

承蒙惠购本公司产品,为了保证您能充分了解和安装使用 本产品,请您务必仔细阅读说明书,阅读后请妥善保管,以备日后参考之用。

概述

基本功能:室内照明

使用场所:室内照明场所,如客厅、书房、卧房

技术参数:

客户关爱热线

400-001-8488

网址: <http://www.eglo.com>
www.singever.com

型 号	额定电压	频率	额定功率	额定电流	灯座型号	推荐使用光源
81827C_SH	220 ~	50Hz	1XMAX 40W	0.182A	E14	LED灯泡或节能灯

警告



请不要使用高于推荐使用光源功率的光源,避免引起失火等事故。
为防止灯具破损,坠落,触电,起火等威胁人身安全的事故发生,请严格按照说明书进行安装和使用,不能自行改造灯具和调换部件。

- 请勿随意改造灯具,自行调换部件 以避免灯具坠落,触电,破损等事故发生。

使用电压勿超过使用范围(额定电压AC220V $\pm 10\%$, 频率 50Hz)

长时间在高于额定电压范围内使用 可能造成灯具过热引起损坏。

- 不能将灯具放置于不稳定的场所。

- 在任何情况下,灯具都不能被隔热 衬垫或类似材料覆盖。

- 为确保安全,安装,维修 检查灯具时,请委托电器专业人员负责。

- 不能将灯具放置在高温物体上方 或潮湿场所。




灯具发生异常现象时,请迅速切断电源,并与销售点取得联系。

维修时应提供灯具型号,参照灯体所贴标签。

- 灯具不得与其它电器串联,不能与调光器并联使用。

- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏,该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人换,以避免发生危险。

- 不能在大于 6° 的斜面上使用。

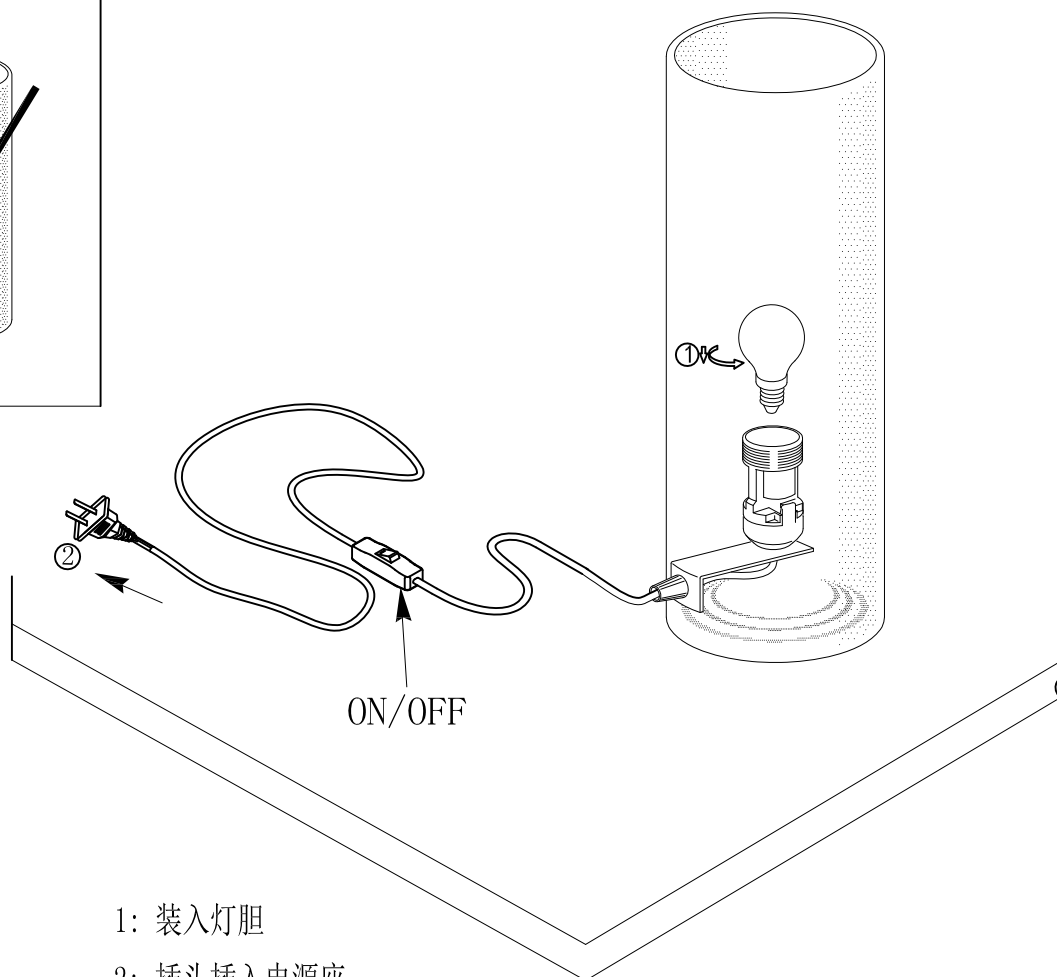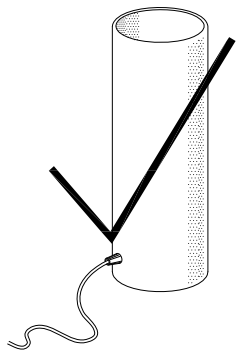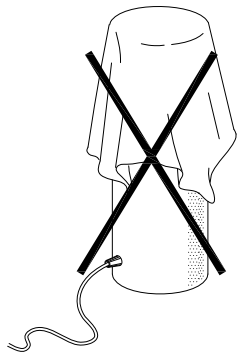

- 1: 装入灯胆
- 2: 插头插入电源座
- 3: 打开开关

注意: *光源严重发黑. 亮度降低说明光源使用寿命已到, 请更换与灯具配套的光源, 建议使用EGL0配套光源
*更换光源时, 务必先关掉电源. 为避免烫伤, 建议在电源关闭数分钟后, 待光源冷却后再进行更换.
此灯具建议安装节能灯或LED灯泡.

灯具自购买日期起保修两年, 结构件不保修, 灯体外观以实物为准.



警告: 保养及维护灯具前, 必须切断电源, 以防触电.

为了高效使用本产品, 请定期清洁, 检查 (半年一次). 清洁灯具时, 请切断电源后, 使用柔软布料沾中性洗涤剂拧干后擦拭, 再用干布擦净. 不要用其它试剂清洁, 否则, 会导致灯具变色或损坏.

注: 产品型号不同外观可能不同, 但使用说明相同 (灯体外观以实物为准)

生产商: 东莞东进照明有限公司 地址: 东莞市东城区上桥工业大道一号

