

Wanduhr

Bitte vor dem Produktgebrauch aufmerksam lesen und für den zukünftigen Bedarf aufbewahren!!



Nur für den Innengebrauch!

ACHTUNG! Aufgrund ihres großen Gewichtes stellen Sie die Uhr nie am Rand eines Möbelteils um evtl. Unfälle, Schäden und Verletzungen durch das Umkippen der Uhr zu vermeiden.

- * Nur für den Innenbereich in einem privaten Haushalt
- * Nicht für gewerbliche bzw. Industrielle Nutzung vorgesehen!
- * Dieses Set wird betrieben durch 3 "AA" Batterien
- * Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Gebrauchshinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Setzen Sie das Produkt nicht Erschütterungen, Staub, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht aus was zu Fehlfunktionen, kürzerer Lebensdauer etc. führen kann.
- nicht in Wasser eintauchen
- Kontakt des Produktes mit ätzenden Materialien vermeiden


MONTAGE

-Hängen Sie die Wanduhr, an einer gut sichtbaren stelle auf. Bitte vermeiden Sie die Uhr an einem Durchgang oder an einer Stelle aufzuhängen, an der oft Fußverkehr stattfindet

1. Wählen Sie vorab eine Stelle für die Uhrmontage. Stellen Sie sicher, dass eine stabile Wandstruktur vorhanden ist oder verwenden Sie einen Hohlraum Metalldübel (nicht inkl.) um ein eventuelles Herausreißen zu vermeiden.
2. Bohren Sie eine passende Öffnung und schrauben Sie eine 3/16" Holzschraube (nicht inkl.) hinein. Lassen Sie ca. ½ der Schraube herausschauen. Hängen Sie die Uhr auf.

Anweisung zu den Batterien

- 1) Setzen Sie neue Batterien ein. Achten Sie dabei darauf, die Batterien entsprechend den Plus- und Minuszeichen im Batteriefach richtig auszurichten
- 2) Keine wieder aufladbaren Batterie verwenden
- 3) Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden sollte, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- 4) Halten Sie die Uhr fern von Flammen oder Hitze.

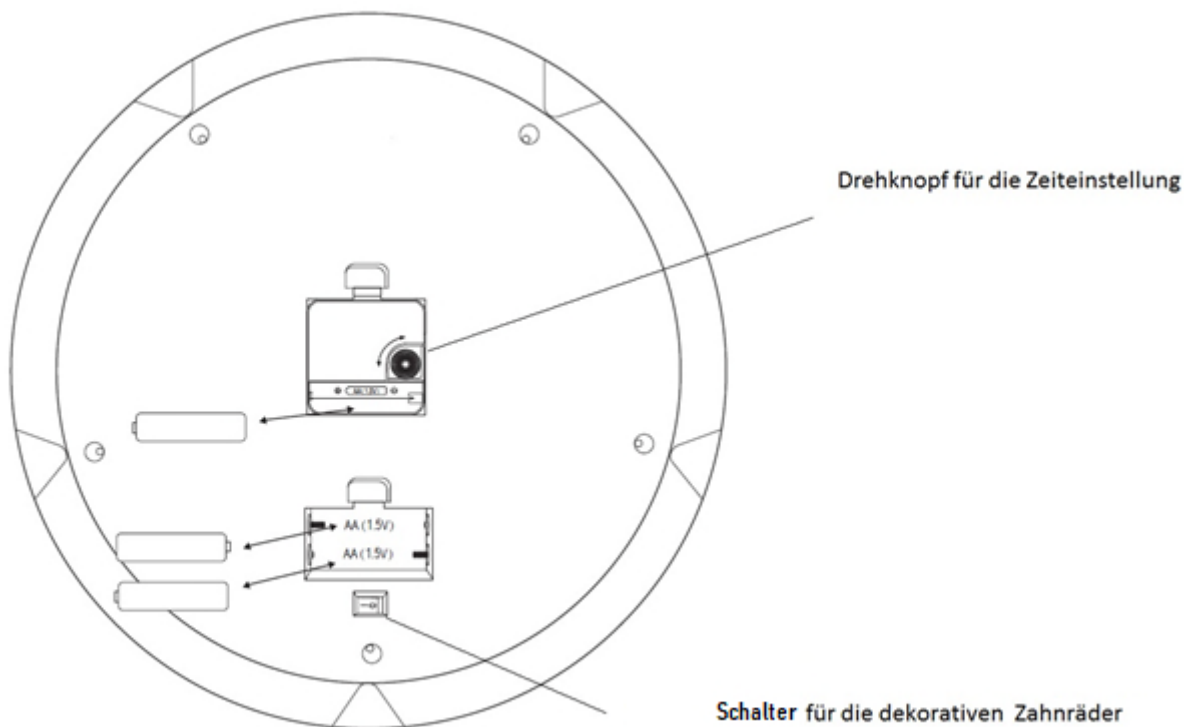

Diese Uhr benötigt 3 AA Batterien: 2 AA Batterien für die Bewegung der Deko-Uhr Zahnräder & eine AA Batterie für die Bewegung der Uhr-Anzeiger (s. Abbildung oben). Das Deko-Uhrwerk kann man mit dem Schalter ein-/ausschalten (der Schalter befindet sich unter dem Batteriegehäuse).

Zeiteinstellung

Drehen Sie den Einstellknopf für die Stunden/Minuten im Uhrzeigersinn.

Diese Uhr sollte bis auf wenige Minuten pro Jahr genau gehen. Wenn die Zeitanzeige plötzlich stark schwankt, ersetzen Sie die Batterie. Wenn die Uhr nicht verwendet wird, entnehmen Sie die Batterie.

Altbatterieentsorgung!

Jeder Verbraucher ist nach der deutschen Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller Batterien bzw. Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Alte Batterien und Akkus können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde und überall dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet.



- 1 Batterie enthält Cadmium
- 2 Batterie enthält Quecksilber
- 3 Batterie enthält Blei

Die EG – Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen



VORSICHT:

DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG, VON KINDERN FERNHALTEN!

Symbolerklärung



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien



Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



Nur für den Einsatz im Innenbereich

Hersteller/Importeur

Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 5
D-46149 Oberhausen
www.h-p-i.de



Chargen Nr.: KT17387