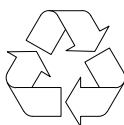
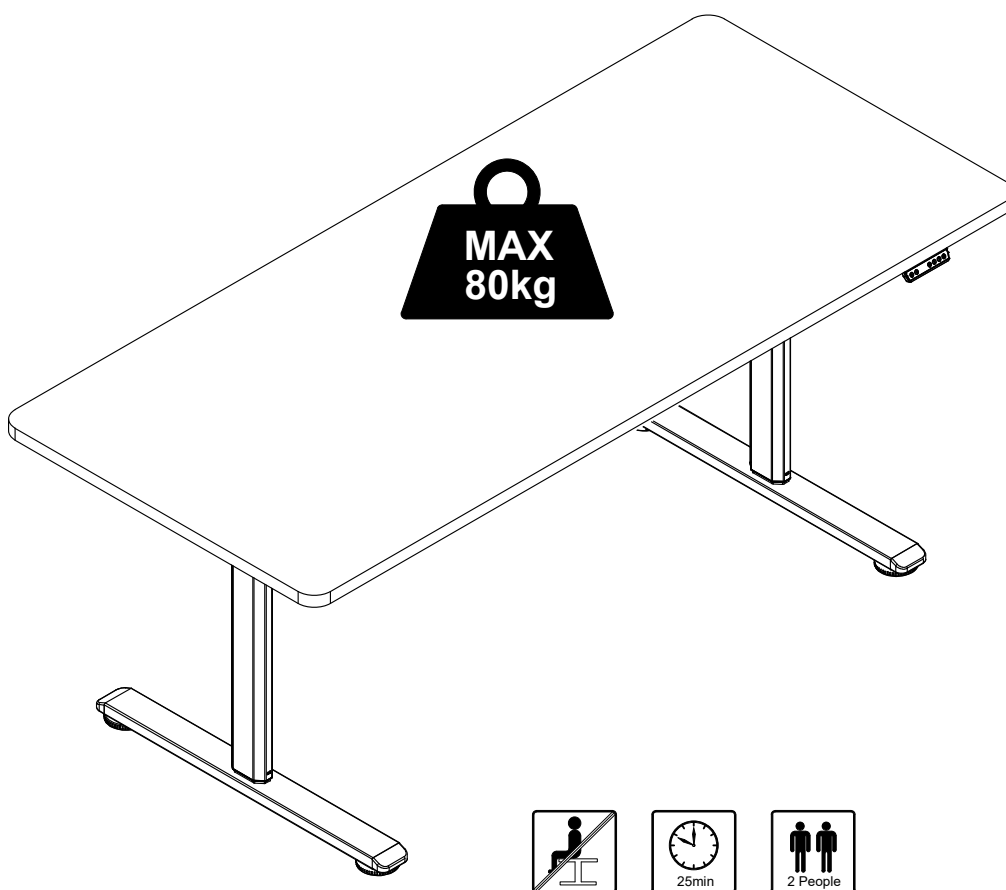











MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 300.001842 & 300.001843 & 300.001847
& 300.001850 & 300.001848 & 300.001849 Schreibtisch




Hersteller/Importeur:
Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 5
D-46149 Oberhausen
www.h-p-i.de, info@h-p-i.de

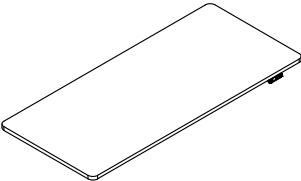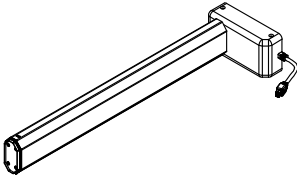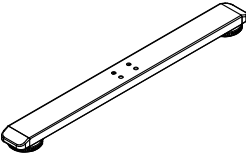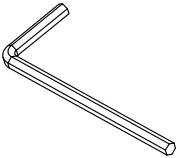Chargennummer.:

 A 1PC	 B 2PCS	 C 2PCS	 D 1PC
 E 8PCS	 F 8PCS	 G 8PCS	 H 1PC
 J 1PC			


1

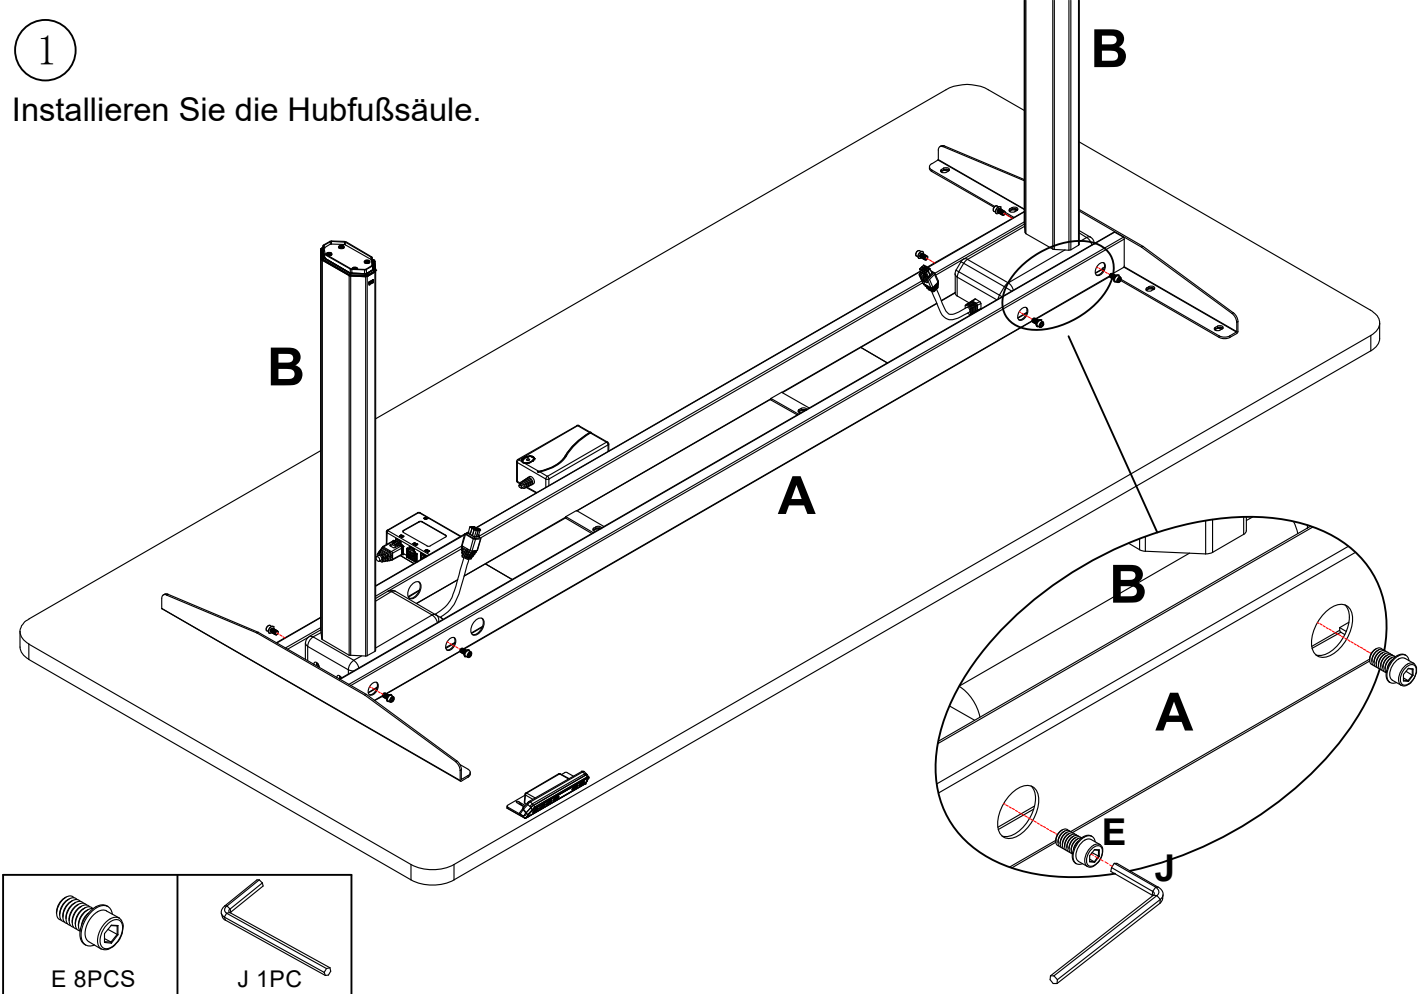Installieren Sie die Hubfußsäule.




2

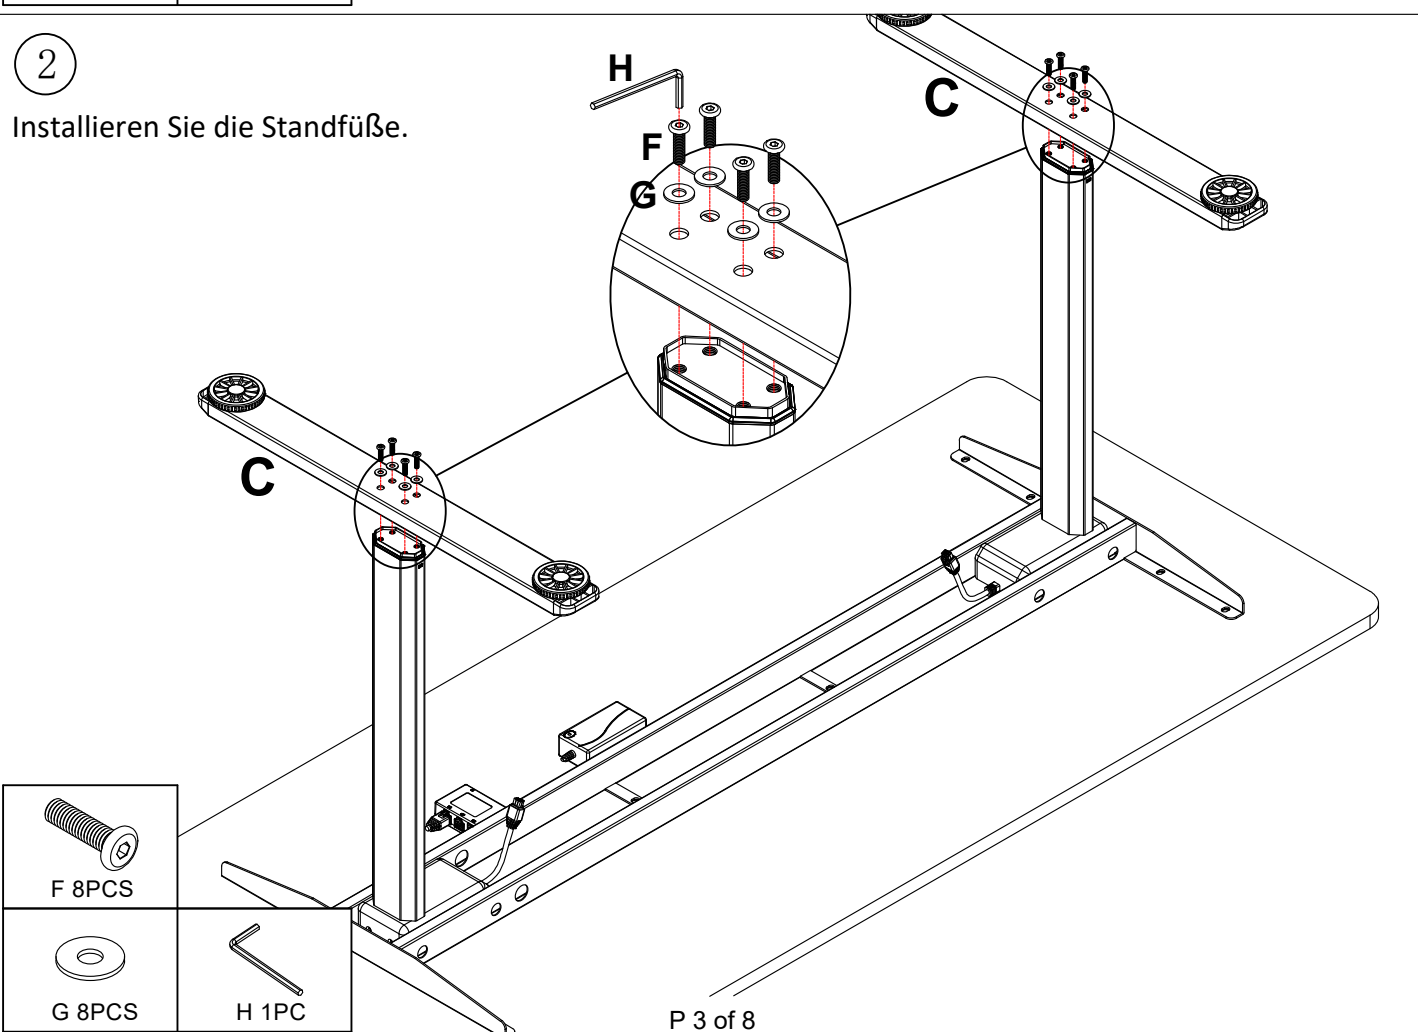Installieren Sie die Standfüße.




3

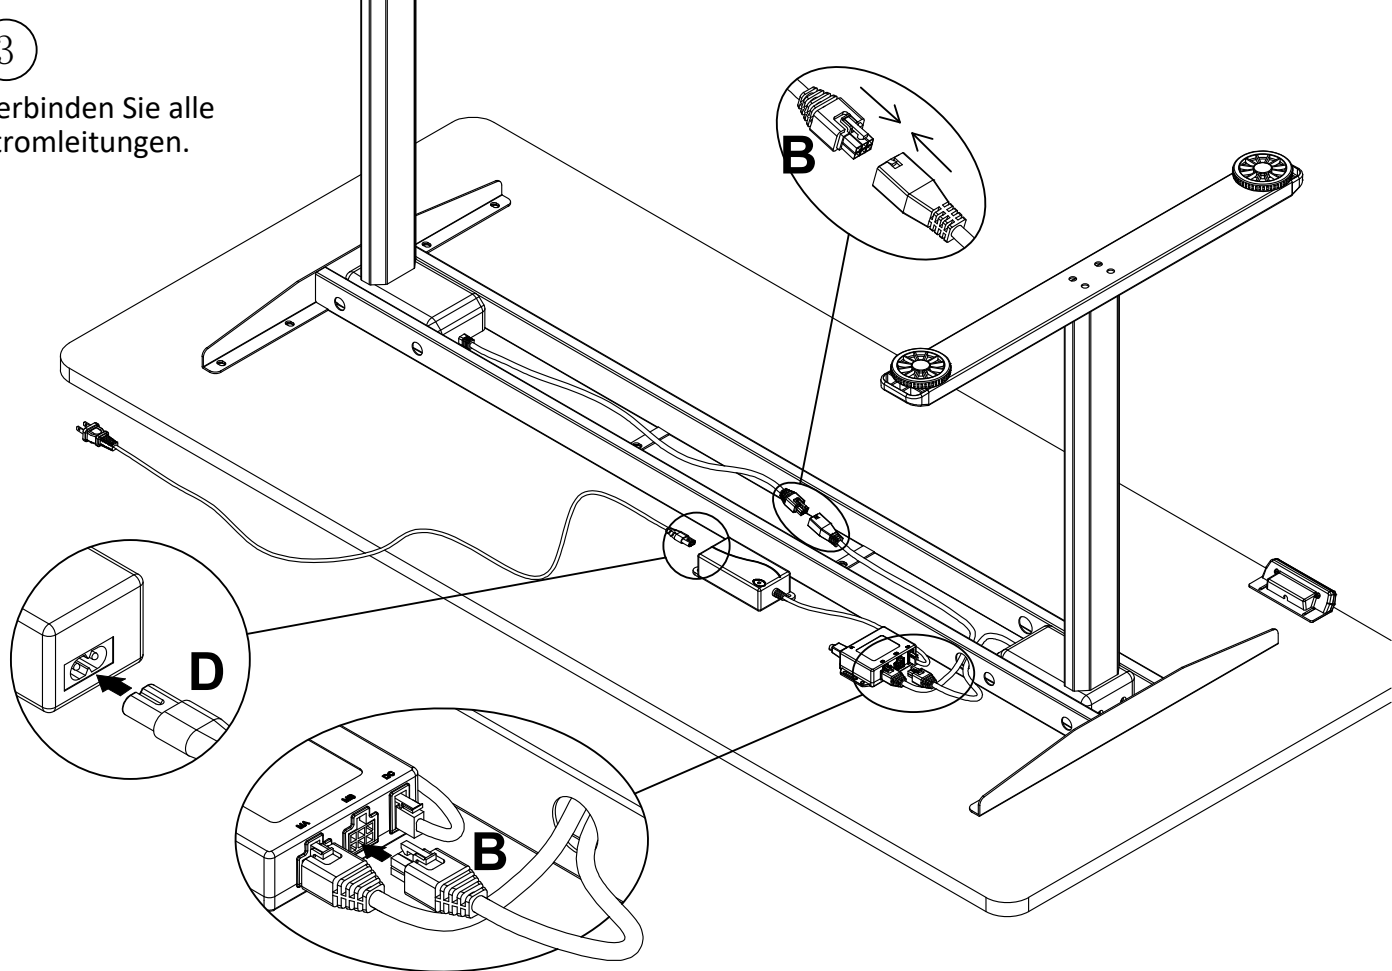Verbinden Sie alle Stromleitungen.



4

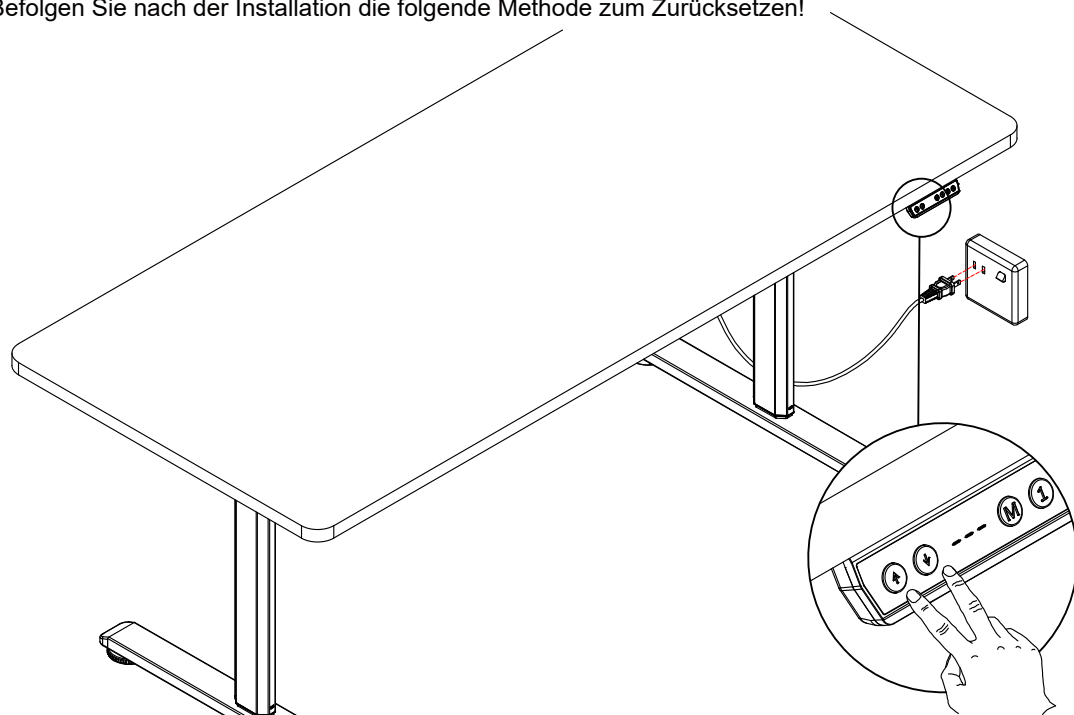Befolgen Sie nach der Installation die folgende Methode zum Zurücksetzen!



Drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten  und  5 Sekunden lang, bis  angezeigt wird, und lassen Sie sie dann los. Der Desktop wechselt in den Initialisierungsmodus und der Schreibtisch läuft automatisch. Warten Sie, bis er stoppt. Der Reset ist nun abgeschlossen und der Schreibtisch ist einsatzbereit.

Technische Spezifikationen

STROMSPANNUNG	AC100V-240V /50-60HZ
NENNSPANNUNG	29V
AUSGANGSSTROM	2.0A
MAXIMALE LEISTUNG	58W
ANWENDBARE UMGEBUNGSTEMPERATUR	-12°C to 45°C

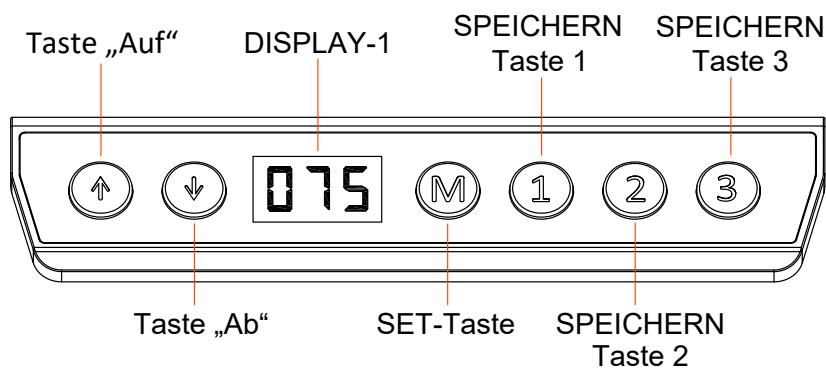
Entsorgung



Sollte eine Entsorgung dieses Produkts erforderlich sein, gehen Sie bitte umweltgerecht vor. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Behörde, um geeignete Entsorgungs- oder Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe zu erfahren. Entsorgen Sie dieses Produkt oder seine Komponenten nicht mit dem normalen Hausmüll.

Einstellungen

Wichtige Einführung



Anzeigefenster

	= Höhe
	= Gesperrt
	= Siehe Fehler-behebung

Sperren und Entsperren

Sperren: Halten Sie die (M) -Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn im Anzeigefenster angezeigt wird, ist das Hebesystem gesperrt und kann nicht nach oben und unten verstellt werden.

Entsperren: Halten Sie die (M) -Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeige von auf eine normale Zahl wechselt, ist das Hebesystem entsperrt.

Hoch- und runterfahren

Wenn die Taste gedrückt wird, fährt die Tischplatte nach OBEN, bis sie den höchsten Punkt der Tischplatte erreicht.

Wenn die Taste gedrückt wird, fährt die Tischplatte nach UNTEN, bis sie den tiefsten Punkt der Tischplatte erreicht.

Standortspeicherung/Speicherortabfrage/Speicherortlauf

Zu speichernde Position:

Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, drücken Sie kurz die Taste M. Das digitale Display zeigt „5-“ an, während „-“ blinkt. Drücken Sie nun eine beliebige Taste (1) / (2) / (3) , um diese Position zu speichern.

Abfrage:

(1) / (2) / (3) beliebige Taste kurz drücken, auf der Anzeige blinkt die entsprechende Speicherhöhe.

Speicherplatzbetrieb:

Doppelklicken oder langes Drücken einer beliebigen Taste (1) / (2) / (3) , der Desktop wird automatisch auf die Höhe des Speicherplatzes hochgefahren. Während des Betriebs kann der Betrieb durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.

Mechanische Nullrückstellung

Drücken Sie gleichzeitig  und  Tasten 5 Sekunden lang, um anzuzeigen " --- " und dann loslassen, der Initialisierungsmodus wird automatisch aktiviert. Der Tisch fährt automatisch. Warten Sie, bis er gestoppt wird. Dies bedeutet, dass die Initialisierung erfolgreich war.

Den Tisch in die tiefste Stellung zurücksetzen

Wenn im Display  angezeigt wird, halten Sie die  Taste 8 Sekunden lang gedrückt.

Wenn im Display --- angezeigt wird, die Taste loslassen. Der Desktop fährt automatisch bis zum niedrigsten mechanischen Punkt herunter und fährt dann eine kurze Strecke hoch, bevor er anhält. Die Initialisierung ist erfolgreich.

Erinnerung an das Sitzen

Sitzalarm einschalten:

Halten Sie die Tasten  +  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt und der Bildschirm blinkt. Der Bildschirm blinkt und zeigt die Uhrzeit an. Klicken Sie auf , um die Dauer zu ändern (optional: 30 Minuten / 45 Minuten / 60 Minuten). Wechseln Sie zur gewünschten Zeit, um den Timer zu starten.

Ende der Zeit:

Nach Ablauf der Sitzreminder blinkt die Anzeige und zeigt 1 Minute lang  an. Wenn keine weitere Bedienung erfolgt, blinkt sie 5 Minuten später erneut. Wenn nach dreimaliger Wiederholung keine weitere Bedienung erfolgt, wird das Sitzreminderprogramm automatisch beendet. Wenn Sie während des Blinkens

die  -Taste drücken, zeigt die Anzeige  an, was bedeutet, dass das Sitzreminderprogramm geschlossen ist; wenn andere Tasten gedrückt werden, zeigt die Anzeigezeit an, dass das Zeitprogramm neu gestartet wird.

Sitzreminderungen manuell ausschalten:

Halten Sie die Tasten  +  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, und auf dem Display wird die Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie nun die Taste , und auf dem Display wird  angezeigt, was bedeutet, dass das Sitzreminderprogramm geschlossen ist.

Gyroskop-Kollisionsschutz

Kollisionsschutz mit eingebautem Gyroskop auf der Tischplatte. Wenn die Tischplatte während des Betriebs mit Hindernissen kollidiert oder kippt, stoppt das System den Betrieb automatisch und fährt ein kurzes Stück in die entgegengesetzte Richtung zurück, um Schäden an Menschen oder Gegenständen zu vermeiden. (Guter Tipp: Obwohl das Produkt über diese Funktion verfügt, probieren Sie sie bitte nicht aus. Bitte stellen Sie sicher, dass der Weg des Tisches frei von Hindernissen ist!)

Ein- oder Ausschalten des Kollisionsschutzes:

Halten Sie die Tasten  +  10 Sekunden lang gedrückt. Wenn  angezeigt wird, bedeutet dies Ausschalten, wenn  angezeigt wird, bedeutet dies Einschalten.

Fehlercodetabelle

Anzeigestatus	Erklärung	Fehlerbehebung
E01	Spalte A ist nicht verbunden	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte überprüfen Sie das Verbindungskabel des Säulenmotors A.
E02	Spalte B ist nicht verbunden	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte überprüfen Sie das Verbindungskabel des Säulenmotors B.
E03	Überstrom des A-Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte Motor A austauschen oder die Last reduzieren.
E04	Überstrom des B-Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte Motor B austauschen oder die Last reduzieren.
E05	Hall-Fehler des A-Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte überprüfen Sie die Verbindung oder ersetzen Sie Motor A.
E06	Hall-Fehler des B-Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, aber das Problem besteht weiterhin. Bitte überprüfen Sie die Verbindung oder ersetzen Sie Motor B.
E07	Anomalie der Hauptstromversorgung	Kann nach einem Stromausfall nicht beseitigt werden, ersetzen Sie das Netzteil.
E08	Anormaler Strom des A-Säulenmotors	Nach einem Stromausfall kann es nicht behoben werden und muss zur Reparatur an den Hersteller zurückgeschickt werden.
E09	Anormaler Strom des B-Säulenmotors	Nach einem Stromausfall kann es nicht behoben werden und muss zur Reparatur an den Hersteller zurückgeschickt werden.
E10	Das Antriebselement des A-Säulenmotors ist beschädigt	Nach einem Stromausfall kann es nicht behoben werden und muss zur Reparatur an den Hersteller zurückgeschickt werden.
E11	Das Antriebselement des B-Säulenmotors ist beschädigt	Nach einem Stromausfall kann es nicht behoben werden und muss zur Reparatur an den Hersteller zurückgeschickt werden.
E12	Abnorme Lernposition	Rücksetzvorgang einleiten
E13	Übertemperaturschutz	Warten, bis die Temperatur sinkt
E14	A-Säulenmotor stockt	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, das Problem besteht weiterhin. Bitte Motor A austauschen oder die Last reduzieren.
E15	B-Säulenmotor stockt	Drücken Sie erneut die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, das Problem besteht weiterhin. Bitte Motor B austauschen oder die Last reduzieren.
E16	Ungleichmäßige Position	Den tiefsten Punkt der Mechanik neu anlernen
rsf	Ungleichmäßige Stromabschaltung	Reduzieren Sie die Last und lernen Sie den tiefsten Punkt der Mechanik neu an.

WARNUNG

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.