

**Produktinformation / Montageanleitung/
Bedienungsanleitung für Massagestuhl Erik
Product information / Assembly manual /
Use manual for Massage chair Erik**

Art.Nr: 020.001917


Porta Nr.: 4622455.02

Material:


DE: Polyurethan / ABS / Stahl

EN: PU / ABS / Steel

**DE) HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF
EN) SAVE THESE INSTRUCTIONS**

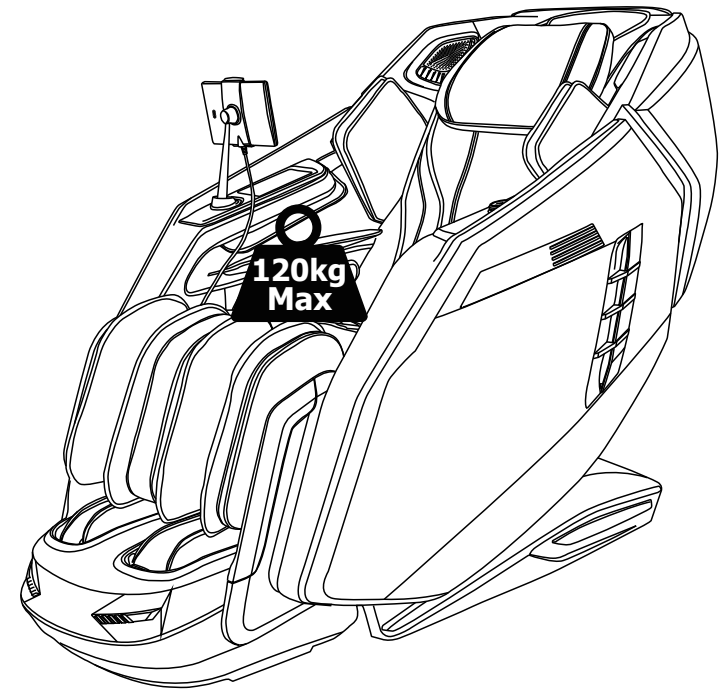

Achtung! Caution!

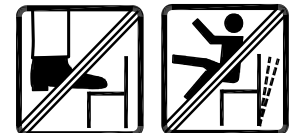

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produktes sorgfältig durch, damit Sie mit dem ordnungsgemäßen Gebrauch vertraut werden. Bitte beachten Sie besonders die wichtigen Warnhinweise und heben Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf. Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, Design und Beschreibung des Produktes jederzeit zu ändern. Sollte es einen Unterschied in der Funktion des Produktes im Handel und der Beschreibung der Bedienungsanleitung geben, handelt es sich um eine normale Aktualisierung des Produktes und unser Unternehmen wird Sie nicht besonders darüber informieren. Die spezifischen Funktionen und Farben des Produktes in natura sind maßgebend.

INHALT

Vor dem Gebrauch

Sicherheitshinweise----- 3
Montage der Teile----- 6
Platzierung des Massagesessels----- 10
Vor dem Gebrauch ----- 12
Produkteile----- 14

Verwendung

Bedienungsanleitung----- 19

Wartung



Reinigung und Wartung----- 56

Wichtig


Fehlerbehebung-----57
Produkt-Spezifikationen-----58

Sicherheitshinweise (müssen befolgt werden)


- Bitte lesen Sie alle relevanten Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Diese Hinweise helfen Ihnen dabei, das Produkt sicher ordnungsgemäß zu verwenden.
- Um ein Ausmaß der Gefahren und Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung auftreten können, deutlich zu machen, sind die Hinweise in „**Warnung**“ und „**Vorsicht**“ unterteilt. Beide sind für die Sicherheit wichtig und müssen befolgt werden.

 Warnung	Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Verwendung schwere Verletzungen oder Tod eintreten können.
 Vorsicht	Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Verwendung leichte Verletzungen oder Sachschäden eintreten können.


- Bitte beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitshinweis.


 Verboten	Absolutes Verbot
---	------------------


Die folgenden Bevölkerungsgruppen dürfen dieses Produkt nicht benutzen


 Verboten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschl. Kinder) mit körperlichen Behinderungen, sensorischen oder neurologischen Beeinträchtigungen, mangelnder Erfahrung oder gesunder Sinnesempfindung bestimmt, außer, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, beaufsichtigt und in der Verwendung des Gerätes unterwiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um ein Spielen mit den Bedienelementen zu verhindern. ■ Patienten mit Osteoporose. ■ Patienten mit Herzerkrankungen oder mit elektronischen medizinischen Geräten wie Herzschrittmacher.. ■ Menschen mit Fieber. ■ Schwangere Frauen oder Frauen während ihrer Menstruation. ■ Patienten mit Verletzungen oder Hautkrankheiten. ■ Unbeaufsichtigte Kinder unter 14 Jahren und solche ohne Bewusstsein dürfen dieses Produkt nicht verwenden. ■ Menschen, denen von Ihrem Arzt Ruhe geboten wurde oder die sich unwohl fühlen. ■ Menschen mit nassem Körper dürfen dieses Produkt nicht benutzen. ■ Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche. Menschen, die unsensibel gegenüber Hitze sind, müssen bei der Verwendung dieses Produktes vorsichtig sein. ■ Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel durch einen Fachmann des Herstellers, einer befugten Wartungsabteilung oder ähnlichen Abteilung ersetzt werden.
---	---


Sicherheitshinweise (müssen befolgt werden)


Wichtige Sicherheitshinweise	
 Warnung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder von allen beweglichen Teilen dieses Produktes fernhalten. ■ Verwenden Sie eine gut geerdete, für das Produkt geeignete Steckdose. ■ Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung den Netzstecker, um Verletzungen oder Beschädigungen des Produktes zu vermeiden. ■ Verwenden Sie das Gerät wie in dieser Anleitung geschrieben. ■ Verwenden Sie keine nicht empfohlene Teile oder Zubehör. ■ Dieses Produkt nicht im Außenbereich verwenden. ■ Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. ■ Das Produkt ausschließlich für den beschriebenen Gebrauch verwenden. ■ Die empfohlene Verwendungszeit beträgt jeweils 20 Min. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Oberfläche oder Leder gerissen oder beschädigt ist. ■ Keine Gegenstände in das Gerät fallen lassen. ■ Schlafen Sie während der Benutzung des Gerätes nicht ein. ■ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen. ■ Das Gerät nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit verwenden. ■ Dieses Produkt nicht mit übermäßiger Kraft verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise	
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Spezifikationen dieses Produktes übereinstimmt. ■ Netzstecker niemals mit nassen Händen einstecken oder herausziehen. ■ Lassen Sie kein Wasser in das Produkt eindringen, um elektrischen Schlag oder Beschädigungen am Gerät zu vermeiden. ■ Beim Einstecken oder Herausziehen des Netzsteckers nicht am Kabel ziehen. Grobe Handhabung ist untersagt. ■ Netzkabel dieses Gerätes nicht beschädigen oder modifizieren. ■ Stromführende Teile des Gerätes wie Netzschalter und -Stecker dürfen nicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. ■ Entfernen Sie sich im Falle eines Stromausfalls von diesem Produkt, um Verletzungen bei einer plötzlichen Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden. ■ Stellen Sie die Verwendung dieses Produktes bei Funktionsfehlern sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Händler. ■ Stellen Sie die Verwendung dieses Produktes ein, wenn sie sich unwohl fühlen und wenden Sie sich an Ihren Arzt.










Lagerungsbedingungen	
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lagerung bei Raumtemperatur: 5 °C bis 40 °C. ■ Relative Luftfeuchtigkeit (RH) zwischen 20% und 80%; frei von korrosiven Gasen und in einem gut belüfteten Raum.

Pflege und Wartung des Produkts	
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dieses Produkt darf nur durch ein vom Hersteller autorisiertes Dienstleistungszentrum gewartet werden. Ein Auseinandernehmen oder Wartung durch den Benutzer ist ohne Genehmigung nicht gestattet. ■ Vergessen Sie nicht, den Ein-/Ausschalter nach der Verwendung auszuschalten. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sich die Steckdose lockert. ■ Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte das Netzkabel aufgerollt und das Produkt in einer trockenen und staubfreien Umgebung gelagert werden. ■ Lagern Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht über einen längeren Zeitraum. ■ Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünnungsmittel, Benzol oder Alkohol. ■ Die mechanischen Komponenten dieses Produktes wurden speziell entworfen und hergestellt und benötigen keine besondere Wartung. ■ Nicht mit einem scharfen Gegenstand in das Produkt stechen. ■ Das Produkt nicht auf unebenem Boden rollen oder ziehen. Heben Sie es stattdessen vor dem Transport an. ■ Verwenden Sie das Produkt bitte in Abständen. Lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum laufen.

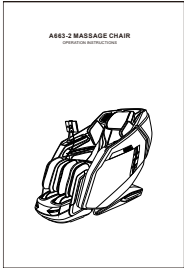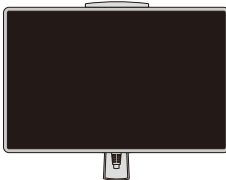Betriebsumgebung	
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Das Produkt nicht in einer sehr feuchten Umgebung wie Badezimmer verwenden. ■ Stellen Sie die Verwendung des Produktes umgehend ein, wenn sich die Umgebungstemperatur sprunghaft ändert. ■ Das Produkt nicht in einer sehr staubigen oder ätzenden Umgebung verwenden. ■ Dieses Produkt nicht in beengten Räumen ohne gute Belüftung verwenden.

Lösungen für gewöhnliche Fehlfunktionen	
 Vorsicht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motorgeräusche während des Betriebs dieses Produktes sind ein normales Betriebsgeräusch. ■ Wenn die Steuerung nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt und der Ein-/Ausschalter eingeschaltet ist. ■ Wenn die Betriebszeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum betrieben wird, schaltet der Temperaturschutz das Gerät automatisch ab. Sie können das Gerät nach einer halben Stunde wieder in Betrieb nehmen.



Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Zubehör wie im folgenden Bild gezeigt.

 Anweisungen*1	 Regler*1	 Controller-Halterung*1
 Stützen Sie die dekorative Abdeckung*1	 Stromleitung*1	 M4 Inbusschlüssel *1
 Shim*4	 M5 Innensechskantschraube *5	 M5 Kombiniertes Bolzen*2



Montage der Teile

Montageanleitung für die Armlehnen



1. Nach dem Einschalten klappen Sie die Rückenlehne mit der Fernbedienung ganz nach unten.
2. Stecken Sie die Kabelverbindung und Luftschlauch am Stahlrahmen fest in die entsprechende Kabel- und Schlauchverbindung der Armlehne (Abb. 1)

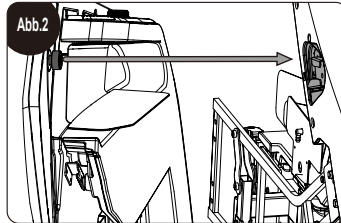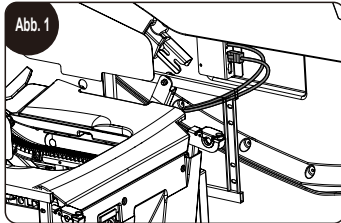

3. Heben Sie zuerst Vorderseite der Armlehne an, dann setzen Sie die Rollen am hinteren Ende der Armlehne in die entsprechenden Schlitze an der Seite des Sessels (Abb. 2) und drücken die Armlehne in Richtung der oberen Rückseite und drücken die Rollen bis ganz hinten in den Schlitz. (Abb. 3)

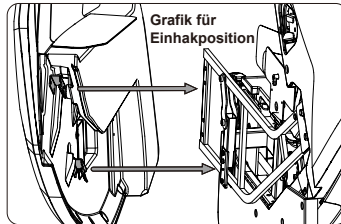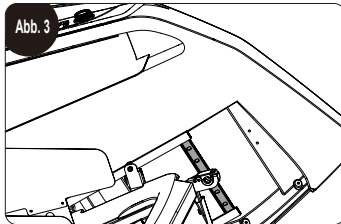



4. Drücken Sie den vorderen Teil der Armlehne nach unten und haken Sie die Schlauchanschlüsse der Armlehne an der Stahlrahmenbaugruppe ein. Die vordere Schraubenposition der Armlehne ist auf die Stahlrahmenbaugruppe ausgerichtet und liegt frei, d. h. sie ist zusammengebaut. (Abb. 4) Zum Schluss mit 2 Unterlegscheiben und 2 M5-Innensechskantschrauben befestigen. (Abb. 5)

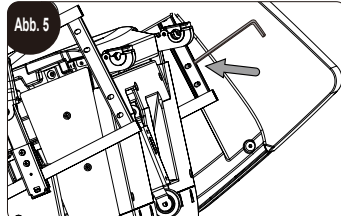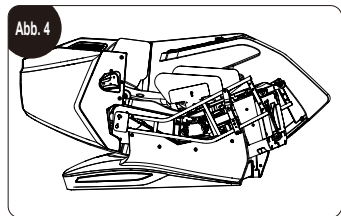


Montageanleitung für die Wadenteile

1. Vor der Wadenmontage muss der Stuhl eingeschaltet und aufrecht gestellt werden. Stecken Sie Kabel und Luftschlauch in die Anschlüsse an der Vorderseite der Stahlrahmenbaugruppe (Abb. 1).
2. Nachdem die Kabel verbunden sind, öffnen Sie die Wadenteil-Abdeckung an beiden Seiten der Stahlrahmenbaugruppe (Abb. 2).

Montage der Teile



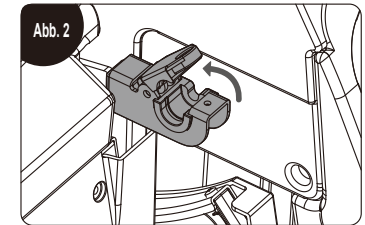
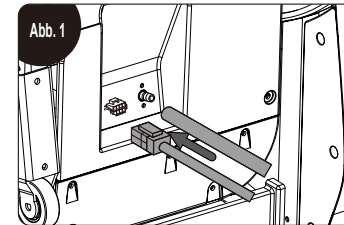


3. Heben Sie das Wadenteil in die Aussparung, schließen Sie die Abdeckungen und befestigen Sie sie mit 2 x M5-Kombinationsbolzenschrauben (Abb. 3).

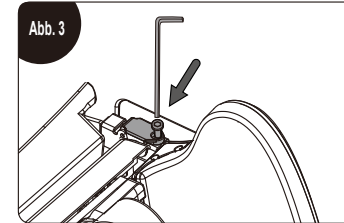

Montageanleitung für Halterung der Touchscreen-Handbedienung

1. Richten Sie die Halterung am Loch an der Vorderseite der Armlehne (rechts) aus und befestigen Sie sie mit M5-Innensechskantschrauben (Abb. 1 und Abb. 2).
2. Richten Sie die Blende mit der Halterung aus und drücken Sie sie entlang der Halterung ganz nach unten (Abb. 3).
3. Nachdem die ganze Halterung montiert wurde, rütteln Sie an der Halterung, um zu prüfen, dass sie fest sitzt. Die Montage der Halterung ist abgeschlossen (Abb. 4).

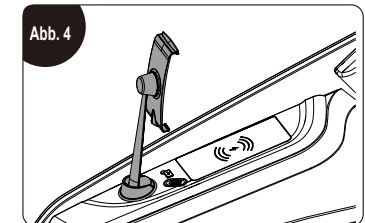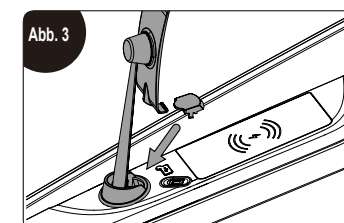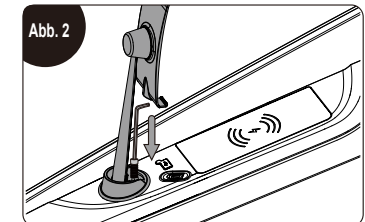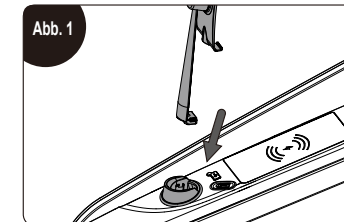


Platzierung des Massagesessels

Platzierung

Prüfen Sie, dass genug Platz ist, damit der Massagesessel mindestens 10 cm gekippt werden kann.

Massagesessel vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen (z.B. Heizungen). Stellen Sie ihn an einen vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützten Platz. Das Auslegen einer weichen Unterlage wird für längeren Gebrauch an einem Ort empfohlen. Achten Sie bei der Unterlage darauf, dass diese groß genug ist, um den Bereich abzudecken, wo der Sessel und Ihre Füße den Boden berühren.

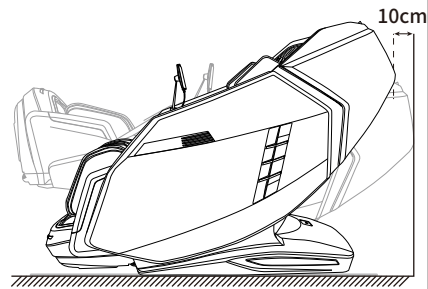



VORSICHT

Produkt anheben

Um Verletzungen zu vermeiden, sollte der Sessel in Teamarbeit angehoben und bewegt werden.

1. Heben Sie den Sessel bei empfindlichen Böden an, z.B. Holzboden.
2. Bei Verstellen auf Holzboden wird empfohlen, den Sessel anzuheben. Vermeiden Sie Beschädigungen der Rollen. Achten Sie beim Anheben und Umstellen des Sessels auf Ihre Hände und Füße, um Einquetschungen und Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie den Sessel erst los, wenn er vollständig eben steht, um Beschädigungen des Bodens zu vermeiden. Deshalb wird die Verwendung von Bodenmatten empfohlen.

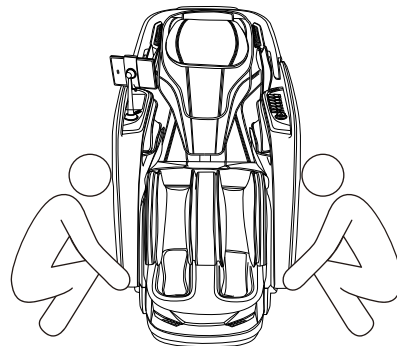



VORSICHT

Platzierung des Massagesessels

Sessel umstellen

Verwenden Sie die hinteren Rollen, um den Sessel umzustellen. Stellen Sie den Sessel um, indem Sie ihn ca. 45° nach hinten kippen, wie in der Abbildung gezeigt. **HINWEIS:** Kippen Sie den Sessel nicht zu stark, um ein Umfallen und Beschädigungen am Sessel zu vermeiden.


1. Stellen Sie das Gerät vor dem Umstellen ordnungsgemäß aus und trennen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie den Sessel beim Umstellen unbesetzt. (Personen, Haustiere oder Gegenstände dürfen sich nicht auf dem Sessel befinden.)
3. Beim Umstellen keine Höhenunterschiede über 2mm oder Spalten über 5mm überqueren.
4. Bewegen Sie den Sessel nicht über längere Strecken auf den Rollen. Wenn die Strecke über 50 m beträgt, bewegen Sie das Produkt langsam und gleichmäßig.

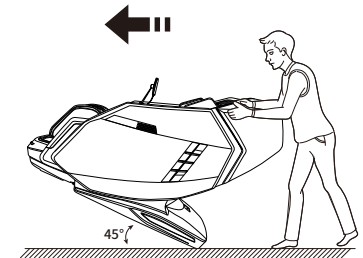


VORSICHT

Kopfstützen- und Rückenlehnenkissen abnehmen und verwenden

Die Verwendung des Kopfstützenkissens kann die Intensität der Nacken- und Schultermassage verringern. Entscheiden Sie nach Bedarf, ob sie das Kopfstützenkissen verwenden möchten (eine Verwendung wird empfohlen). Rückenlehnenkissen und Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1) verbunden, Kopfstützenkissen und Rückenlehnenkissen sind durch einen Reißverschluss (2) verbunden.

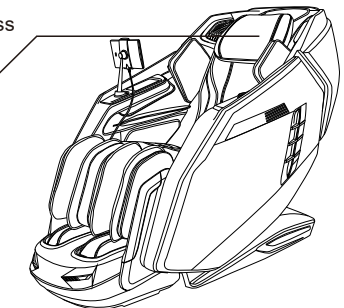



VORSICHT

Vor dem Gebrauch

Schauen Sie sich um

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände um das Gerät herum befinden.


 **VORSICHT**

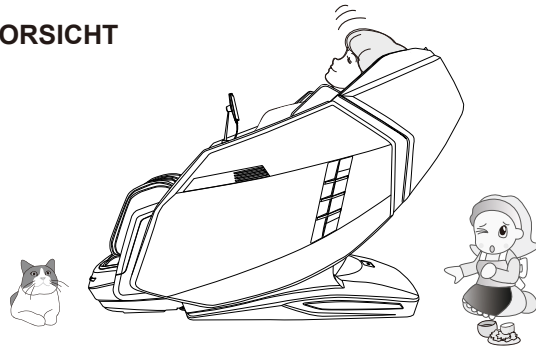

Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdobjekte in den Schlitzen des Sessels befinden

Stellen Sie vor der Massage sicher, dass sich keine Fremdgegenstände in den Bein-, Fußsteilen, usw. befinden. Hände, Füße und Kopf dürfen sich auf keinen Fall im Bereich zwischen Mechanismus für die Unterschenkel und Hauptstuhl oder im Bereich zwischen Armlehne und Sessel befinden. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder Kopf unter die Stoff- oder Lederbespannung des Massagebereichs gesteckt werden.


 **VORSICHT**

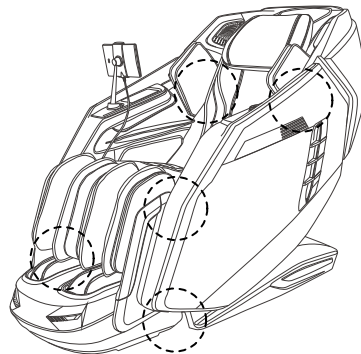

Vor dem Gebrauch

Einschalten

 **VORSICHT**



Netz kabel verbinden





Abbildung Netzstecker




Schalten Sie den Ein-/Ausschalter ein (Position „I“)

 **Warnung**

- Bitte prüfen Sie Netzkabel und -Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Bitte verwenden Sie für dieses Produkt eine Steckdose, die den technischen Anforderungen entspricht.
- Es ist strengstens untersagt, ein anderes Netzteil als das Originalnetzteil des Produkts zu verwenden.
- Es ist strengstens untersagt, verschiedene Stromumwandlungsgeräte ohne Genehmigung für die Stromversorgung dieses Produkts zu verwenden.


Produktteile

Beschreibung der Teile

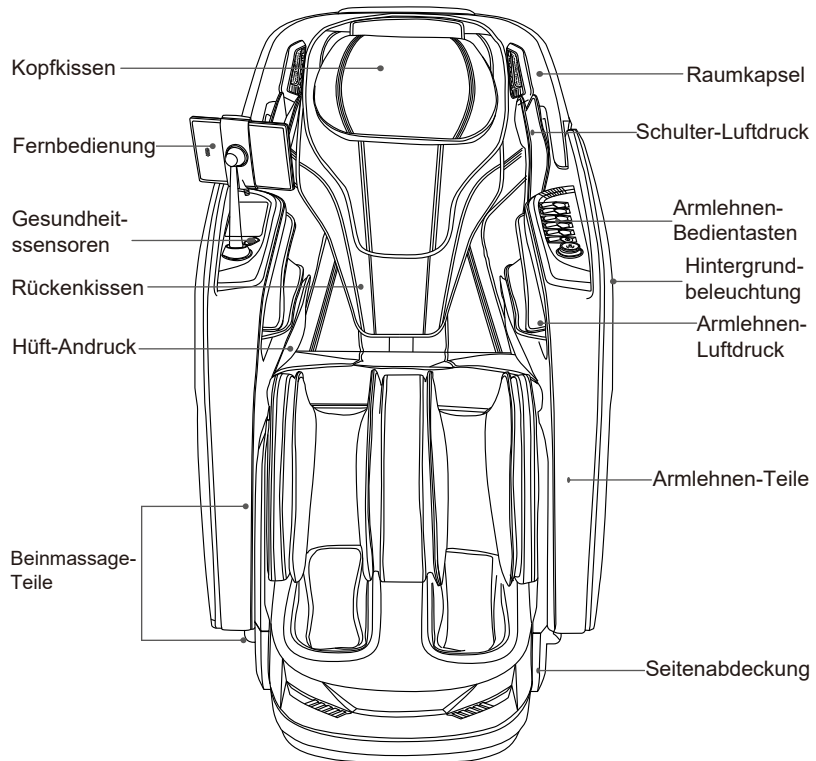


Produktteile

Übersicht der Funktionsbereiche

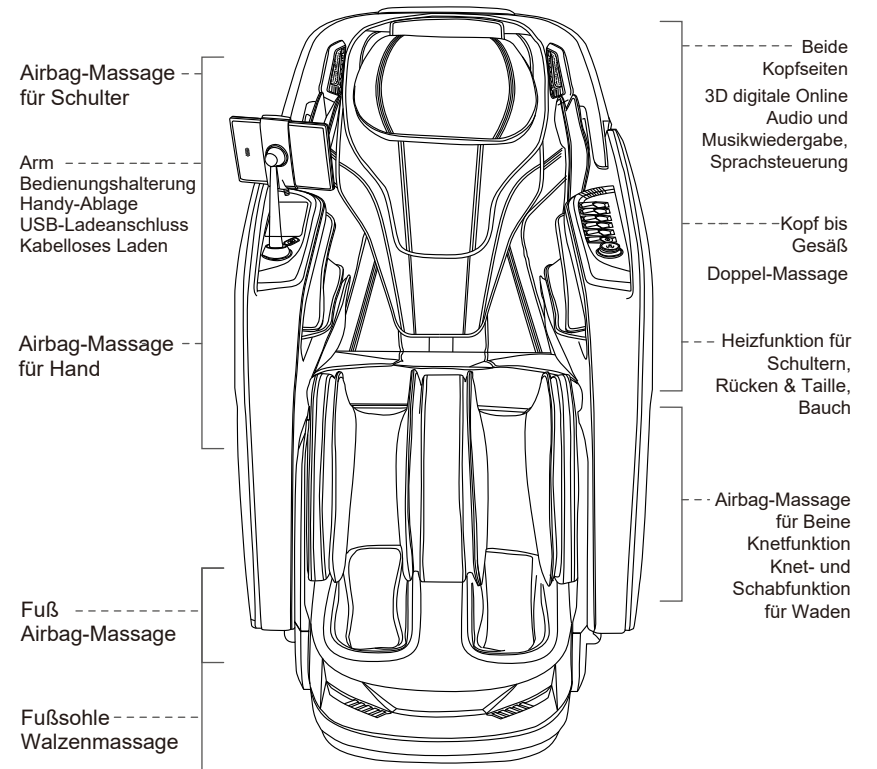


Produktteile

I. Tasten der Fernbedienung

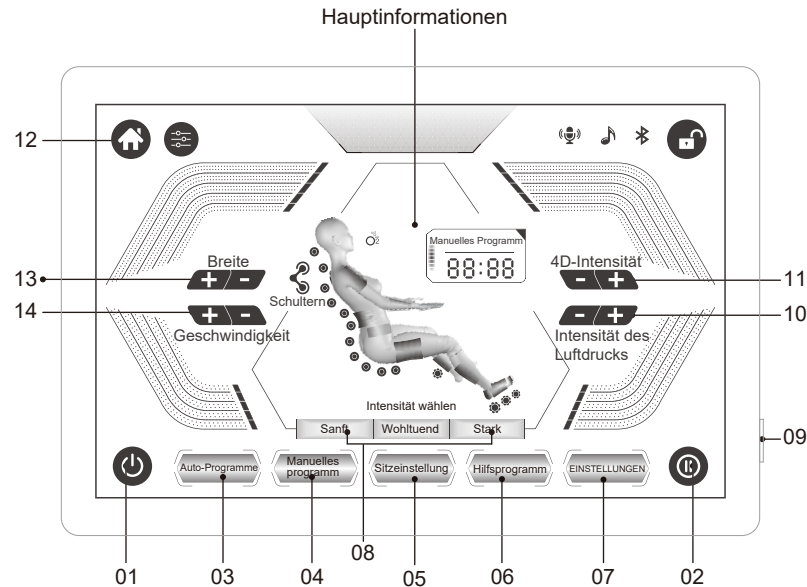

- 01. **Ein/Aus Taste:** Massagefunktion aktivieren/deaktivieren.
- 02. **Pause-Taste:** Massage anhalten oder weiterführen.
- 03. **Auto Programme-Taste:** Auswahl einer Auto-Massage Funktion.
- 04. **Manuelles programm-Taste:** Eingabe einer manuellen Massagefunktion.
- 05. **Sitzeinstellung-Taste:** Einstellung der Sitzposition.
- 06. **Hilfsprogramm-Taste:** Öffnet die Auswahlen für Heizung, Walzen, Gesundheitssensoren, Speicher und andere Funktionen.
- 07. **Einstellungen:** Öffnet das Einstellungs-menü.
- 08. **Intensität-Auswahl:** Wählen Sie eine der automatischen Intensitäten.
- 09. **Ein/Aus Schalter:** Schaltet Massagesessel ein oder aus.
- 10. **Luftdruck Intensität-Taste:** Einstellen des Luftdrucks.
- 11. **4D Intensität-Taste:** Einstellen der 4D-Intensität.
- 12. **Home-Taste:** Zur Anzeige des aktuellen Massagesessel-Status.
- 13. **Massagebreite:** Einstellen der Massagebreite.
- 14. **Massage-Geschwindigkeit:** Einstellen der Massage-Geschwindigkeit.


Produktteile

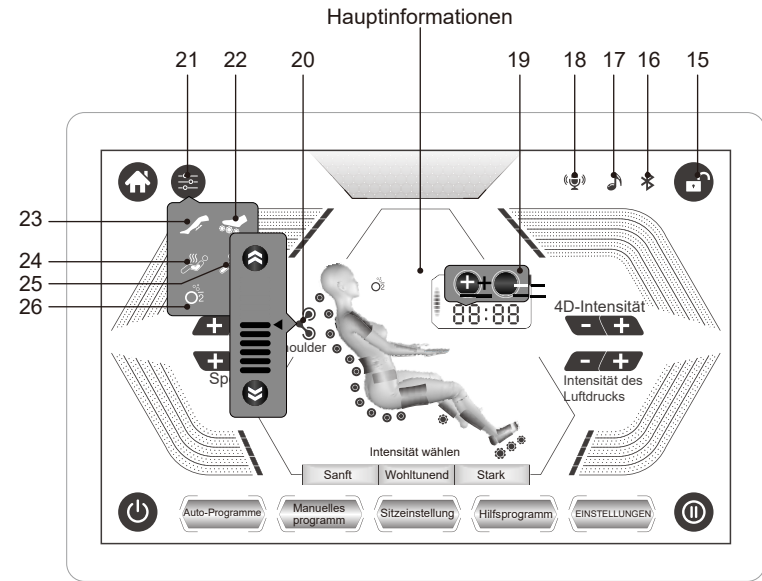

- 15. **Sperrtaste:** Bedienung sperren oder entsperren.
- 16. **Bluetooth-Taste:** Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- 17. **Sprachwiedergabe-Taste:** Sprachwiedergabe aktivieren oder deaktivieren.
- 18. **Sprachsteuerung-Taste:** Sprachsteuerung-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- 19. **Massagezeit-Einstellung:** Klicken Sie ⊕ oder ⊖, um die Massagezeit einzustellen.
- 20. **Schulterposition-Einstellung:** Klicken Sie ↻ oder ↺, um die Schulterposition und Massagehöhe einzustellen.
- 21. **Hilfsfunktionen-Taste:** Zum Aufrufen der Funktionen für Heizung, Walzen, Kneten und negative Sauerstoff-Ionen.
- 22. **Fuß-Walzen-Taste:** Zum Einstellen der Geschwindigkeit der Fuß-Walzen (einschl. Stopp).
- 23. **Wadenkneten-Taste:** Aktivieren oder deaktivieren der Knet- und Schabfunktion für Waden.
- 24. **Taillen-Heizung:** Taillen-Heizung ein- oder ausschalten.
- 25. **Waden-Heizung:** Waden-Heizung ein- oder ausschalten.
- 26. **Negative Sauerstoff-Ionen Taste:** Negative Sauerstoff-Ionen Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Produktteile

II. Armlehnen-Bedientasten

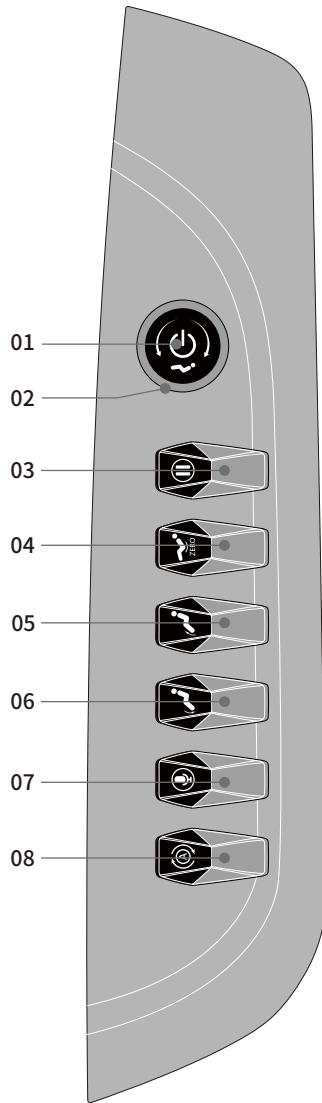

01. Ein/Aus Schalter: Ein-/Ausschalten des Massagesessels.

02. Sitz-Tiefe Drehknopf:

Sitzposition senken: Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne langsam zu senken während sich die Wadenteile langsam anhebt. Dabei wird automatisch die Beinlänge erkannt.

Sitz-Tiefe heben und senken: Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne langsam zu heben während sich die Wadenteile langsam absenken. Dabei wird automatisch die Beinlänge erkannt.

03. Pause-Taste: Drücken Sie diese Taste während einer Massage, um alle Massageaktionen anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aktionen fortzuführen.

04. Schwerelosigkeit-Taste: Automatisches Einstellen der Wadenteile und Rückenlehne auf einen Winkel für Schwerelosigkeit. Insgesamt 4 Modi (einschl. Zurücksetzen-Anhebe Modus), Auswahl je nach Bedarf durch kurzes Drücken.

05. Wadenteil anheben Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Wadenteile langsam anzuheben. Lassen Sie die Taste los, um das Anheben zu stoppen. Das Wadenteil ermittelt automatisch die Beinlänge.





06. Wadenteil absenken Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Wadenteile langsam abzusenken. Lassen Sie die Taste los, um das Absenken zu stoppen. Das Wadenteil ermittelt automatisch die Beinlänge.


07. Sprachsteuerung-Taste: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Sprachsteuerung-Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Kurzes Drücken, um den Sprachassistenten aufzuwecken.


08. Auto-Modi Taste: Auswahl von Auto-Modi durch kurzes Drücken.


Bedienungsanleitung

III. Massage starten


1. Halten Sie den Ein/Aus Schalter an der Seite der Fernbedienung gedrückt oder drücken Sie den Ein/Aus Schalter der Armlehne , um zu starten.
2. Nachdem das System gestartet wurde, wählen Sie die Massage-Intensität durch klicken der Sanft , Wohltuend  oder Stark  Tasten der Fernbedienung. Der Massagesessel ist eingeschaltet und fährt in eine Liegeposition. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Auswahl getroffen wurde, wählt der Sessel automatisch die Einstellung „Wohltuend“ und fährt in eine Liegeposition.

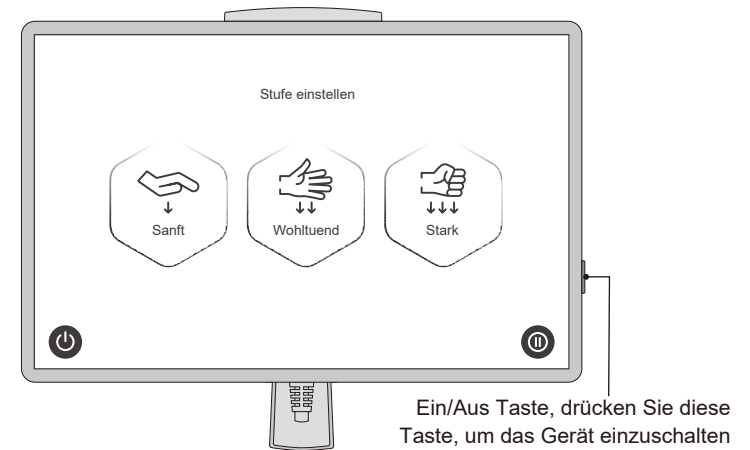


3. Automatische Winkeleinstellung: Wählen Sie ein automatisches Programm und der Massagesessel fährt automatisch in den Schwerelosigkeit-Winkel. Warten Sie, bis die Einstellung abgeschlossen ist. Oder drücken Sie die Überspringen  Taste, um direkt zum nächsten Schritt zu gelangen.

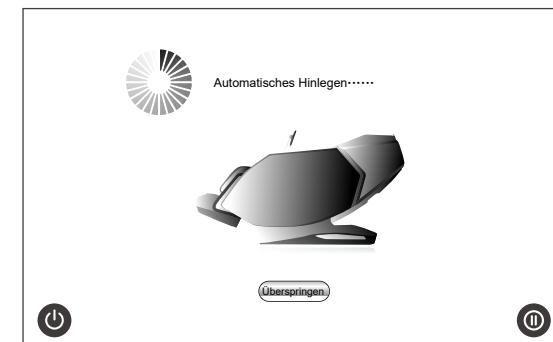






Bedienungsanleitung

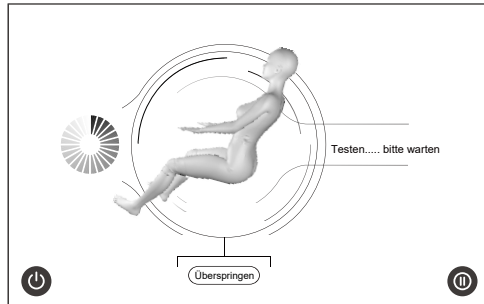4. Warten Sie, bis die Körperform-Erkennung abgeschlossen ist oder drücken Sie die Überspringen  Taste, um die Erkennung zu überspringen und die Massage sofort zu starten. (Wenn Sie die Körperform-Erkennung überspringen, überspringt das System automatisch den nächsten Schritt der Einstellung der Schulterposition und die Hauptinformationen werden angezeigt)




5. Zur Feineinstellung der Schulterposition (wenn Sie die Körperform-Erkennung überspringen, wird dieser Schritt automatisch übersprungen):



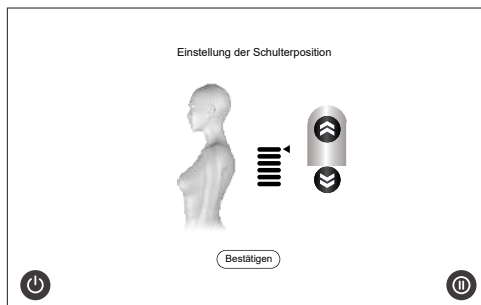Nach der Körperform-Erkennung erinnert Sie die Fernbedienung oder eine Sprachansage daran, eine Feineinstellung der Schulterposition durchzuführen. Wenn die Massagewalzen an der Position Ihrer Schultern angekommen ist, drücken Sie die OK Taste , um eine Massage ohne Einstellung zu starten. Wenn nicht, verwenden Sie die Oben  und Unten Tasten , um die Massagewalzen auf die Schulterposition einzustellen und drücken Sie dann die OK Taste , um die Massage zu starten. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe erfolgt, startet die Massage mit der Standard-Schulterposition.

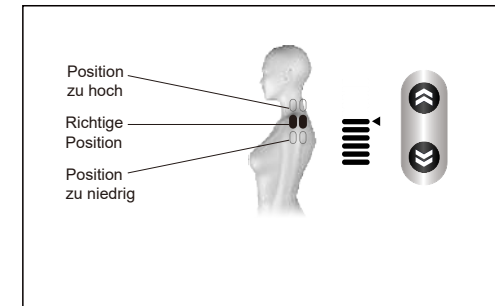



Bedienungsanleitung



IV. Pause-Funktion (bitte verwenden Sie diese Funktion nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Drücken Sie die Pause-Taste  nachdem der Massagesessel eingeschaltet wurde, um die Massage anzuhalten. Drücken Sie die Pause-Taste  erneut, um die Massage wieder fortzuführen.

Hinweis: Während einer Pause sind nur die Aus- und Pause-Taste aktiv.

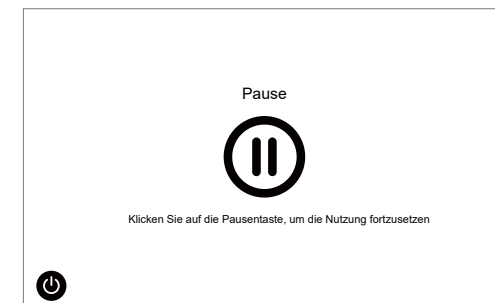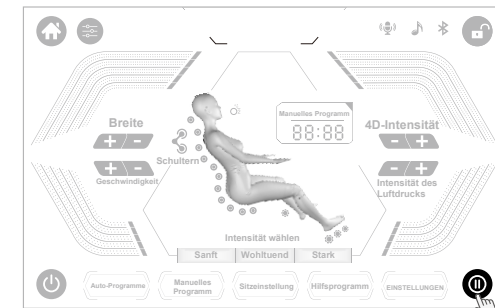

Bedienungsanleitung



V. Automatisches Programm (bitte verwenden Sie diese Funktion nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Automatische Programmauswahl

(1) Klicken Sie die automatische Programmauswahl **AUTO** in der Menüleiste unter der Anzeige, um die Auswahl eines automatischen Programms zu öffnen.

(2) In der Auswahl eines automatischen Programms können Sie zwischen 20 verschiedenen Programmen wählen: Totale Entspannung, Chinesische Massage, Erholung bei Müdigkeit, Sanfte Wellen, Thai-Massage, Meridiane, Schultern & Nacken, Hüfte & Beine, Taille, Beine und Füße, Genuss, Komfort, Fit Bleiben, Bürostress, Gesundheit Erneuern, Energie Wiederherstellen, Mittagspause, Wärmen und Entschlackung, Sport, Schlafhilfe.

(3) Klicken Sie das gewünschte automatische Programm, um die Massage zu starten.

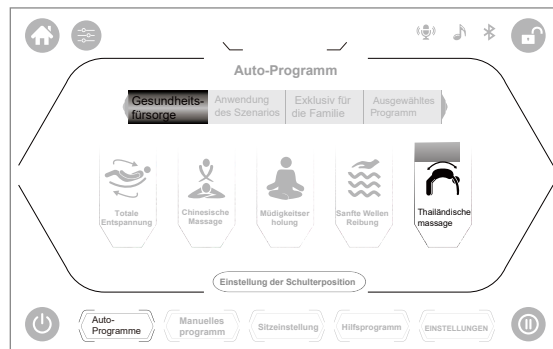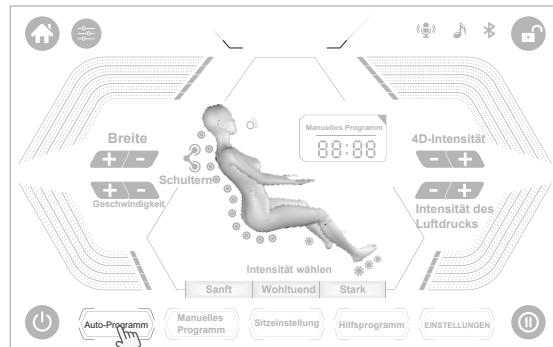

Automatische Programmauswahl

Bedienungsanleitung

Programm-Gruppe	Funktion	Beschreibung
Ausgewähltes Programme	Totale Entspannung	Ihr Körper ist in liegender Position und mithilfe einer Anti-Bogen-Dehnung wird Ihr Rücken ohne Druck gestreckt. So wird die Lendenwirbelsäule entlastet und Muskelschmerzen und Müdigkeit beseitigt. Sie fühlen eine Stressentlastung an Körper und Geist.
	Chinesische Massage	Eine Massage-Technik der traditionellen Chinesischen Medizin. Durch eine 3D-Massage wird die Blutzirkulation an Rücken und Taille gefördert, die Meridiane werden beruhigt und Blockaden an Rücken und Taille werden durch Massage beseitigt. Geeignet für Menschen mit Rücken- und Hüftschmerzen und Muskelverspannungen. Die Massage-Intensität ist sanft.
	Müdigkeitserholung	Massage von Taille, Schultern und Nacken durch Knet- und Klopf-Techniken. Erweckt die Vitalenergie des Körpers und stimuliert die Körperenergie durch eine tiefe Ganzkörpermassage mit stärker Intensität. Geeignet für Menschen mit starkem Stress, wie für Athleten, die ihr Potential vor einem Wettkampf steigern möchten.
	Gentle waves rub	Hauptsächlich Massage von Schultern & Nacken, Rücken & Taille mit Kneten, 4D-Kneten und Shiatsu. Geeignet für Menschen, die psychisch gestresst sowie körperlich und geistig unausgeglichen sind. Die Massage-Intensität ist sanft.
	Thailändische-Massage	Verwendet hauptsächlich die elektrische Schubstange an Wadenteil und Rückenlehne, um Beine, Hände und Schultern mithilfe von Luftmassage zu stimulieren. Dann erfolgt eine Dehnmassage während Rücken und Taille eine medizinische 3D-Massage erhalten und Ihr gesamter Körper eine Thailändische Dehnung erfährt. Geeignet für Menschen unter starkem Stress, entlastet Kopf- und Rückenschmerzen. Die Massage-Intensität ist stark.

Bedienungsanleitung

Programm-Gruppe	Funktion	Beschreibung
Gesundheit- spflege	Meridiane Behandlung	Verwendet hauptsächlich die elektrische Schubstange an Wadenteil und Rückenlehne sowie Luftdruck, um Beine, Hände und Schultern zu kneten und die Wirbelsäule in verschiedene Winkel zu ziehen. Kann Verformungen und Krümmungen der Wirbelsäule verbessern. Starke Intensität.
	Nacken- und Schulterv- ersorgung	Massieren von Schultern und Nacken hauptsächlich durch Knet- und Dehntechniken, am oberen Rücken auch durch medizinische Massage. Der Jianjing-Druckpunkt wird aktiviert, um Verspannungen der Halswirbelsäule zu lindern und die Nacken- und Schultermuskulatur zu entspannen. Die Massage-Intensität ist sanft und geeignet für Menschen, die im Büro arbeiten und unter Halswirbelermüdung leiden.
	Hüften & Beine Passform	Massieren des Gesäß, hauptsächlich durch Kneten und medizinische Massage. Anschließendes Klopfen und Kneten an Gesäß und Perineum entspannen die Hüftmuskulatur. Geeignet für Frauen und Männer als Prostatapflege.
	Taillenv- ersorgung	Verwendet hauptsächlich Anti-Kneten, positive und negative Knet-Techniken, um den gesamten Rücken zu stimulieren. Kombiniert mit Klopf- und Shiatsu-Techniken ist die Massage-Intensität mittel und ist geeignet für Menschen mit Blockaden im Rücken und schlechter Durchblutung.
	Bein & Fuß Entlastung	Massage der Schultern und Taille hauptsächlich durch Kneten und Klopfen sowie Luftdruck auf Beine und Füße für eine wohltuende Druckmassage an Beinen und Füßen. Geeignet für oft sitzende Menschen mit geringer Belastung der Beine und Füße, entlastet Hals- und Lendenwirbelsäule und beruhigt Beine und Füße. Die Massage-Intensität ist sanft.

Bedienungsanleitung

Programm-Gruppe	Funktion	Beschreibung
Exklusiv für Familie	Genießen deluxe	Luftdruckmassage für den gesamten Körper, mit Fußwalzen und Knetmassage der Waden. Ohne Waden-Dehnung, geeignet für ältere Menschen und Menschen mit Rückenproblemen. Die Massage-Intensität ist sanft.
	Druckentla- stung	Massage von Schultern, Nacken, Rücken und Taille hauptsächlich durch Kneten und Klopfen. Lindert Müdigkeit, fördert die Durchblutung und baut Stress durch Tiefenmassage ab. Geeignet für Männer, die Massage-Intensität ist mittel.
	Fit Bleiben	Massage von Schultern, Nacken, Taille und Hüfte durch Knet- und Fingerdruck-Techniken. Körper und Geist werden durch die Ganzkörpermassage entspannt. Genießen Sie es, wie eine Königin verwöhnt zu werden. Geeignet für Frauen, die Massage-Intensität ist sanft.
	Büro-Kur	Massage von Schultern, Nacken und Taille hauptsächlich durch Knet- und Klopf-Techniken. Lindert Schulter- und Nackenschmerzen, verbessert Muskelverspannungen an der Lendenwirbelsäule durch Tiefenmassage. Geeignet für Büroangestellte und Menschen ohne viel Bewegung, die Massage-Intensität ist mittel.
	Aufladen der Gesundheit	Tiefenmassage am ganzen Körper durch Knet-, Klopf- und Fingermassage-Techniken. Fördert die Durchblutung im ganzen Körper und beugt Blutgerinnseln vor. Geeignet für Menschen, die oft zu Hause sind und nicht gerne ausgehen. Die Massage-Intensität ist sanft.



Bedienungsanleitung

Programm-Gruppe	Funktion	Beschreibung
Anlässe	Energie-schub	Massage von Taille, Schultern und Nacken durch Knet- und Klopf-Techniken. Erweckt die Vitalenergie des Körpers und stimuliert die Körperenergie durch eine tiefe Ganzkörpermassage mit stärker Intensität. Geeignet für Menschen mit starkem Stress, wie für Athleten, die ihr Potential vor einem Wettkampf steigern möchten.
	Mittagspause	Massage von Rücken und Taille durch Knet- und Klopf-Techniken sowie Stimulation des Shenyu-Druckpunktes. So können Sie Ihre Mittagspause verbessern und neue Energie für den Nachmittag tanken. Geeignet für Büroangestellte, die Massage-Intensität ist sanft.
	Erwärmung und Entgiftung	Massage hauptsächlich von Rücken und Taille mit Schlag- und Knet-Techniken. Fördert die Durchblutung und lindert örtliche Muskelverspannungen. Geeignet für Menschen, die über einen längeren Zeitraum Gewichte heben müssen und für Menschen mit Muskelverspannungen. Die Massage-Intensität ist mittel.
	Sportliche Erholung	Massage von Schultern, Nacken, Rücken und Taille durch Knet-, Klopf- und Fingerdruck-Techniken. Gleichzeitig werden die Waden gezogen, um eine bessere Funktion der Kniegelenke zu erreichen. Eine solche Massage ahmt die Wirkung sportlicher Übungen nach. Geeignet für Menschen mit wenig Bewegung, die Massage-Intensität ist mittel.
	Schlafmittel	Massage von Schultern, Nacken, Rücken und Taille durch Knet- und medizinische Massage-Techniken sowie Stimulation der Fengchi- und Shenyu-Druckpunkte. Verbessert die Schlafqualität und hilft beim Einschlafen. Geeignet für Menschen mit Schlafstörungen, die Massage-Intensität ist sanft.

Bedienungsanleitung

Schulterposition-Feineinstellung:

- (1) Schulterposition-Feineinstellung: Wenn Sie während der Massage das Gefühl haben, dass die Position der Massagewalze nicht mit ihrer Schulterposition übereinstimmt, können Sie die Schulterposition-Feineinstellung über die Schulterposition-Einstellung (Shoulder adjustment) Taste in der Anzeige Automatische Programmauswahl wählen. Verwenden Sie die Oben (↕) und Unten (↕) Tasten, um die Position der Massagewalze genau einzustellen.
- (2) Nachdem Sie die Einstellung vorgenommen haben, drücken Sie die Home (🏠) Taste, um zur Hauptanzeige zurückzukehren.

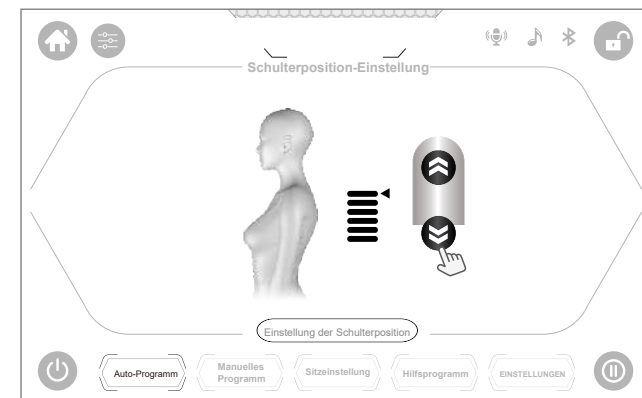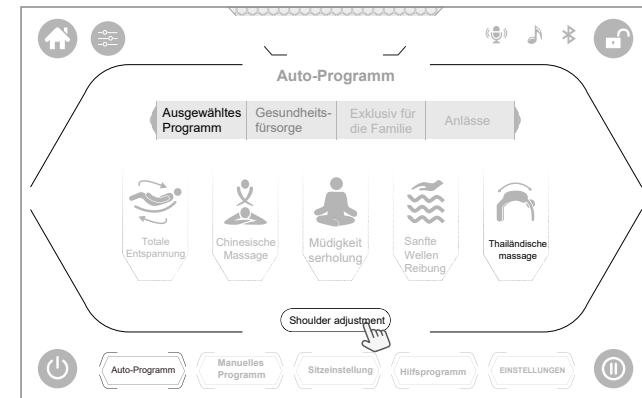

Schulterposition-Feineinstellung

Bedienungsanleitung

VI. Manuelles Programm (bitte verwenden Sie diese Funktion nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)



Manuelle Programmauswahl

Drücken Sie die Manuell **MANUAL** Taste in der Menüleiste am unteren Anzeigerand, um die Auswahl von Massage-Technik, Massage-Bereich, Luftdruckmassage, Luft-Intensität und anderen Massagefunktionen zu öffnen.

(1) Auswahl der Massage-Technik


1. Im Massage-Technik Menü finden Sie eine Auswahl von 12 Optionen, einschl. Stopp, Kneten, Klopfen I, Klopfen II, Kneten & Klopfen, Shiatsu I, Shiatsu II, Greifen, 4D, 4DII, 4DIII und 4DIV.
2. Drücken Sie die M1 **M1** Taste, um die Auswahl der oberen Mechanik zu öffnen, einschl. Stopp, Kneten, Klopfen I, Klopfen II, Kneten & Klopfen, Shiatsu I, Shiatsu II, Greifen, 4D, 4DII, 4DIII und 4DIV.
3. Drücken Sie die M2 **M2** Taste, um die Auswahl der unteren Mechanik zu öffnen, einschl. Stopp, Kneten, Klopfen I, Klopfen II, Kneten & Klopfen, Shiatsu I, Shiatsu II und Greifen.

Hinweis: Jede Technik des Knetens, Knetens und Klopfens sowie Greifens umfasst 4 Saattechniken.

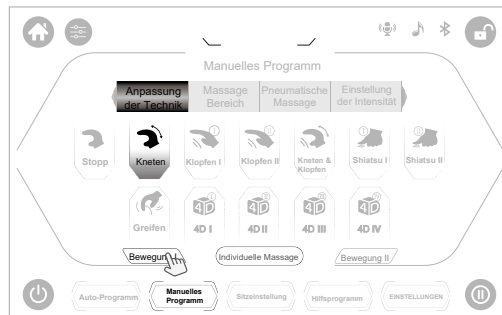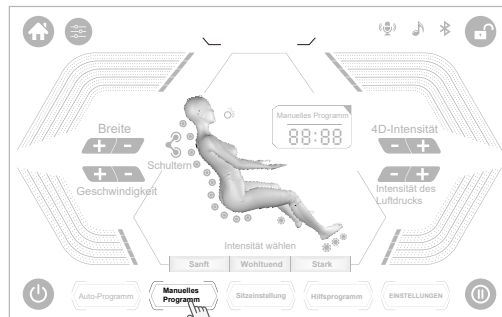

Manuelle Programmauswahl - Massage-Technik Abb. I

Bedienungsanleitung

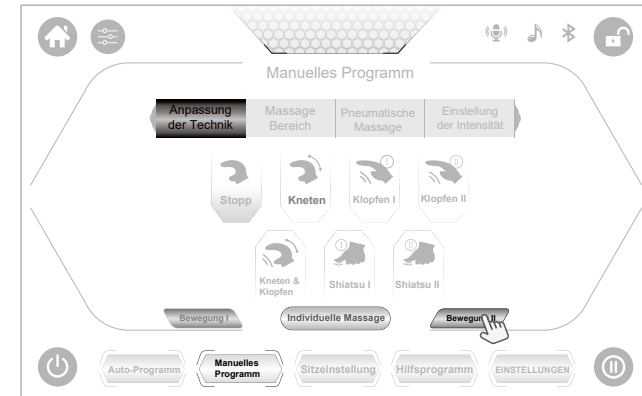





Manuelle Programmauswahl - Massage-Technik Abb. II


4. Technik-Auswahl der Massage-Mechanik:

Funktion	Einstellung der Massagewalze	
Stopp	Drücken Sie diese Taste für eine Massage ohne spezielle Technik.	Geschwindigkeit einstellbar in fünf Stufen Breite einstellbar in fünf Stufen Intensität einstellbar in fünf Stufen
Kneten	Geschwindigkeit und Stärke können eingestellt werden.	
Klopfen I	Geschwindigkeit, Breite und Stärke können eingestellt werden.	
Klopfen II	Geschwindigkeit, Breite und Stärke können eingestellt werden.	
Kneten & Klopfen	Geschwindigkeit und Stärke können eingestellt werden.	
Shiatsu I	Geschwindigkeit, Breite und Stärke können eingestellt werden.	
Shiatsu II	Geschwindigkeit, Breite und Stärke können eingestellt werden.	
Greifen	Geschwindigkeit und Stärke können eingestellt werden.	
4D I	Geschwindigkeit und Stärke.	
4D II	Geschwindigkeit und Stärke.	
4DIII	Geschwindigkeit, Breite und Stärke.	
4DIV	Geschwindigkeit, Breite und Stärke.	





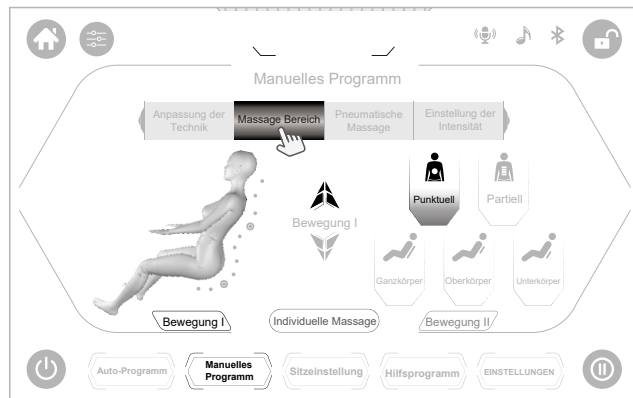


Bedienungsanleitung

(2) Massage-Bereich

1. Das Menü Massage-Bereich hat 5 Optionen: Punktuell, Partiiell, ganzer Rücken, oberer Rücken und unterer Rücken. Wählen Sie einen Bereich für die Massage.
2. Klicken Sie die M1 Taste , um den Bereich der oberen Massage-Mechanik zu wählen, einschl. Punktuell, Partiiell, ganzer Rücken, oberer Rücken und unterer Rücken., insgesamt 5 Optionen.
3. Klicken Sie die M2 Taste , um den Bereich der unteren Massage-Mechanik zu wählen, einschl. Punktuell.
4. Wenn Sie Punktuelle oder Partielle Massage gewählt haben, können Sie die Position der Massage mithilfe der Oben  und Unten  Tasten einstellen.




Manuelle Programmauswahl - Massage-Bereich Abbild

Taste	Beschreibung	
	Punktuelle Massage an einem bestimmten Punkt.	
	Partielle Massage in einem bestimmten Bereich.	
	Massage am gesamten Rücken.	
	Massage am oberen Rücken.	
	Massage am unteren Rücken.	
	Einstellung der Massage-Position (für punktuelle und partielle Massage kann die Position eingestellt werden).	Massagewalze nach oben
		Massagewalze nach unten




Bedienungsanleitung


(3) Pneumatische Massage

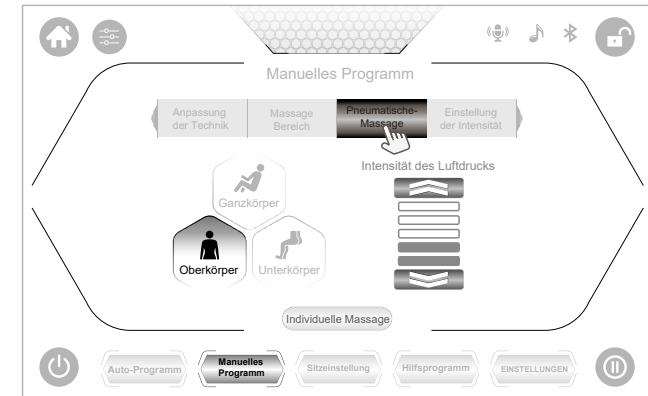1. Drücken Sie Luftdruck-Massage, um den Luftdruck-Modus zu aktivieren. Die Luftdruck-Modi enthalten 3 Optionen, Gesamten Körper, Oberkörper und Unterkörper. Die Luftdruck-Funktion wird deaktiviert, wenn alle Modi deaktiviert sind.






Manuelles Programm - Luftdruck-Massage Abbild

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um eine Luftdruck-Massage des gesamten Körpers zu aktivieren/deaktivieren.
	Drücken Sie diese Taste, um eine Luftdruck-Massage des Oberkörpers zu aktivieren/deaktivieren.
	Drücken Sie diese Taste, um eine Luftdruck-Massage des Unterkörpers zu aktivieren/deaktivieren.

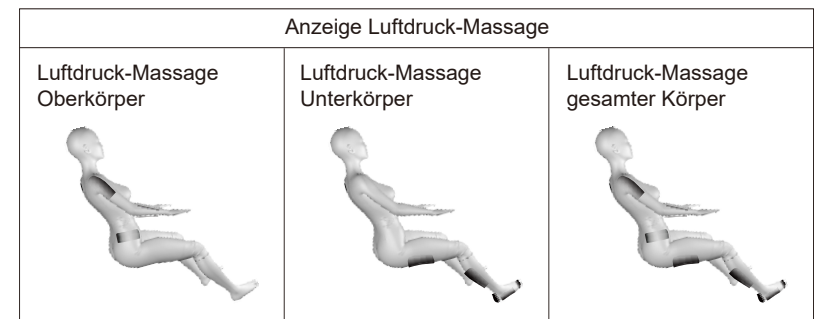




Bedienungsanleitung

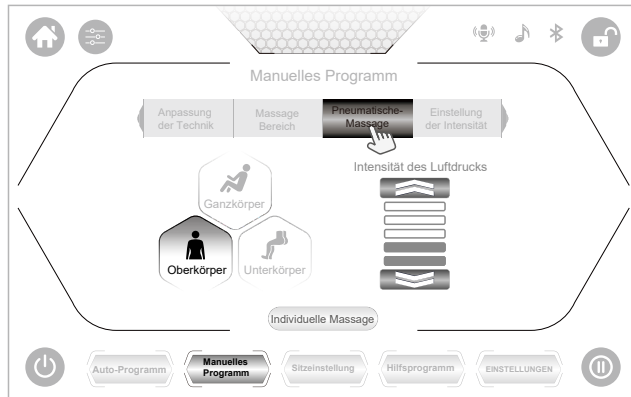2. Einstellen der Luftdruck-Intensität: Nachdem die Luftdruck-Funktion aktiviert wurde, kann die Luftdruck-Intensität eingestellt werden. Wählen Sie die Luftdruck-Intensität mithilfe der Oben  der Unten  Taste. Insgesamt gibt es 5 einstellbare Stufen, Stufe 1 ist dabei die niedrigste, Stufe 5 die höchste Stufe.



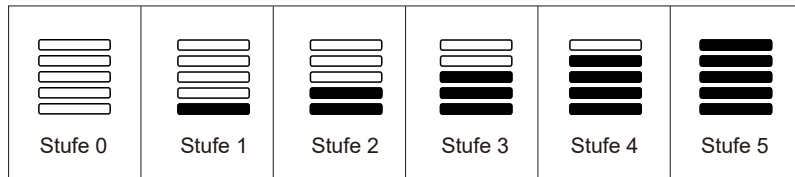


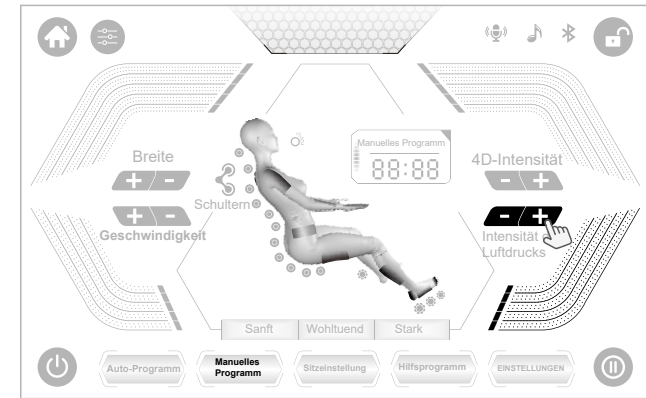
Luftdruck-Massage - Luftdruck-Intensität einstellen




Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruck-Intensität zu erhöhen. Die Intensität kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruck-Intensität zu senken. Die Intensität kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.



Bedienungsanleitung

Hinweis: Sie können die Luftdruck-Intensität auch mithilfe der Tasten Luftdruck +  -  in der „Home“  Anzeige einstellen. Die Luftdruck-Intensität ist in 5 Stufen aufgeteilt.

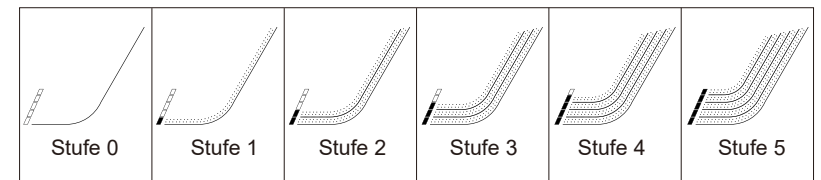

Home - Luftdruck-Intensität




Taste	Beschreibung
 Luft-Intensität	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruck-Intensität zu erhöhen. Die Intensität kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.
 Luft-Intensität	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruck-Intensität zu senken. Die Intensität kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.

Bedienungsanleitung

(4) Intensität Einstellung

1. Das Menü Intensität Einstellung erlaubt Ihnen die Einstellung der Geschwindigkeit, Breite und 4D-Intensität in drei Stufen. Wählen Sie eine entsprechende Intensität für die Massage.

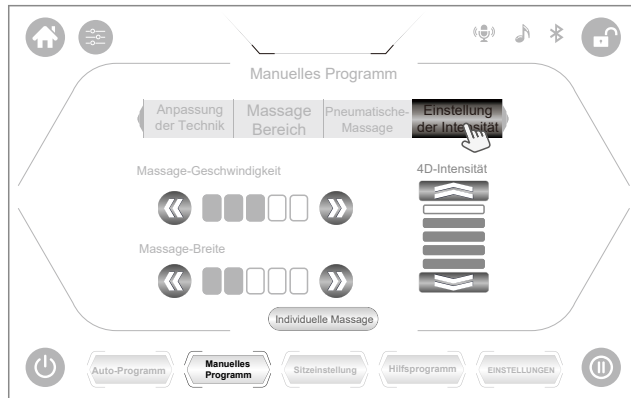


Manuelles Programm - Intensität Einstellung

2. Massage-Geschwindigkeit:

(1) Um die Massage-Geschwindigkeit einstellen zu können, müssen Sie die manuelle Programmauswahl oder Massagebereich gewählt haben.


(2) Wählen Sie die Massage-Geschwindigkeit mithilfe der Tasten Geschwindigkeit Links « oder Rechts » Tasten. Es stehen 5 Stufen zur Verfügung, Stufe 1 ist die niedrigste Geschwindigkeit, Stufe 5 die höchste.

Hinweis: Für die obere und untere Massage-Mechanik können Massage-Geschwindigkeit, Massage-Breite und 4D-Intensität eingestellt werden, siehe Seite 25.

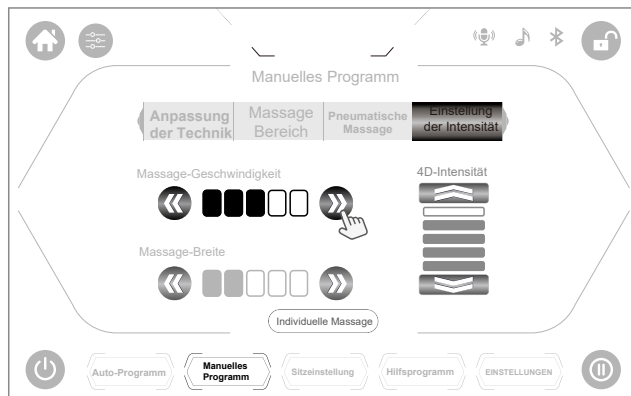


Intensität Einstellung - Massage-Geschwindigkeit

Bedienungsanleitung

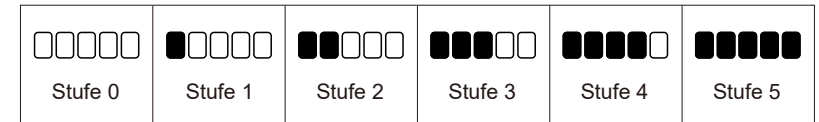


Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massage-Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Geschwindigkeit kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.
	Drücken Sie diese Taste, um die Massage-Geschwindigkeit zu senken. Die Geschwindigkeit kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.

Hinweis: Sie können die Massage-Geschwindigkeit auch mithilfe der Tasten Geschwindigkeit + oder - in der „Home“ Anzeige einstellen.

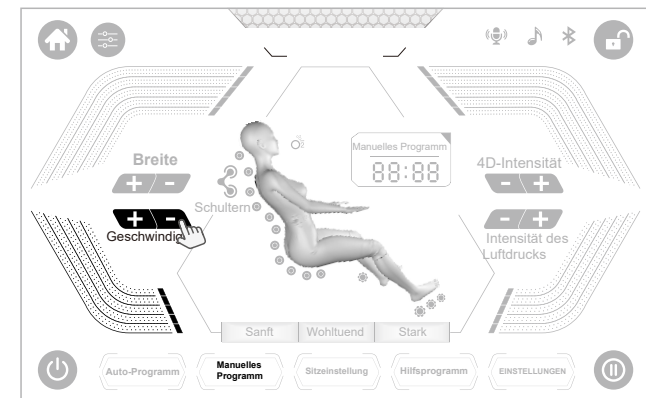

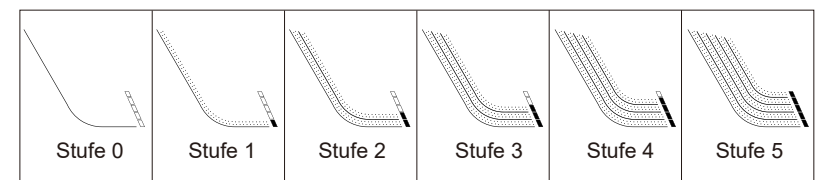

Home - Massage-Geschwindigkeit




Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massage-Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Geschwindigkeit kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.
	Drücken Sie diese Taste, um die Massage-Geschwindigkeit zu senken. Die Geschwindigkeit kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.

Bedienungsanleitung


3. Massage-Breite einstellen:



- (1) Um die Massage-Breite einstellen zu können, müssen Sie die manuelle Programmauswahl oder Massagebereich gewählt haben.
- (2) Wählen Sie die Massage-Breite mithilfe der Massage-Breite Links  oder Rechts  Tasten. Es stehen 5 Stufen zur Verfügung, Stufe 1 ist die schmalste, Stufe 5 die breiteste Einstellung.

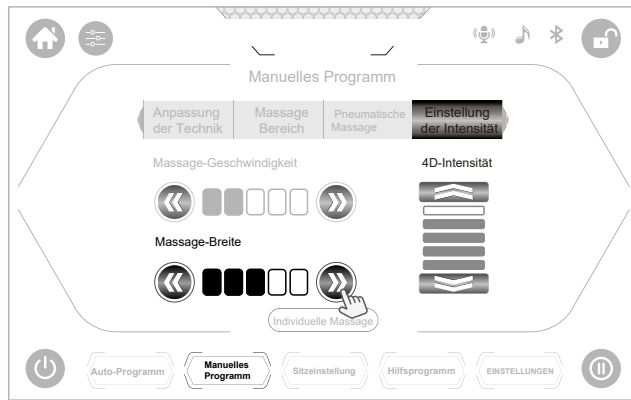Hinweis: Für die obere und untere Massage-Mechanik können Massage-Geschwindigkeit, Massage-Breite und 4D-Intensität eingestellt werden. Siehe auch Seite 25.

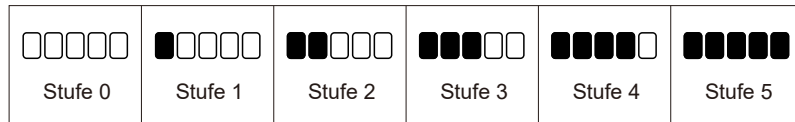


Intensität Einstellung - Massage-Breite einstellen




Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massage-Breite zu erweitern. Die Breite kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.
	Drücken Sie diese Taste, um die Massage-Breite zu verkleinern. Die Breite kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.



Bedienungsanleitung

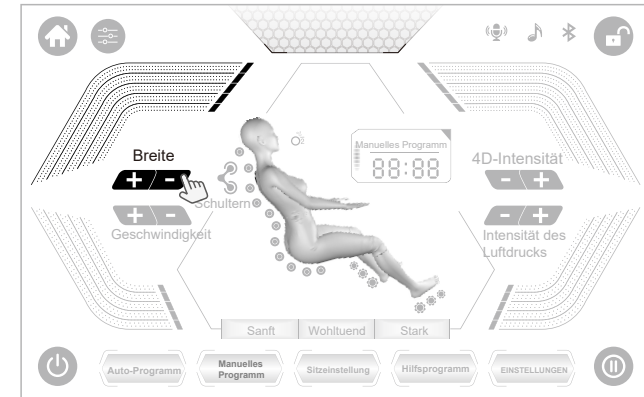Hinweis: Sie können die Massage-Breite auch mithilfe der Tasten Massage-Breite +  oder -  in der „Home“  Anzeige einstellen.



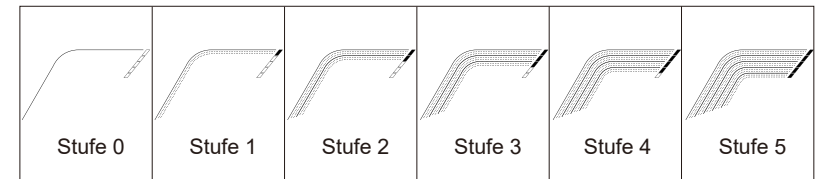

Home - Massage-Breite




Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massage-Breite zu erweitern. Die Breite kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.
	Drücken Sie diese Taste, um die Massage-Breite zu verkleinern. Die Breite kann von Stufe 1-5 eingestellt werden.

Bedienungsanleitung


4. 4D-Intensität Einstellung:



- (1) Sie können die 4D-Intensität im 4D-Intensität Menü einstellen. Insgesamt gibt es 5 einstellbare Stufen, Stufe 1 ist dabei die niedrigste, Stufe 5 die höchste Stufe. Je höher die 4D-Intensität, desto höher ist der Hub der Massagewalzen und damit die Stärke der Massage.
- (2) Wählen Sie die 4D-Intensität mithilfe der Tasten 4D-Intensität Oben  oder Unten .

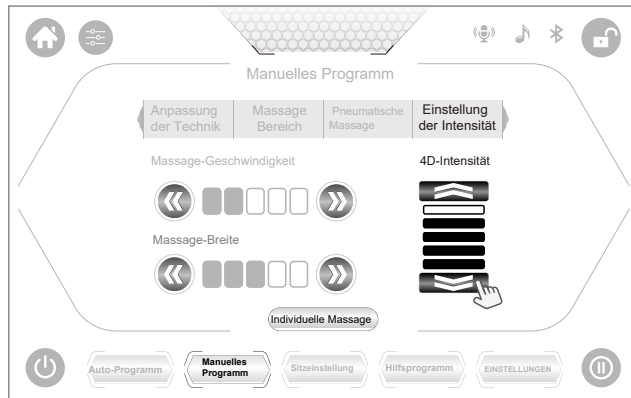Hinweis: Für die obere und untere Massage-Mechanik können Massage-Geschwindigkeit, Massage-Breite und 4D-Intensität eingestellt werden, siehe Seite 25.



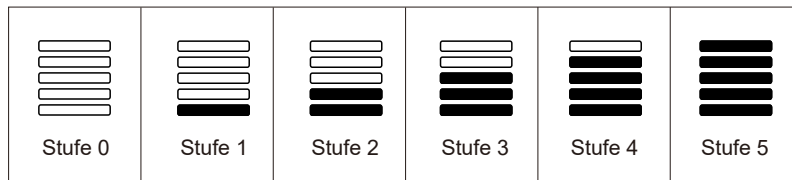


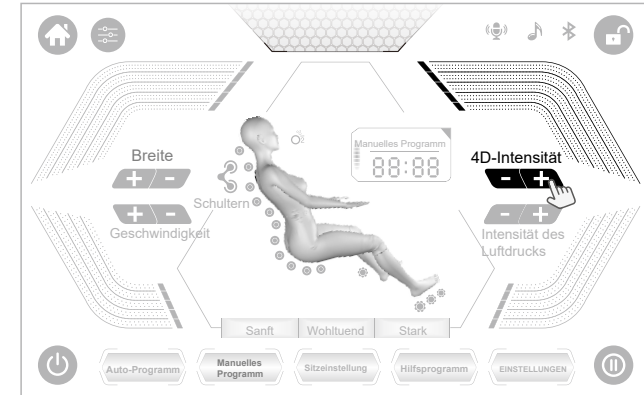
Intensität Einstellung - 4D-Intensität einstellen




Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu erhöhen, wählen Sie von Stufe 1 bis 5.
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu senken, wählen Sie von Stufe 1 bis 5.



Bedienungsanleitung

Hinweis: Sie können die 4D-Intensität auch mithilfe der Tasten 4D-Intensität +  oder -  in der „Home“  Anzeige einstellen.

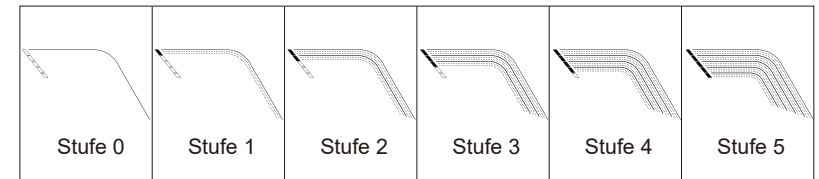

Home- 4D-Intensität





Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu erhöhen, wählen Sie von Stufe 1 bis 5.
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu senken, wählen Sie von Stufe 1 bis 5.

Bedienungsanleitung

5. Benutzerdefinierte Massage (bitte verwenden Sie diese Funktion nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)



- (1) Klicken Sie die Taste „Benutzerdefiniert“ Customized Message in der Menüleiste der manuellen Programmauswahl, um die benutzerdefinierte Einstellung zu öffnen und wählen Sie Benutzerdefiniert I oder Benutzerdefiniert II (nur wenn die entsprechende Einstellung vorher gespeichert wurde).

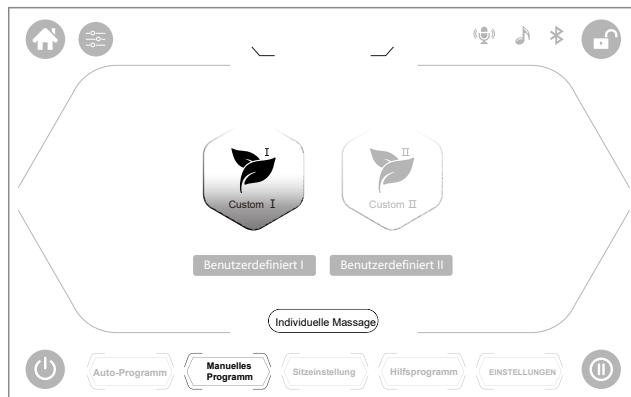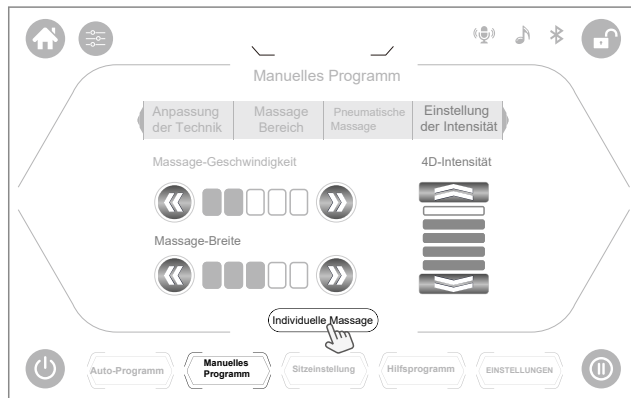

Manuelles Programm - Benutzerdefinierte Massage


Bedienungsanleitung


- (2) Klicken Sie Benutzerdefiniert I Custom I oder Benutzerdefiniert II Custom II, um die benutzerdefinierte Einstellung zu öffnen. Dann wählen Sie die gewünschte Massage-Technik, das entsprechende Symbol wird nach der Auswahl hervorgehoben. Sie können Massage-Bereich, 4D-Intensität, Luftdruck-Massage, Massage-Breite, Massage-Geschwindigkeit, Luftdruck, Heizung, Wadenmassage und andere Funktionen wählen. Klicken Sie dann die Speichern Taste, um die aktuelle Einstellung als Benutzerdefiniert I oder Benutzerdefiniert II zu speichern. Nach dem Speichern können Sie beim nächsten Mal einfach die gespeicherte Einstellungen aufrufen. Starten Sie das benutzerdefinierte Programm. Beim nächsten Mal können Sie das Programm direkt anwählen.

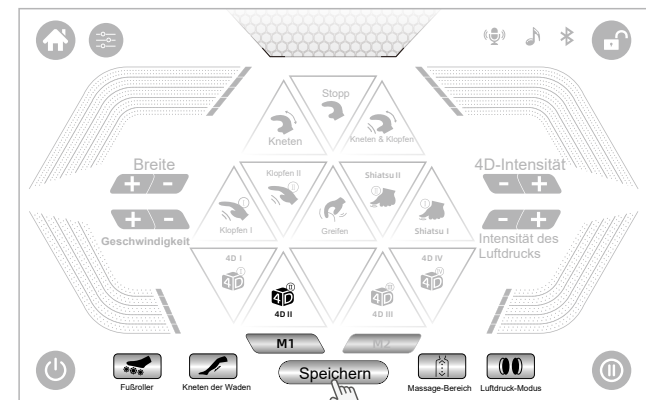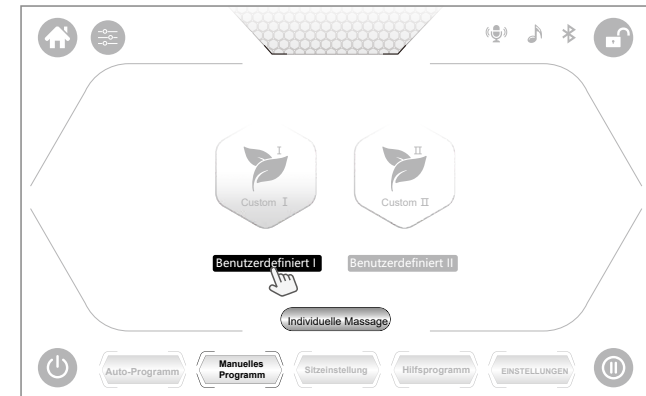

Bedienungsanleitung




VII. Sitzposition einstellen

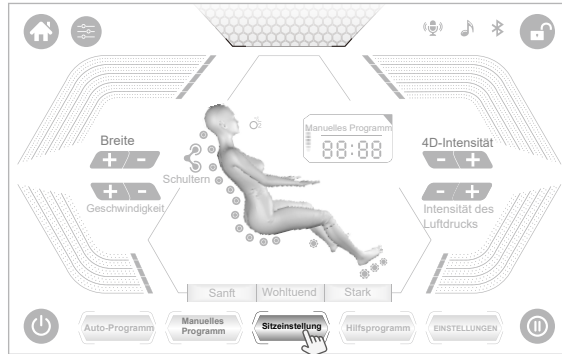1. Klicken Sie die „SitzEinstellung“ Taste  in der Menüleiste unter der Anzeige, um die Einstellung der Sitz-Tiefe zu öffnen. Hier können Sie Beinlänge, Fußteil-Höhe, Sitz-Tiefe, Rückenlehne sowie Schwerelosigkeit I, II und III wählen.





Sitzposition einstellen

2. Schwerelosigkeit



Taste	Beschreibung
	Schwerelosigkeit I Taste: Automatische Einstellung von Beinteil und Rückenlehne auf die Schwerelosigkeit I Position.
	Schwerelosigkeit II Taste: Automatische Einstellung von Beinteil und Rückenlehne auf die Schwerelosigkeit II Position.
	Schwerelosigkeit III Taste: Automatische Einstellung von Beinteil und Rückenlehne auf die Schwerelosigkeit III Position.

Bedienungsanleitung



3. Beinwinkel Einstellung

Taste	Beschreibung
	Beinteil nach Oben Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Beinteil langsam zu heben, lassen Sie die Taste los, um zu stoppen. Nach der Höheneinstellung wird automatisch die Beinlänge ermittelt.
	Beinteil nach Unten Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Beinteil langsam zu senken, lassen Sie die Taste los, um zu stoppen. Nach der Höheneinstellung wird automatisch die Beinlänge ermittelt.



4. Beinlänge verkürzen/verlängern.

Taste	Beschreibung
	Beinlänge verkürzen Taste: Zum Einstellen der Beinlänge. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Beinlänge langsam zu verkürzen, lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.
	Beinlänge verlängern Taste: Zum Einstellen der Beinlänge. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Beinlänge langsam zu verlängern, lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.

5. Rückenteil-Winkel einstellen.

Taste	Beschreibung
	Rückenlehne Oben Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam anzuheben, lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.
	Rückenlehne Unten Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam zu senken, lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.

6. Sitzposition Einstellung



Taste	Beschreibung
	Komplett nach Oben Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam zu heben und das Beinteil langsam zu senken, lassen Sie die Taste los, um zu stoppen. Nach der Einstellung der Sitz-Tiefe ermittelt das Beinteil automatisch Ihre Körpergröße.
	Komplett nach Unten Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam zu senken und das Beinteil langsam zu heben, lassen Sie die Taste los, um zu stoppen. Nach der Einstellung der Sitz-Tiefe ermittelt das Beinteil automatisch Ihre Körpergröße.

Bedienungsanleitung

VIII. Hilfsfunktion (bitte verwenden Sie diese Funktion nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Auswahl der Hilfsfunktionen

Klicken Sie die Hilfsprogramme Taste **AUXILIARY** in der Menüleiste unter der Anzeige, um die Auswahl der Hilfsfunktionen zu öffnen und wählen Sie Funktionen wie Heizung, Walzen, Gesundheitssensoren und Speicher.

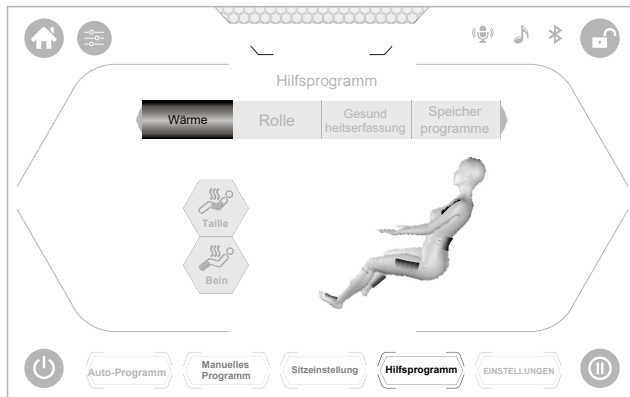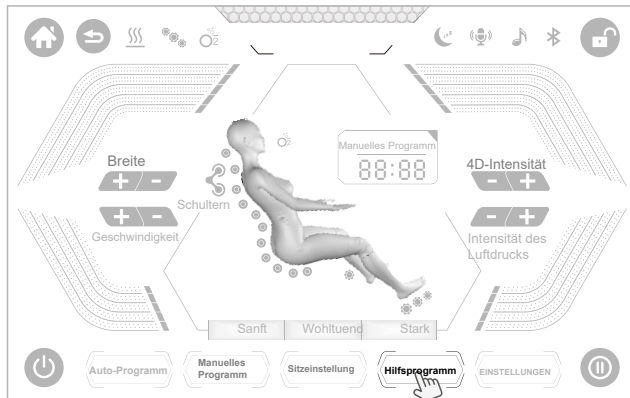


Weitere Funktionen - Heizung

Bedienungsanleitung

(1) Heizfunktion

Klicken Sie die „Wärme“ Taste **Heat** im Menü „Hilfsprogramm“, um die Heizfunktionen zu öffnen. Klicken Sie die gewünschte Heizfunktion, um diese zu aktivieren/deaktivieren. 3 Minuten nach Einschalten der Heizfunktion spüren Sie die Wärme.

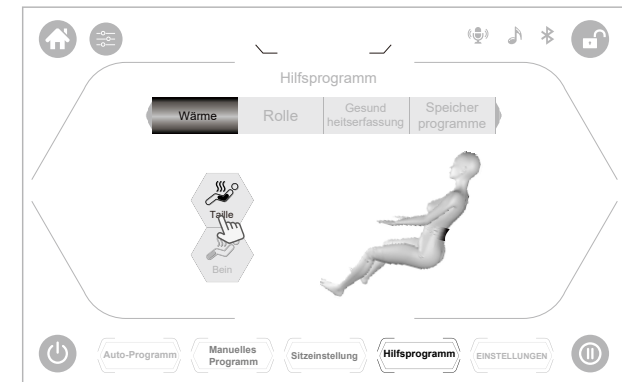



Heizung




Bedienungsanleitung




(2) Rolle-Knetfunktion


Klicken Sie die „Rolle“ Taste  im Menü „Hilfsprogramm“, um die Einstellungen der Walzen zu öffnen.

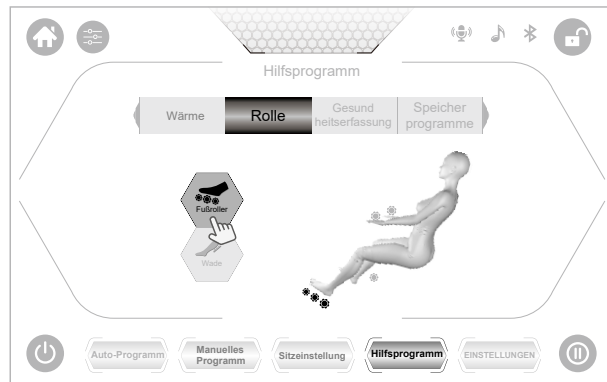1. Klicken Sie die Fuß-Walze Taste , um die Fuß-Walze zu aktivieren/deaktivieren. Es stehen drei Stufen zur Verfügung, sanft, mittel und stark sowie ein und aus.




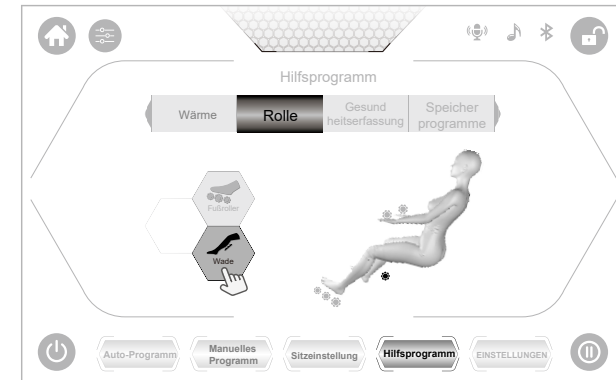
Fußrolle Abbildung

Taste	Beschreibung
   Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	Drücken Sie diese Taste, um die Fußrolle zu aktivieren/deaktivieren. Nach Einschalten der Walze wird die Intensität durch erneutes Drücken von stark bis sanft und aus geschaltet.

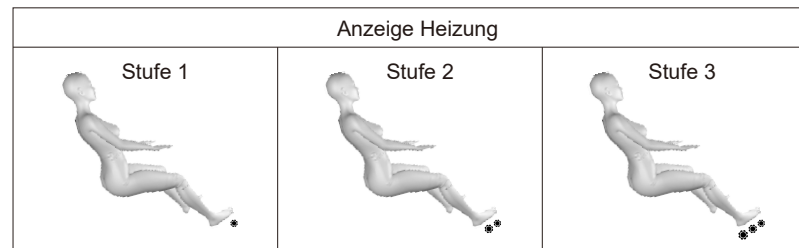

Bedienungsanleitung

2. Klicken Sie die Wade , um die Wadenknet- und schabfunktion zu aktivieren/deaktivieren.



Fuß und Wade Abbildung



Bedienungsanleitung

(3) Gesundheitserfassung

1. Gesundheitssensoren aktivieren

Klicken Sie die „Gesundheitssensoren“ Taste **Health detection** im Menü „Hilfsfunktionen“, um die Einstellungen der Gesundheitssensoren zu öffnen.
Drücken Sie die Start Taste **Start**, um eine Gesundheitsermittlung zu starten.
Legen Sie dafür Ihren Zeige- oder Mittelfinger sanft auf den Sensor. Nach einigen Sekunden werden Echtzeit-Daten über Ihre Pulsrate, Blutsauerstoff und Mikrodurchblutung angezeigt.



Bedienungsanleitung

2. Empfohlenes Programm:

Wenn die Messung abgeschlossen ist, werden Herzfrequenz, O2 im Blut und Ermüdungsgrad angezeigt. Entsprechend ihrem Ermüdungsgrad wird Ihnen ein automatisches Programm empfohlen. Wählen Sie „Ja“, um das empfohlene Programm zu starten oder „Nein“, um zu der Massage zurückzukehren, die vor der Messung aktiviert wurde.



3. Es wurden keine gültigen Daten ermittelt.


Wenn nach mehr als 80 Sekunden keine gültigen Daten ermittelt werden, werden Sie aufgefordert, die Messung erneut durchzuführen. Klicken Sie die Taste „neue Messung“ **Redetect** um die Messung erneut zu starten. Wählen Sie die Taste „Verlassen“ **Exit**, um die Messung zu beenden und zu der Massage zurückzukehren, die vor der Messung aktiviert wurde.



Bedienungsanleitung

(4) Erinnerung

Klicken Sie die „Erinnerung“ Taste **Memory** in der Menüleiste an der linken Seite der Anzeige, um die Speicherfunktion zu öffnen. Hier finden Sie zwei Auswahlen, Speichern und Abrufen. Speichern von Einstellungen: Speicher I, Speicher II und Speicher III. Abrufen von Einstellungen: Anwenden I, Anwenden II und Anwenden III.

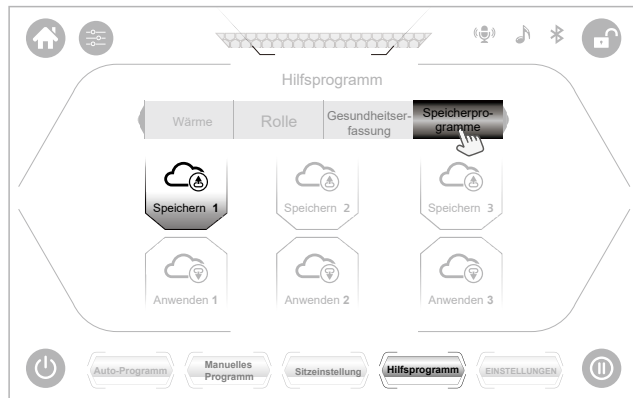


Hilfsfunktion - Speicher

Taste	Beschreibung
	Speicher: Speichert das aktuell eingestellte Massageprogramm, einschl. automatisches Programm, Massagetechnik, Luftdruck-Modus und -Intensität, Position und Winkel von Beinteil und Rückenlehne und andere Massagefunktionen.
	Abruf: Ruft zuvor gespeicherte Massageprogramme auf, einschl. automatisches Programm, Massagetechnik, Luftdruck-Modus und -Intensität, Position und Winkel von Beinteil und Rückenlehne und andere Massagefunktionen.

IX. Einstellungen (bitte verwenden Sie diese Funktion nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Klicken Sie die „Einstellungen“ Taste **Setting** im Menü am unteren Rand der Anzeige, um die Einstellungen zu öffnen. Hier finden Sie die Produktnummer, Software-Version Nr., ID-Code und Firmware-Version Nr. Im Menü finden Sie außerdem Sprachsteuerung, LED-Licht, Bluetooth Verbindung, Sprachwiedergabe, negative Sauerstoff-Ionen, Lautstärkeregelung, Auswahl der Sprache und Einstellungsfunktionen.

Bedienungsanleitung

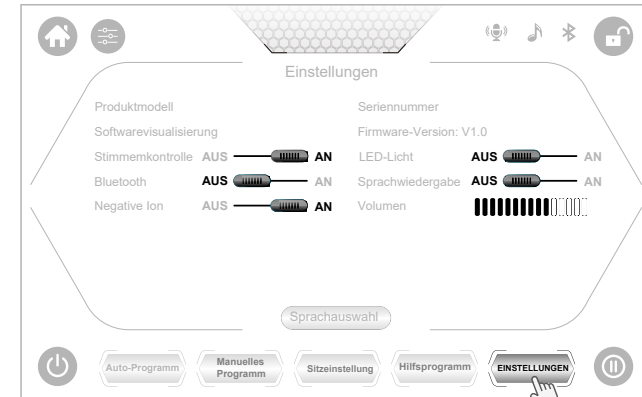


Einstellungen

(1) Modell, Software-Version, Produkt Seriennummer und Firmware-Version werden angezeigt.

(2) Stimmkontrolle

1. Stimmkontrolle-Schalter:

- (1) Klicken Sie die „Einstellungen“ Taste in der Menüleiste am unteren Rand der Anzeige, um die Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie den Stimmkontrolle-Schalter **Voice control OFF** **ON**, um die Stimmkontrolle ein- oder auszuschalten.
- (2) Klicken Sie die Stimmkontrolle Taste am oberen Rand der Anzeige, um die Stimmkontrolle ein- und auszuschalten.

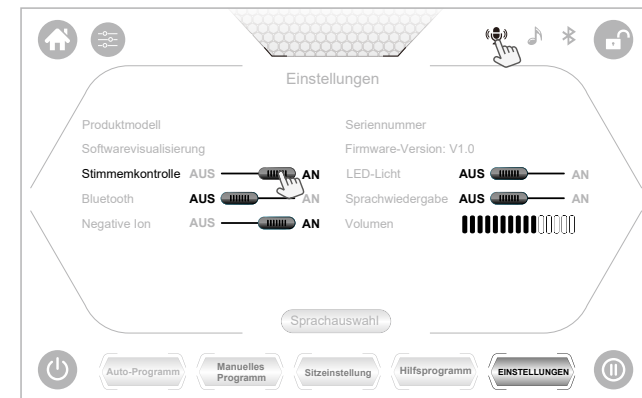

Stimmkontrolle ist eingeschaltet

Bedienungsanleitung

2. Sprachsteuerung Aufwecken:

(1) Sagen Sie in der Nähe der linken Armlehne „Hi Alice“ oder „Hallo Alice“, um den Sprachassistenten aufzuwecken.

(2) Oder drücken Sie die „Sprachtaste“  der Armlehne, um den Sprachassistenten zu wecken.

(3) Wenn der Sprachassistent antwortet „Ich bin hier“, ist er aufgewacht.


3. Nachdem der Sprachassistent aufgewacht ist, sprechen Sie einen Sprachbefehl innerhalb von 6 Sekunden, um die entsprechende Funktion des Massagesessels auszuführen. Nachdem der Sprachassistent auf einen Befehl geantwortet hat, können Sie einen neuen Befehl geben. Zwischen zwei Befehlen dürfen nicht mehr als 6 Sekunden liegen, oder Sie müssen den Sprachassistenten erneut aktivieren. Die Liste der Sprachbefehle ist wie folgt:

Sprachbefehle		
Aufwachen: „Hi, Alice.“ Antwort: „Ich bin hier.“		
Nr.	Stimmenkontrolle	Antwort
1	Massage ein	OK, Massage ist eingeschaltet
2	Massage stoppen	OK, Massage ist gestoppt
3	Totale Entspannung	OK, Totale Entspannung
4	Chinesische Massage	OK, Chinesische Massage
5	Erholung von Erschöpfung	OK, Erholung von Erschöpfung
6	Sanfte Wellen Bewegung	OK, Sanfte Wellen Bewegung
7	Thailändische Massage	OK, Thailändische Massage
8	Meridiane Behandlung	OK, Meridiane Behandlung
9	Nacken-und Schulterversorgung	OK,Nacken-und Schulterversorgung
10	Taillerversorgung	OK, Taillerversorgung
11	Beine & Fuß Entlastung	OK, Beine & Fuß Entlastung
12	Wiederherstellung der Vitalität	OK,Wiederherstellung der Vitalität
13	Süßer Traum	OK, Süßer Traum
14	Luftdruck aus	OK, Luftdruck ausschalten
15	Luftdruck ein	OK, Luftdruck einschalten
16	Sitzposition nach oben	OK, Sitzposition nach oben
17	Sitzposition nach unten	OK, Sitzposition nach unten

Bedienungsanleitung


(3) Bluetooth Verbindung

1. Bluetooth-Schalter:

(1) Klicken Sie die „Einstellungen“ Taste in der Menüleiste am unteren Rand der Anzeige, um die Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie den Bluetooth-Schalter Bluetooth OFF  ON , um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

(2) Klicken Sie die Bluetooth-Taste  am oberen Rand der Anzeige, um die Bluetooth-Funktion ein- und auszuschalten.

Hinweis: Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, kann sie erst nach 5 Sekunden verwendet werden.

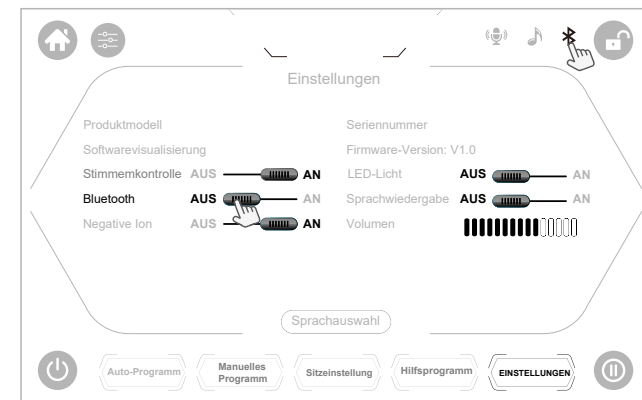

Bluetooth-Funktion aktivieren


2. Bluetooth Verbindung:

(1) Öffnen Sie die Hauptanzeige Ihres Smart-Gerätes. Öffnen Sie „Einstellungen“ und wählen Sie die „Bluetooth“ Option. Öffnen Sie „Bluetooth“ und das Gerät sucht automatisch nach neuen Bluetooth-Geräten.


(2) Ihr Smart-Gerät sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten (z.B. IMCMXXXX). Klicken Sie die Option „Verbinden“. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie verbinden möchten, wählen Sie die Option „verbinden“.

(3) Wählen Sie Ihre bevorzugte Musik-App auf Ihrem Smart-Gerät und wählen Sie den zu spielenden Song.

(4) Negative Sauerstoff-Ionen

Klicken Sie „Einstellungen“ in der Menüleiste unter der Anzeige, um die Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie den Schalter Negative Ionen Negative ion OFF  ON , um die negative Ionen-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.



(5) LED-Licht


Klicken Sie „Einstellungen“ in der Menüleiste am unteren Rand der Anzeige, um die Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie den LED-Licht Schalter LED light OFF  ON , um das LED-Licht ein- oder auszuschalten.

Bedienungsanleitung

(6) Sprachwiedergabe

Sprachwiedergabe-Schalter:


- (1) Klicken Sie „Einstellungen“ in der Menüleiste am unteren Rand der Anzeige, um die Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie die Sprachwiedergabe Taste , um die Sprachwiedergabe zu aktivieren oder deaktivieren.
- (2) Klicken Sie die Sprachwiedergabe Taste  am oberen Rand der Anzeige, um die Sprachwiedergabe ein- und auszuschalten.

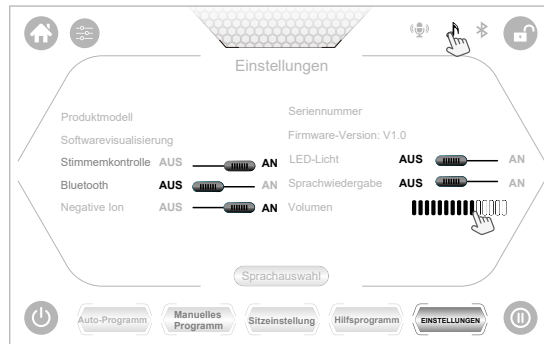


Sprachwiedergabe-Schalter

(7) Lautstärke einstellen

Lautstärke einstellen:


- (1) Klicken Sie „Einstellungen“ in der Menüleiste unter der Anzeige, um die Einstellungen zu öffnen. Schieben Sie den Lautstärkeregler , um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
- (2) Dabei stehen 15 Lautstärkestufen zur Verfügung, die mithilfe des Reglers gewählt werden können.


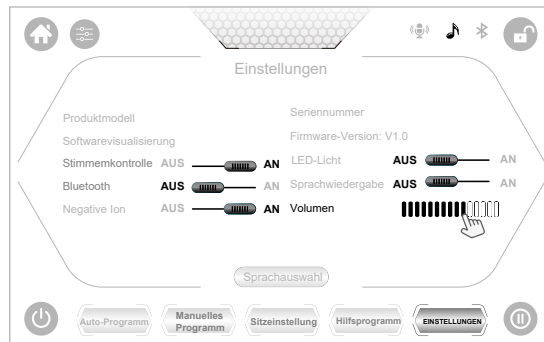


Lautstärke einstellen

Bedienungsanleitung

(8) Sprache wählen

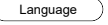1. Klicken Sie „Einstellungen“ in der Menüleiste unter der Anzeige, um die Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie die „Sprachauswahl“ Taste , um die Sprachauswahl zu öffnen.
2. Die Standard-Sprache ist Deutsch und Englisch, Chinesisch und Vietnamesisch können gewählt werden.

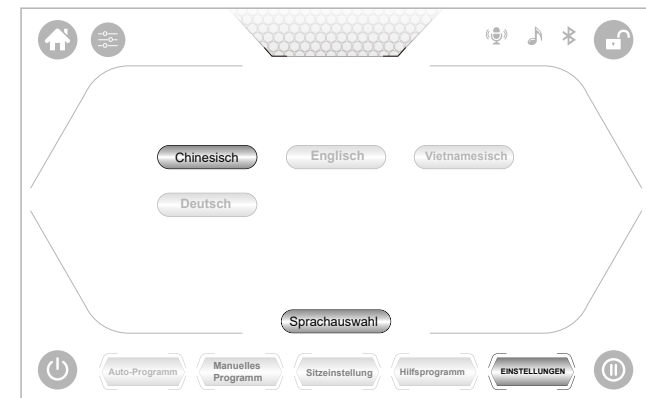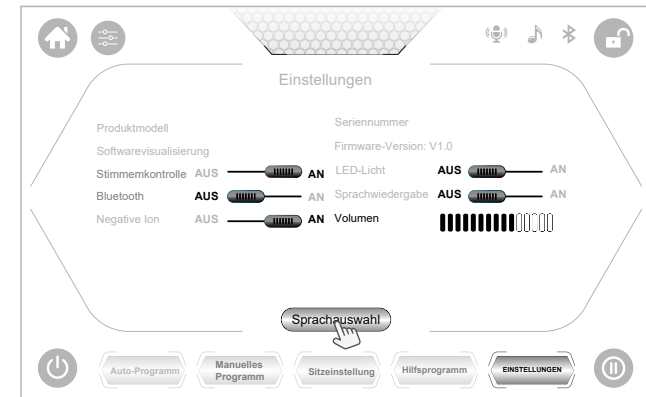


Sprachauswahl

Bedienungsanleitung


X. Massage beenden

1. Drücken Sie während der Massage die Ein-/Aus-Taste der Anzeige, um alle Massage-Funktionen umgehend zu stoppen und Rückenlehne und Beinteil in die Ausgangsposition zurückzustellen. Wenn der Massage-Timer abgelaufen ist, wird die Massage automatisch beendet, Rückenlehne und Beinteil werden jedoch nicht zurückgestellt.


Gerät vollständig ausschalten. Abbild (ausschalten)

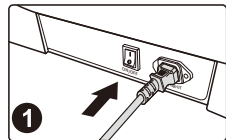

1
Ausschalten
(„0“ Position)

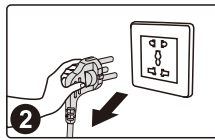

2
Ziehen Sie den
Netzstecker.

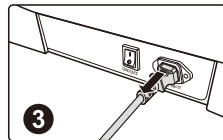

3
Ziehen Sie das
Netzkabel am
Gerät.

Reinigung und Wartung

PU-Leder und Kunststoffteile reinigen

Wischen Sie die Lederteile mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

■ Verwenden Sie bei der Reinigung keine Chemikalien wie Verdünnungsmittel, Benzin, Alkohol, usw.

■ Beachten Sie bei der Verwendung von Lederpflegemitteln (Lappen) deren Gebrauchsanweisung.

■ Wenn das PU-Leder stark verschmutzt ist, reinigen Sie es wie folgt.

- ① Geben Sie ein weiches Tuch in warmes oder heißes Wasser mit 3% bis 5% neutralem Reinigungsmittel und wringen Sie es gründlich aus.
- ② Wischen Sie die Lederoberfläche mit diesem Tuch.
- ③ Wischen Sie das Reinigungsmittel mit einem in sauberem Wasser getauchten und gründlich ausgewrungenem Tuch ab.
- ④ Wischen Sie erneut mit einem ausgewrungenem Tuch.
- ⑤ Lassen Sie es an der Luft trocknen.


■ Bei schwierig zu entfernenden Flecken verwenden Sie handelsüblichen Melaminschaum und neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.

■ Verwenden Sie zum Trocknen keinen Haartrockner.

■ Stofffarben können auf das PU-Leder abfärben, verwenden Sie deshalb keinen Jeans- oder gefärbten Stoff beim Abwischen.

■ Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Kunststoff, dies kann zu Verfärbungen führen.

■ PU-Leder kann sich verfärben, Wenn Sie Haarfarbe verwenden, decken Sie deshalb die berührten Stellen mit einem Handtuch ab.

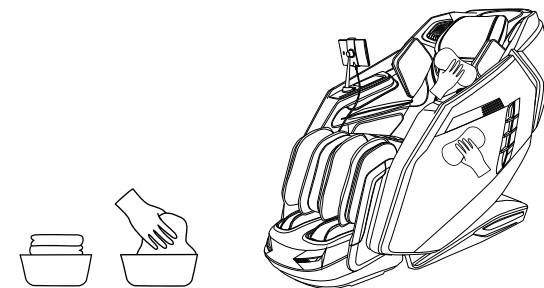

Fehlersuche

Fehler	Wenn Wadenteil oder Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht haben, ist durch Drücken der Einstellungstasten keine weitere Einstellung möglich und eine kontinuierlicher „Piep, Piep“ Ton ist zu hören.
Lösung	Aufgrund des Produktaufbaus und ergonomischer Anforderungen hat das Produkt bestimmte Einstellungsgrenzen als Schutz. Wenn diese Grenzen erreicht werden, ertönt ein Warnton.
Fehler	Funktion kann aktiviert werden oder einige Funktionen können nach dem Einschalten nicht aktiviert werden.
Lösung	Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, muss manuell ein automatische Massageprogramm oder andere Funktion gewählt werden. Ohne Eingabe schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten automatisch aus. Wenn der manuelle Betriebsmodus gewählt wurde, sind nicht gewählte Funktionen evtl. deaktiviert und müssen manuell aktiviert werden.
Fehler	Bei Verstellen der Sitzposition entsteht ein Geräusch von reibendem Leder.
Lösung	Dieses Produkt verwendet hochwertiges, widerstandsfähiges Leder, das alle Umweltschutzanforderungen erfüllt. Aufgrund der natürlichen Eigenschaften des Ledermaterials entsteht bei Bewegungen ein reibendes Geräusch, das ist ein normales Phänomen. Hinweis: Wenn Sie während des Betriebs ein Geräusch von reißenem Stoff oder Leder hören, stoppen Sie den Betrieb bitte umgehend und wenden Sie sich an eine professionelle Wartungsstelle.
Fehler	Die Massagewalze reicht nicht bis Nacken oder Schultern.
Lösung	Wenn der Kopf nicht das Kopfkissen oder der Rücken nicht die Rückenlehne berührt, kann die tatsächliche Schulterposition niedriger sein, als bei der Körperform-Erkennung ermittelt. Setzen Sie sich so tief in den Sessel wie möglich, legen Sie den Kopf auf das Kopfkissen und beginnen Sie von vorne.
Fehler	Das Gerät ist beschädigt. Netzkabel oder -Stecker sind ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich nur an eine autorisierte Wartungsstelle.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen über dieses Produkt jederzeit an unseren Kundendienst.

Produkt-Spezifikationen

Modell: REL-1430 002-00 (A663S)
 Konfiguration: 2
 Name: Massagesessel Erik
 Nennspannung: 220-240V~ 50Hz
 Nennleistung: 210W
 Massagezeit: 20min
 Sicherheitsstufe: Klasse I

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our company reserves the right to change and explain the design of the product. If there is some difference between the product function in market circulation and the description in the manual, it is a normal update of the product, and our company will not inform you otherwise. The specific product function and color shall prevail in kind.

CONTENTS

Before Use

Safety Precautions ----- 60
Installation Parts ----- 63
Place Massage Chair ----- 66
Before Use ----- 69
Product Structure ----- 70

Usage Method

Operation Instructions ----- 75

Maintain



Cleaning and Maintenance ----- 113

Important

Troubleshooting ----- 114
Product Specifications ----- 115

Safety Precautions must be observed


- Please read all relevant instructions carefully before use.
- The notes marked here will help you to use the product safely and correctly.
- In order to clearly indicate the extent of harm and damage, precautions are divided into **"Warning"** and **"Caution"** that may be caused by incorrect use. Both of them are important for safety and must be followed.

 Warning	Indicates that serious injury or death may result from improper use.
 Caution	Indicates that misuse may cause minor injury or property damage.

- Please pay attention to the symbol before each safety item.


 Forbidden	Absolute prohibition
--	----------------------

The following populations should not use this product


 Forbidden	<ul style="list-style-type: none"> ■ The device is not intended for use by persons (including children) with physical disabilities, sensory or neurological impairments or who lack experience and common sense, unless they are supervised and instructed in the use of the device by those responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not play with instruments. ■ Patients with osteoporosis. ■ Patients with heart disease or wearing electronic medical devices such as a pacemaker. ■ People who have a fever. ■ Pregnant women or women on their menstrual period. ■ Patients who are injured or have a skin disease. ■ When unsupervised, any children are under the age of 14 and those unconscious are not allowed to use this product. ■ People who are told by their physicians to have rest or who feel unwell. ■ People whose bodies are wet are forbidden to use this product. ■ This product has a hot surface. Persons insensitive to heat must pay attention when using this product. ■ If the supply cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department
---	---

Safety Precautions must be observed


Important safety warnings

 Warnings	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do not allow children to touch any movable part of this product. ■ Use the well-grounded power supply unit suitable for this product. ■ Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any physical injury or damage to the product. ■ Operate this product as instructed in this manual. ■ Do not use any parts or accessories which are not recommended. ■ Do not use this product outdoors. ■ Please read the Operation Instructions carefully before operation. ■ Never use this product for any other purpose not listed herein. ■ 20 minutes of usage each time is recommended. ■ Do not use this product if the cover or leather is broken or damaged. ■ Do not drop anything into this product. ■ Never fall asleep while using this product. ■ Do not use this product if you are drunk or feel unwell. ■ Do not use this product within one hour after a meal. ■ Do not use this product with excessive force to avoid any injury.
---	---




Safety precautions

 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check whether voltage is consistent with the specification of this product. ■ Never insert or pull out the plug with a wet hand. ■ Do not let water flow into this product to avoid electric shock or cause damage to this product. ■ Do not pull the power cord when plugging or unplugging it. Rough handling is forbidden. ■ Do not damage the wire or modify the circuit of this product. ■ Do not clean live parts of this product with a wet cloth such as a power switch and plug. ■ Be away from this product in case of power failure to avoid any injury if power is restored suddenly. ■ Stop using this product at once while it works abnormal, and consult your local supplier. ■ Stop using this product if you feel unwell, and consult your health care practitioner.
--	--

Storage conditions





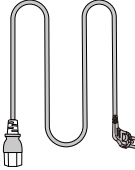



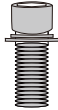
 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ Storage room temperature: 5 °C to 40 °C. ■ Relative humidity (RH) between 20% and 80%; free of corrosive gases, and a well-ventilated room.
--	--

Safety Precautions (must be observed)

Product service and maintenance	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ This product should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission. ■ Do not forget to turn off the main power switch after usage. ■ Do not use this product if the power socket becomes loose. ■ If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this product and store this product in a dry and dust-free environment. ■ Do not store this product at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine. ■ Please clean this product with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol. ■ The mechanical components of this product are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed. ■ Do not use a sharp object to stab at this product. ■ Do not roll or pull this product on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving. ■ Please use this product intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.
Operating environment	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do not use this product in a very moist environment such as the bathroom. ■ Stop using this product immediately when the ambient temperature changes sharply. ■ Do not use this product in any heavily-dusty or caustic environment. ■ Do not use this product in a small space or a place without good ventilation.
Solutions to ordinary malfunctions	
 Caution	<ul style="list-style-type: none"> ■ If the motor sounds during operation of this product, this is the normal operation sound. ■ If the controller cannot work normally, check whether the plug and the power socket are connected reliably, and whether the power switch is turned on. ■ If the rated working time is over, this product will automatically activate the power-off button; If this product keeps operating for a long period of time, the temperature protector will stop this product automatically. The product can be used again after half an hour.

Installation parts

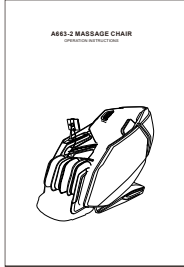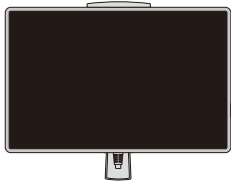
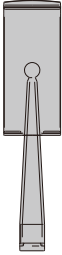
Open the packaging and take out the accessories as shown in the following picture.

 Instructions*1	 Controller*1	 Controller bracket*1
 Support decorative cover*1	 Power line*1	 M4 Allen key *1
 Shim*4	 M5 Internal hexagonal screw *5	 M5 Combined bolt *2



Installation parts

Armrest installation instructions



1. After powering on, use the Remote control to lie down the backrest to the end.
2. Insert the harness assembly and air pipe on the steel frame assembly into the armrest plug and air pipe join respectively, and dock them firmly (Figure 1)

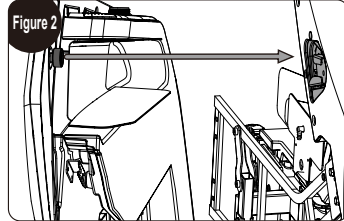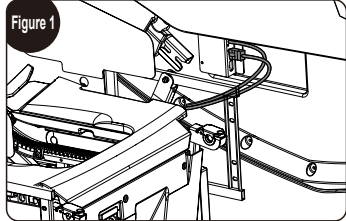

3. First, lift and tilt the front of the armrest, then place the rollers at the rear end of the armrest into the corresponding slots on the side of the capsule (Figure 2), push the armrest towards the upper rear end, and push the roller to the limit position of the slot. (Figure 3)

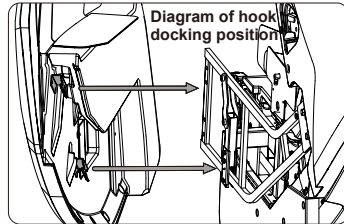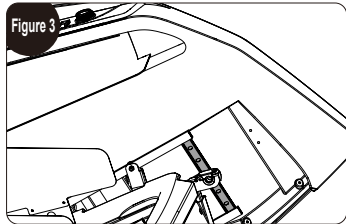



4. Press the front end of the armrest down, and hang the hook position on the armrest to the pipe fittings of the steel frame assembly. The front side screw position of the armrest is aligned with the steel frame assembly and exposed, which means it is assembled in place. (Figure 4) Finally, lock with 2 Shim and 2 M5 Internal hexagonal screws. (Figure 5)

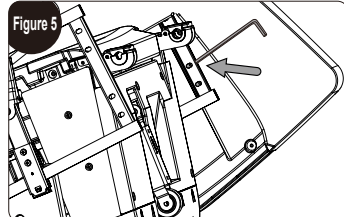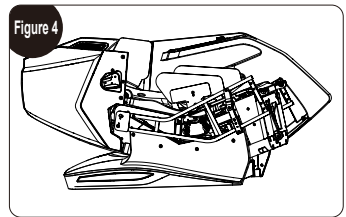


Calf installation instructions

1. Need power on and adjust the chair upright before calf assembly. Insert the wire of the calf and the air pipe into the sockets on the front end of the steel frame assembly (Figure 1).
2. After the wire docking is completed, open the calf fixing covers on both sides of the steel frame assembly (Figure 2).

Installation parts



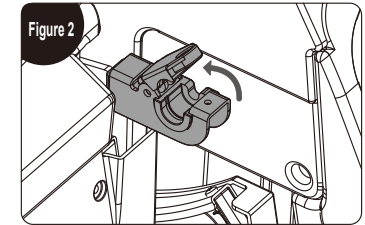
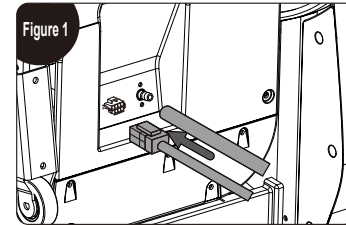


3. Lift the calf into the notch, close the fixing covers, and secure it in place with pieces M5 Combined bolt (Figure 3).

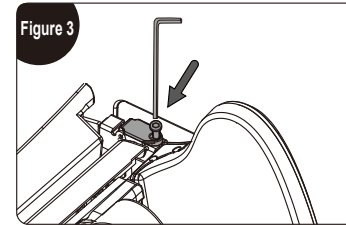

Touchscreen hand control bracket installation instructions

1. Align the bracket with the hole at the front of the armrest (right) and fasten it with M5 Internal hexagonal screws (Figure 1 and Figure 2).
2. Align the bracket decorative piece with the bracket and press down along the bracket rods all the way down (Figure 3).
3. After the entire bracket is installed, shake the bracket lightly to confirm whether it is firmly installed; the bracket installation is complete (Figure 4).

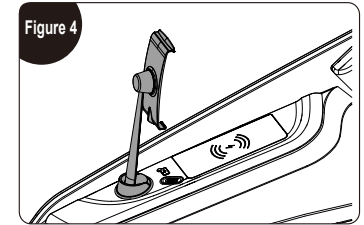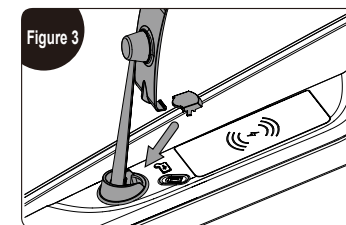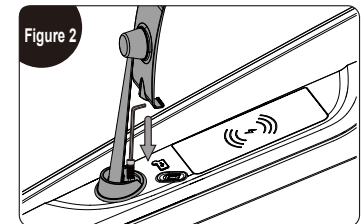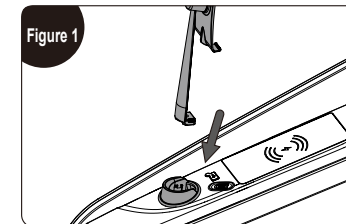


Place massage chair

Installation placement

Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 10 cm.



Do not expose the massage chair directly to high temperature environment due to sunlight (such as: in front of heating equipment), and place it to where can avoid high temperature and direct sunlight. It is recommended to lay a soft cushion for long-term use in a designated location. When laying the cushion, the size of the cushion should be enough to cover. Keep the range where the machine touches the floor and the range where your feet touch the floor.

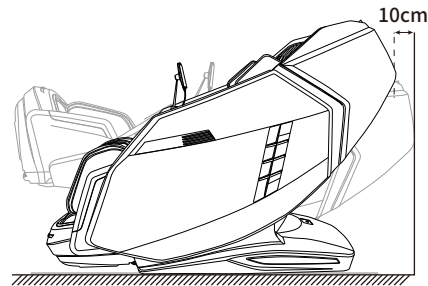


Product lift instruction

Require team work to lift and move the chair to avoid injury.



1. Please lift the massage chair to move it on vulnerable ground such as wooden floor.
2. When moving on a similar wooden floor, it is recommended to lift it. Avoid damage to the casters. When the floor is lifted and moved to the designated position, be careful to keep your hands out of the way to avoid injury, and be careful of your feet being crushed. Do not let go of the unit until the unit is completely flat, the floor may be damaged, therefore, it is recommended to place mats, etc. on the floor.

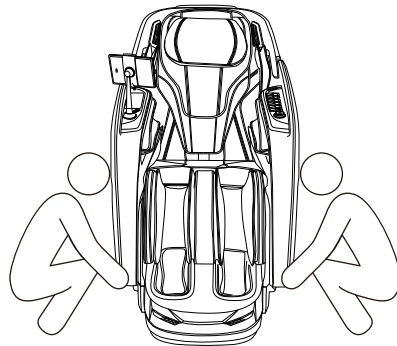

Place massage chair


Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Move the chair by tilting it down and backward about 45° as shown in the diagram.






NOTE: Excessive force to title will cause the chair to tip over completely and product damage.

1. Before moving, please shut down the machine properly to reset the whole machine, and then cut off the power.
2. Please keep the chair vacant when moving. (People, pets or clutter will not be able to stay on the chair.)
3. When moving, do not cross a drop barrier higher than 2mm or a gap greater than 5mm.
4. When using casters to move this product, single continuous movement is not supported; if the distance exceeds 50 meters, please make this product move slowly and evenly.

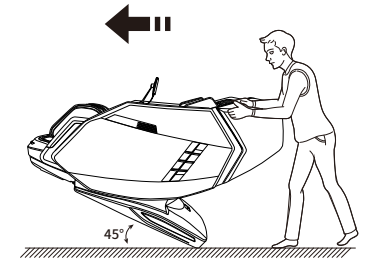

How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion

Using a headrest cushion can reduce the intensity of kneading massage on the neck and shoulders, and you can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion and the backrest are connected by a zipper (1), and the headrest cushion and the backrest cushion are connected by a zipper (2).

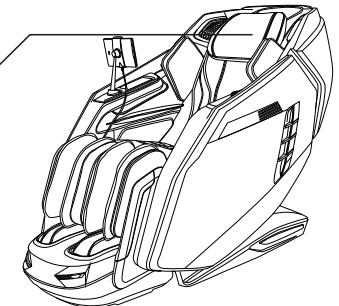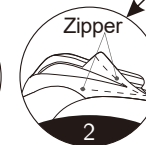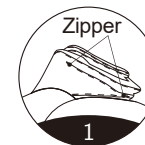


Place massage chair

Check around

Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.


! CAUTION

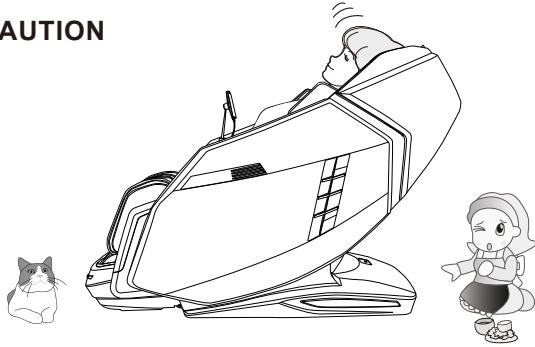

Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc.
Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule.
Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.


! CAUTION

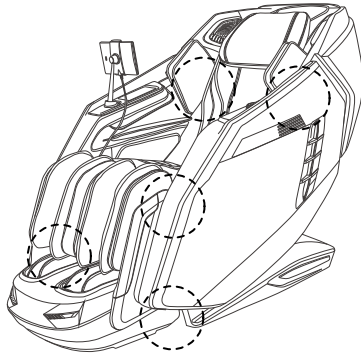


Before Use

Turn on the power


!
Caution



Plug in power cord



Schematic diagram of power on




Turn on the power switch ("I" position)

!
Warning

- Please check the power cord and plug for damage before use.
- Please supply power to this product in accordance with the working power requirements of this product's calibration.
- It is strictly forbidden to use a power supply other than the nominal power supply of this product.
- It is strictly forbidden to connect various power conversion devices without authorization to supply power to this product.


Product Structure

Parts description

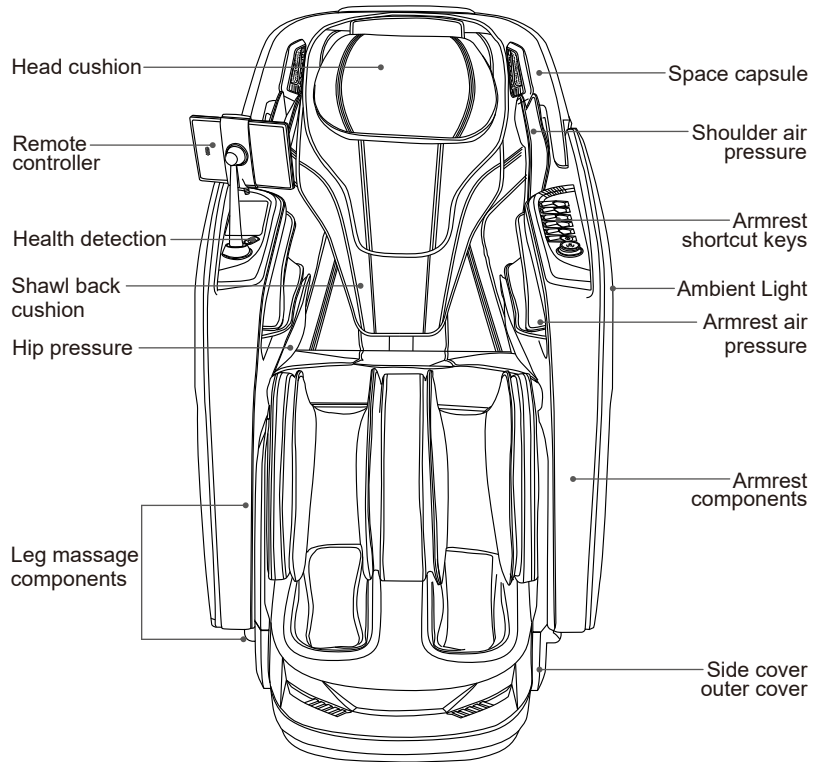


Product Structure

Schematic view of functional distribution

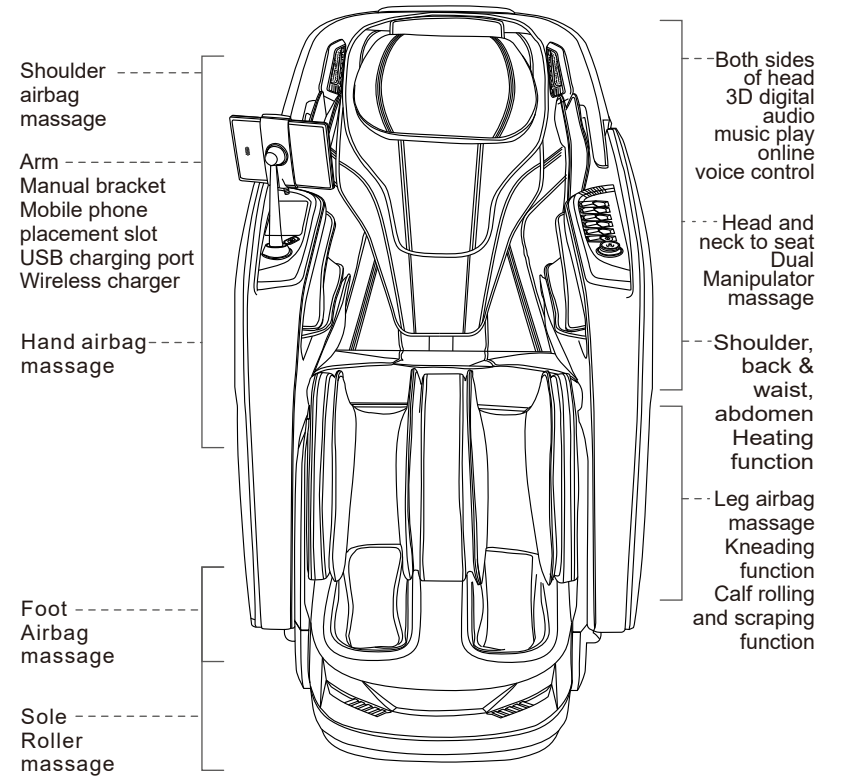


Product Structure

I .Remote controller keys instruction

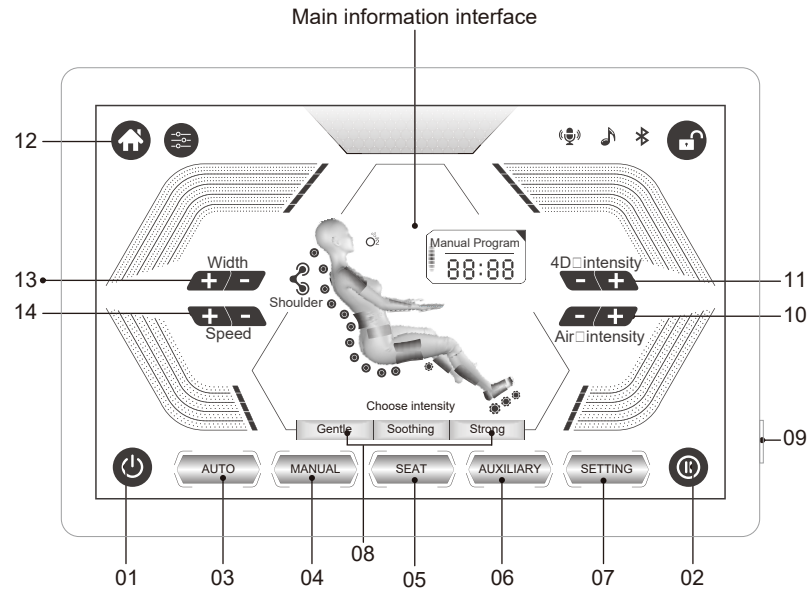

- 01. **On/Off touch key:** Enable or disable the Massage Chair function.
- 02. **Pause key:** Pause the massage or exit from pause massage.
- 03. **Auto key:** Enter the automatic massage program selection function.
- 04. **Manual key:** Enter the manual setting massage function.
- 05. **Angle key:** Enter the angle adjustment interface to select the sitting posture angle.
- 06. **Auxiliary function keys:** Enter the heating, roller, health detection, storage and other interfaces.
- 07. **Settings key:** Enter the setting menu interface.
- 08. **Intensity selection key:** Select one from different automatic massage intensities.
- 09. **Button ON/OFF key:** Turn on or off the massage chair.
- 10. **Air pressure intensity key:** Adjust the air pressure.
- 11. **4D intensity key:** Adjust 4D intensity.
- 12. **Home key:** Enter to view current massage chair status.
- 13. **Massage width key:** Adjust the massage width.
- 14. **Massage speed key:** Adjust the massage speed.


Product Structure

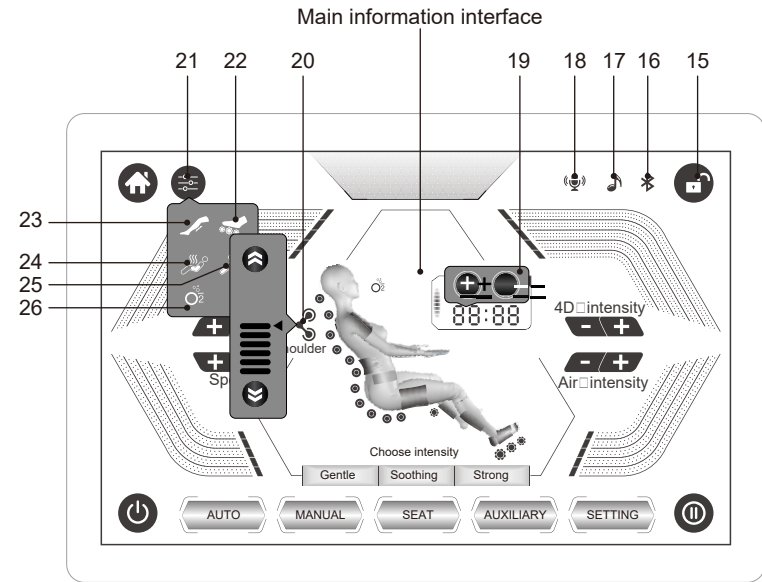

- 15. **Lock key:** Click to turn on or off the massage function lock.
- 16. **Bluetooth key:** Click to turn on or off the Bluetooth function.
- 17. **Voice broadcast key:** Click to turn on or off the voice broadcast function.
- 18. **Voice control key:** Click to turn on/off voice control function.
- 19. **Time adjustment menu key:** Click the key \oplus or \ominus to adjust the massage time.
- 20. **Shoulder position adjustment key:** Click the key \odot or \odot to adjust the shoulder positioning and determine the massage benchmark.
- 21. **Auxiliary function shortcut key:** Click to pop up the heating, roller, kneading, and negative oxygen ion switch functions.
- 22. **Roller key:** Click to adjust the foot roller speed (including stop) function.
- 23. **Calf kneading key:** Click to turn on or off the calf rubbing and scraping.
- 24. **Waist heating key:** Click to turn on or off the waist heating function.
- 25. **Calf heating key:** Click to turn on or off the calf heating function.
- 26. **Negative oxygen ion key:** Click to turn on or off the negative oxygen ion function.

Product Structure

II. Armrest shortcut button description

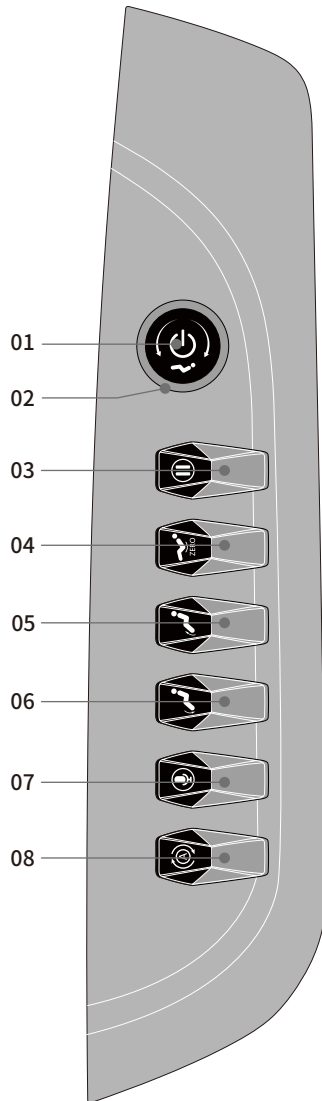

01. On/Off key: Turn the massage chair on or off.

02. The linkage knob:

Linked to the lying knob: Turning the button clockwise the backrest slowly descends while the calf frame slowly rises and the calf will automatically detect the length of the foot.

Linkage up and down key: Turning the button counterclockwise the backrest slowly rises while the calf frame slowly lowers and the calf will automatically detect the length of the foot.

03. Pause key: Press this button during massage to pause all massage actions, and press this button again to resume all massage actions before the pause.

04. Zero gravity key: Automatically adjusts the calf frame and backrest frame to a zero gravity angle. A total of 4 modes (including reset rise mode), short press cycle switching according to demand.

05. Calf rising key: Press and hold this button to slowly raise the calf. Release it to stop the calf rising. The calf will automatically detect the length of the foot.





06. Calf lowering key: Press and hold this button to lower the calf slowly. Release it to stop the calf descending. The calf will automatically detect the length of the foot.


07. Voice control key: long press to turn on or off the voice assistant function, short press to wake up voice assistant.


08. Auto modes key: Short press to switch the automatic massage program with each press.


Operation Instructions

III. Start massage


1. Long press the remote controller side button on/off key or press the armrest on/off key  to start.
2. After the system is started, select the massage intensity by clicking on any one of the Gentle , Soothing  or Strong  keys on the remote controller to turn on the massage chair and enter the lying state. If it is not selected within 10 seconds, the massage chair will default to "Soothing" and enter the lying state.

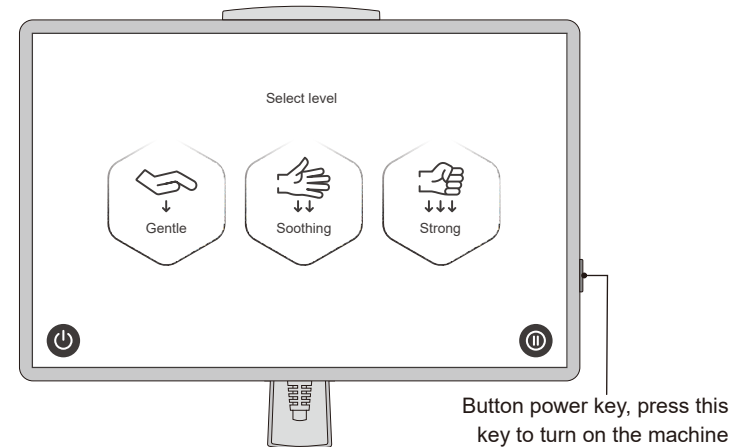


3. For automatic angle adjustment: Select the automatic program, then the massage chair will be automatically adjusted to zero-gravity angle, and wait until its adjustment is completed. Or press the skip key  to go directly to the next step.

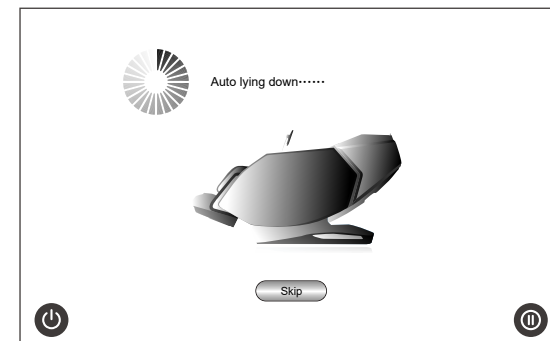



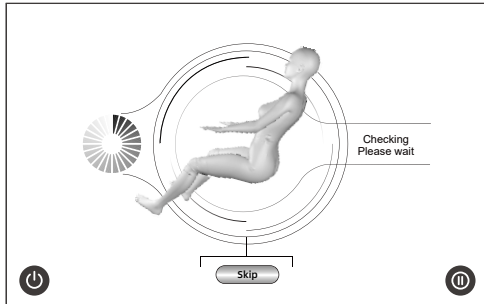


Operation Instructions

4.Wait until body shape detection is completed, or you can press the skip key  to skip detection and start massage directly. (If you skip the body shape detection, the system will automatically skip the next step of shoulder position adjustment and directly enter the Main information interface)




5.For fine adjustment of shoulder position(If you choose to skip body shape detection, this step will be automatically skipped):

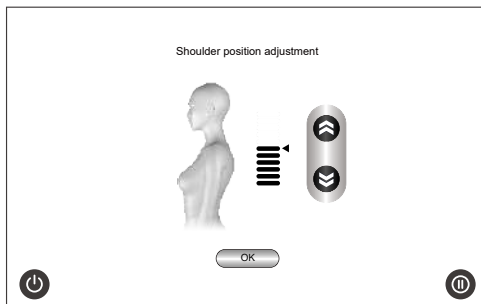

After body shape detection, the remote controller or a voice prompt will remind the user of fine adjustment of shoulder position. If the massage roller stops at your shoulder position, directly press the OK key  to start massage without adjusting. If not, use the Up key  and Down key  to adjust the massage roller to the shoulder position, and then press the OK key  to start the massage. If no operation is made within 10 seconds, directly default the current massage roller position for the shoulder position and start massage.

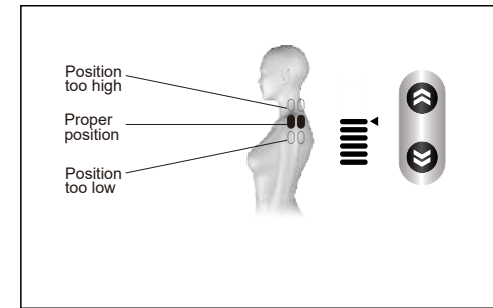



Operation Instructions



IV.Pause function (please use this function after the equipment is turned on)

After the massage chair is turned on, press the pause key  to enter the pause state, then all massage functions will be suspended, and press the pause key  again to resume the previous massage state.

Note: In the paused state, only the shutdown and exit pause functions are effective.

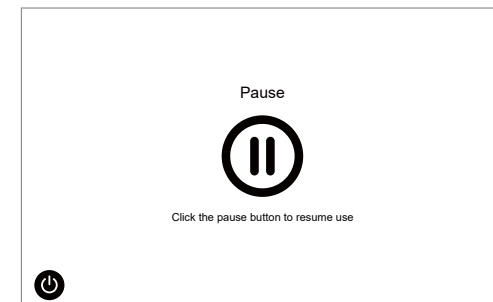
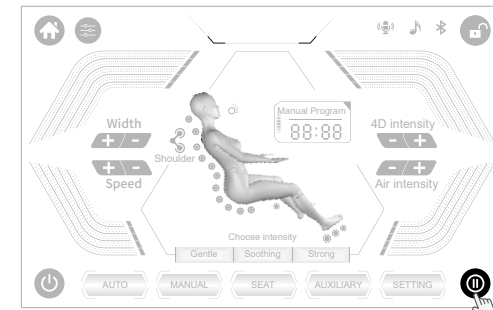


Operation Instructions

V. Automatic program (please use this function after the equipment is turned on)

Automatic program selection

- (1) Click the automatic program button **AUTO** in the menu bar below the display screen to enter the automatic program selection interface.
- (2) In the automatic program selection interface, there are 20 automatic programs to choose from: Total Relax, Chinese Massage, Fatigue Recovery, Gentle waves rub, Thai Massage, Meridian Treatment, Neck & Shoulder Care, Hips&legs Fit, Waist Care, Leg&foot Relieve, Superior Enjoyable, President Cosy, Keep Fit, Office Regimen, Health Recharge, Vigour Recovery, Lunch Break, Warming and detox, Sport Recovery, Sleep Aid.
- (3) Click the desired automatic program to start the massage.

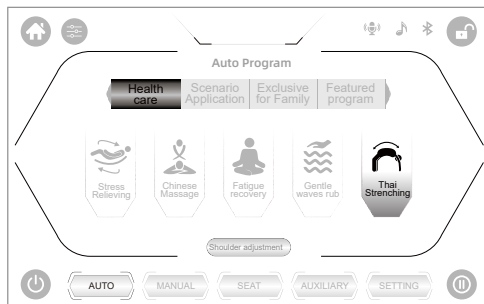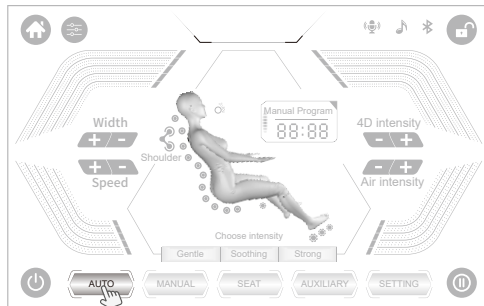

Automatic program selection diagram

Operation Instructions

Massage scene	Function	Description
Featured program	Total Relax	With the aid of flexible guide rails, let the body posture angle closer to lying flat; with the effective anti-arch stretching of 3D movement to the back, achieve zero pressure stretching, effectively relieve lumbar muscle pain, and eliminate fatigue, thus to get a better massage experience, relieve the stress on the body and mind.
	Chinese massage	By means of Traditional Chinese medicine massage technique mainly, apply 3D massage on the back and waist so as to promote the blood circulation of the back and waist, soothe the meridians and relieve the blockage of the back and waist through massage. It is suitable for people with back and waist pain, and umbar muscle strain. Massage intensity is gentle.
	Fatigue recovery	Massage the waist, shoulders and neck by means of kneading, patting, kneading and patting techniques, to awaken the body's vital energy, stimulate physical energy through such deep massage of the whole body with the massage intensity being heavy, which is suitable for people with strong stress, such as athletes, for stimulating the potential before a race.
	Gentle waves rub	Mainly massage the shoulders & neck, back & waist with kneading, 4D kneading and shiatsu. Suitable for people who are mentally stressed, physically and mentally unbalanced. The massage intensity is gentle.
	Thai Massage	Mainly use calf and backrest electric push rod to clamp legs, hands and shoulders with the aid of air massage, and then apply stretching massage, while the movement holds against the back and waist for 3D medical massage, so that the body is in the Thai stretching state. It is suitable for people under high stress to improve their head-down on chest and umpback. Massage intensity is strong.

Operation Instructions

Massage scene	Function	Description
Health Care	Meridian Treatment	Mainly use the calf, backrest electric push rod and air pressure to clamp the human body's legs, hands and shoulders, and then pull the spine to different angles. Can improve the deformation and curvature of the spine. Strong massage.
	Neck & Shoulder Care	Massage the neck and shoulders by means of kneading and stretching techniques mainly, and also the upper back by medical massage, and then press the Jianjing acupoint to relieve cervical spondylosis and achieve the effect of relaxing the muscles of the neck and shoulders. Massage intensity is gentle, suitable for people working in office and suffering from cervical fatigue.
	Hips&legs Fit	Massage buttocks by kneading and medical massage mainly, and then through patting and kneading, deeply massage buttocks and perineum, to relax the hip muscles and lift the hip, which is suitable for women massage, and also for men for maintenance of prostate.
	Waist Care	Mainly use anti-kneading, positive and negative kneading techniques to do back-opening massage on the entire back, combined with flapping and shiatsu techniques, the massage intensity is moderate, suitable for people with back congestion and poor blood flow.
	Leg&foot Relieve	Massage the shoulders and waist by means of kneading, patting, kneading and patting mainly, apply air massage on the legs and feet for squeezing massage, allowing more soothing leg and foot massage, suitable for sedentary people with low stress on the legs and feet, not only relieving the cervical spine, lumbar spine pain of sedentary people, but also soothing the legs and feet. Massage intensity is gentle.

Operation Instructions





Massage scene	Function	Description
Exclusive for Family	Superior Enjoyable	Apply air massage on the whole body, with the foot roller and calf kneading massage. Calf stretching function is canceled, suitable for the elderly and people suffering stress on back. The massage intensity is gentle.
	President Cosy	Massage the shoulders, neck, back and waist by means of kneading, patting, kneading and patting mainly, to relieve fatigue, promote blood circulation, and release stress by such deep massage. It is suitable for men, and the massage intensity is moderate.
	Keep Fit	Massage the shoulders, neck, waist and hips by means of kneading and finger pressing techniques, through the massage on the whole body, to relax the body and mind, and enjoy the queen-level treatment. It is suitable for women, and the massage intensity is gentle.
	Office Regimen	Massage the shoulders, neck and waist by means of kneading, patting, kneading and patting techniques mainly, to relieve shoulder and neck pain, improve lumbar muscle soreness and maintain lumbar spine through such deep massage. It is suitable for office white-collar and sedentary people, and the massage intensity is moderate.
	Health Recharge	Deeply massage the whole body by means of kneading, patting and finger pressing techniques, to promote blood circulation throughout the body and prevent blood clots. It is suitable for people who live at home for a long time and do not like to go out, and the massage intensity is moderately gentle.



Operation Instructions

Massage scene	function	Description
Time Scene	Vigour Recovery	Massage the waist, shoulders and neck by means of kneading, patting, kneading and patting techniques, to awaken the body's vital energy, stimulate physical energy through such deep massage of the whole body with the massage intensity being heavy, which is suitable for people with strong stress, such as athletes, for stimulating the potential before a race.
	Lunch Break	Massage the back and waist by means of kneading and patting techniques, and press the Shenyu acupoint, to improve the quality of lunch break, so that the user is more energetic in afternoon work. It is suitable for office workers, and the massage intensity is gentle.
	Warming and detox	Mainly massage the back and waist with flapping and kneading techniques to promote blood circulation and eliminate local muscle soreness. Suitable for people with long-term weight-bearing activities and muscle strain. The massage intensity is moderate.
	Sport Recovery	Massage the shoulders, neck and back and waist by means of kneading, patting and finger pressing techniques. At the same time, drag the calves to achieve the function of knee joint movement. Such deep massage can obtain the effect of exercise. It is suitable for people with less exercise, and the massage intensity is moderate.
	Sleep Aid	Massage the shoulders, neck, back and waist by means of kneading and medical massage techniques, and press the acupoints of Fengchi and Shenyu, to improve the sleep quality and help sleep. It is suitable for people suffering from poor sleep, and the massage intensity is gentle.

Operation Instructions

Shoulder position fine adjustment:

- (1) Shoulder position fine adjustment: During the massage process, if you feel that the position of the massage roller does not match the shoulder position, you can enter the shoulder fine adjustment interface through the shoulder adjustment key  in the automatic program selection interface. Please use the Up key  and Down key  to fine-tune the position of the massage roller.
- (2) After the adjustment is completed, you can click the home button  to return to the home run interface.

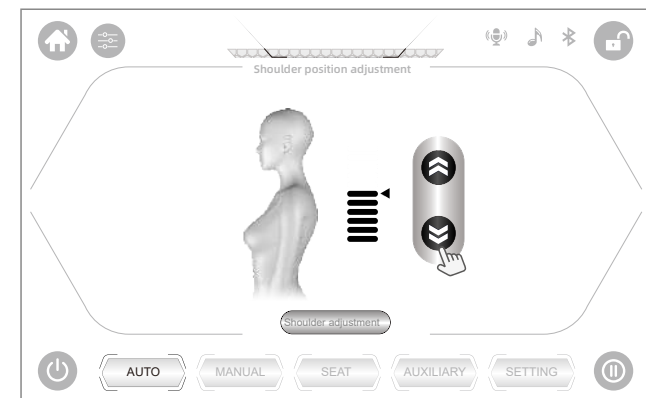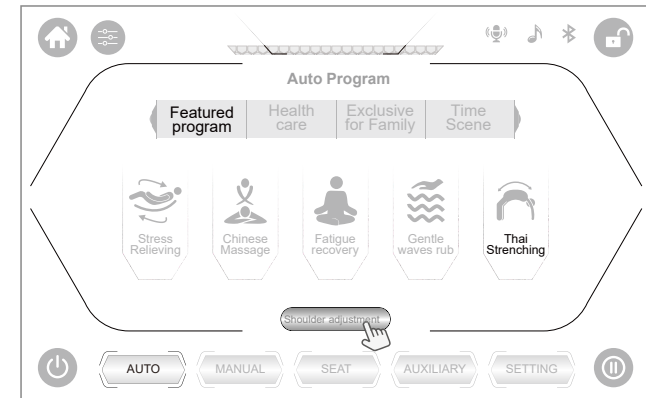

Shoulder position fine adjustment selection diagram

Operation Instructions

VI. remote program (please use this function after the equipment is turned on)

Remote program selection

Select the Manual key **MANUAL** in the menu bar at the bottom of the screen and click to enter the remote menu to select massage technique, massage area, air massage, air intensity and other massage functions.



1). Technique adjustment selection

1. In the massage technique menu, a total of 12 options are available, including Stop, Kneading, Tapping I, Tapping II, Kneading and Tapping, Shiatsu I, Shiatsu II, Grasp, 4D, 4D II, 4DIII, 4DIV.

2. Click the M1 button **M1** to enter the Upper Mechanism technique, including Stop, Kneading, Tapping I, Tapping II, Kneading and Tapping, Shiatsu I, Shiatsu II, Grasp, 4D, 4D II, 4DIII, 4DIV.


3. Click the M2 button **M2** to enter the Lower Mechanism technique, including Stop, Kneading, Tapping I, Tapping II, Kneading and Tapping, Shiatsu I, Shiatsu II, Grasp.

Note: Each technique of kneading, kneading and tapping, and grasp includes 4 seed techniques.

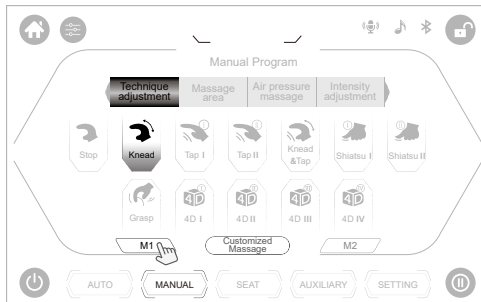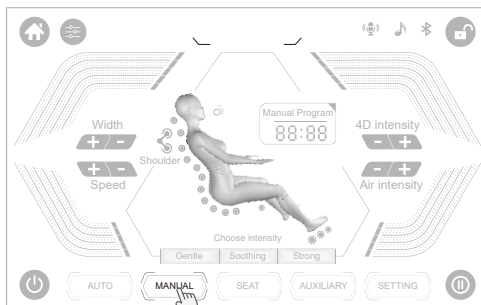

Remote program-Technique adjustment-Mechanism I diagram

Operation Instructions

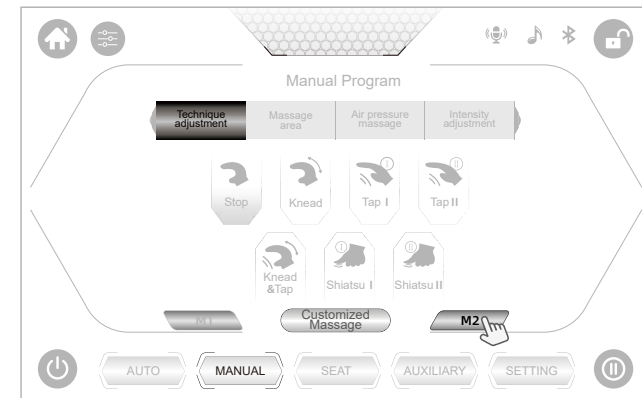





Remote program-Technique adjustment-Mechanism II diagram


4. Technique adjustment of adjustable gears:

Function	Massage roller adjustment	
Stop	Press this key to massage without any technique.	
Knead	The speed and strength can be adjusted.	
Tap I	The speed, width and strength can be adjusted.	
Tap II	The speed, width and strength can be adjusted.	
Knead&Tap	The speed and strength can be adjusted.	Adjustable speed in five gears Adjustable width in five gears Adjustable intensity in five gears
Shiatsu I	The speed, width and strength can be adjusted.	
Shiatsu II	The speed, width and strength can be adjusted.	
Grasp	The speed and strength can be adjusted.	
4D I	Speed and strength.	
4D II	Speed and strength.	
4DIII	Speed, width and strength.	
4DIV	Speed, width and strength.	





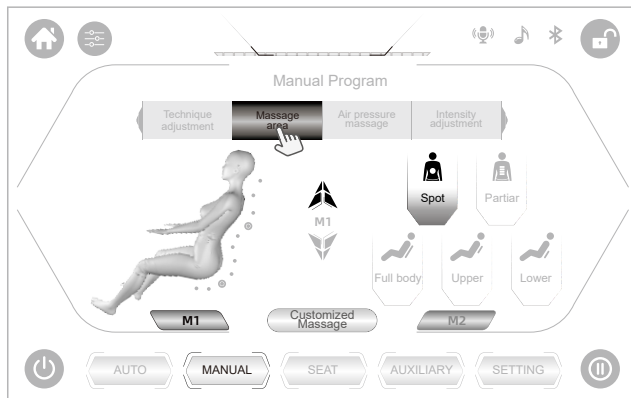


Operation Instructions

(2)、Massage area selection

- 1.The massage area menu has 5 options: Spot,Partial, Full, Upper and Lower. Select the corresponding massage area for massage.
2. Click the M1 key  to select the upper mechanism massage range, including fixed point, local, whole body, upper body, lower body, etc. 5 options.
3. Click the M2 key  to select the lower mechanism massage range, including fixed point.
- 4.When selecting a fixed point or local massage interval, you can use the up  and down  keys to adjust the position of the massage hand.




Remote program - schematic diagram of massage area selection

Key	Description	
	Fixed-point massage at fixed-point position.	
	Small-scope local massage back and forth.	
	Full back massage back and forth.	
	Upper back massage back and forth.	
	Lower back massage back and forth.	
	Massage position adjustment (in fixed-point and local modes, the massage position can be adjusted).	Massage roller up
		Massage roller down




Operation Instructions


(3)、Air massage selection

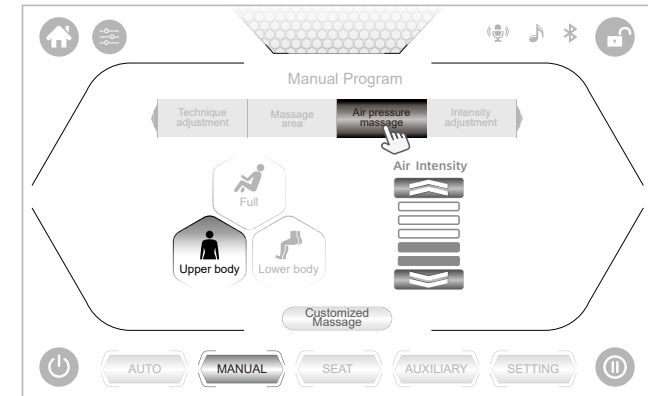- 1.Enter the air massage menu to select the air mode. The air modes include whole body、upper body、 lower body, and whole body air massage 3 options available. The air function will be disabled when all above modes are off.






Manual program-air pressure massage diagram

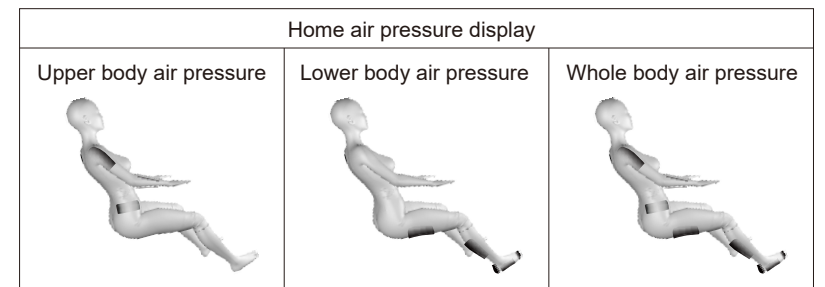Key	Description
	Press this key to enable or disable the whole body air massage function.
	Press this key to enable or disable the upper body air massage function.
	Press this key to enable or disable the lower body air massage function.






Operation Instructions

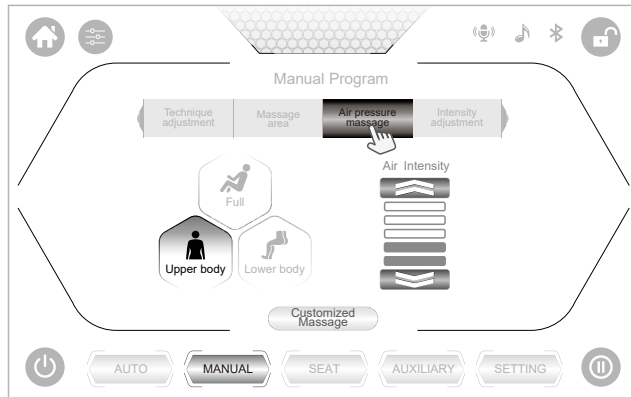2. Air pressure intensity adjustment: After the air pressure function is turned on, the air pressure intensity can be adjusted. Select the air pressure intensity up key  or the air pressure intensity down key  to adjust the air pressure intensity. There are a total of 5 adjustable levels, with level 1 representing the weakest and level 5 representing the strongest intensity.



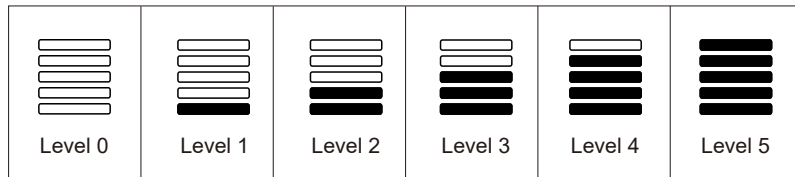


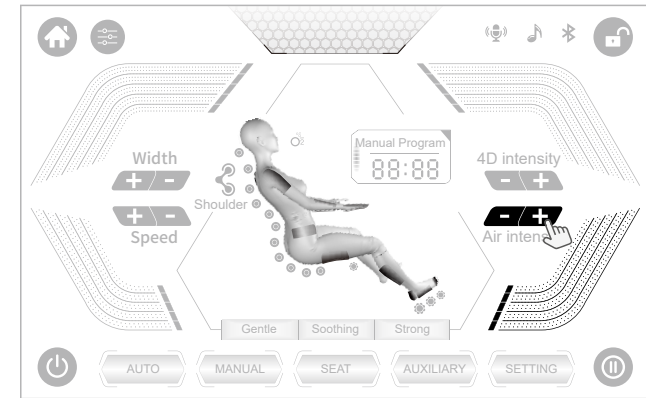
Air pressure massage-air pressure intensity adjustment diagram




Key	Description
	Press this button to increase the air pressure intensity, and the intensity can be adjusted from 1 to 5 levels.
	Press this key to weaken the air pressure intensity, and the intensity can be adjusted from 1 to 5 levels.



Operation Instructions

Note: You can also adjust the air pressure intensity by selecting the air pressure intensity + key  or the air pressure intensity - key  in the "Home"  interface. The air pressure intensity is divided into 5 levels.

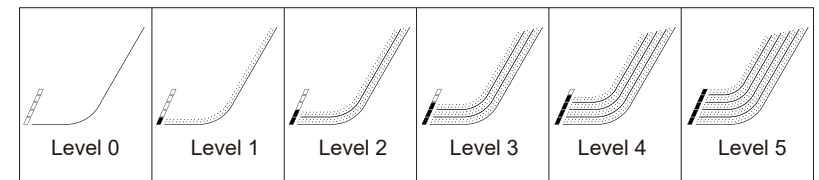

Home-Air pressure intensity diagram




Key	Description
 Air intensity	Press this button to increase the air pressure intensity, and the intensity can be adjusted from 1 to 5 levels.
 Air intensity	Press this button to weaken the air pressure intensity, and the intensity can be adjusted from 1 to 5 levels.

Operation Instructions

(4)、Intensity adjustment

1.The intensity adjustment menu allows you to adjust the massage speed, massage width, and 4D intensity in three levels. Select the corresponding intensity level to massage.

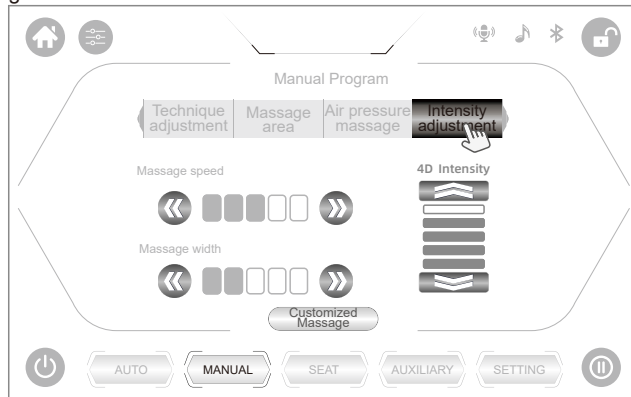


Manual Program - Intensity Adjustment diagram

2.Message speed adjustment:


- (1),Users must enter the remote mode after selecting massage techniques or massage parts to adjust the speed.
- (2),Select the massage speed left key ⏪ or massage speed right key ⏩ to adjust the massage speed. A total of 5 levels adjustable,level 1 that the slowest speed,level 5 that the fastest intensity.

Note: The upper and lower mechanism techniques can be adjusted massage speed, massage width, 4D intensity of the situation, as detailed on page 25.

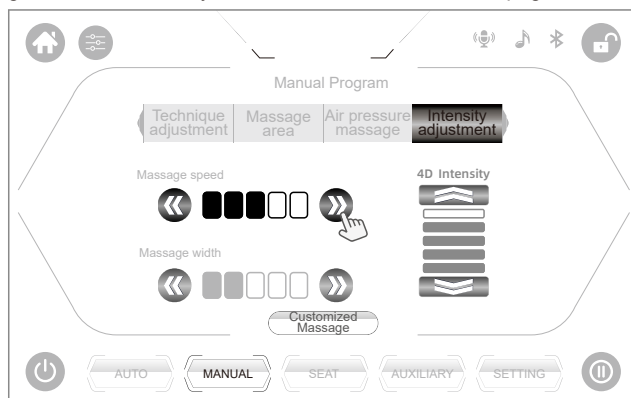




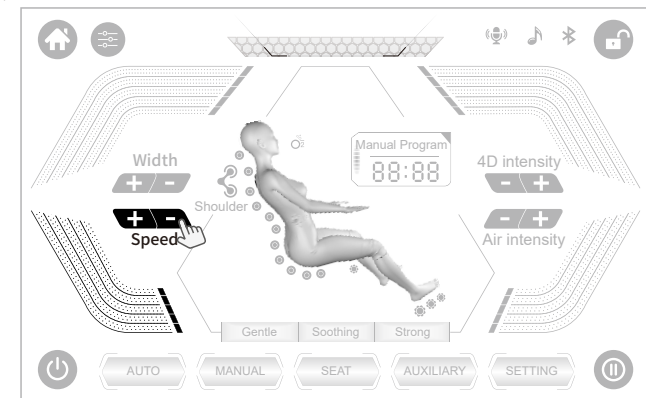
Intensity adjustment-massage speed adjustment diagram

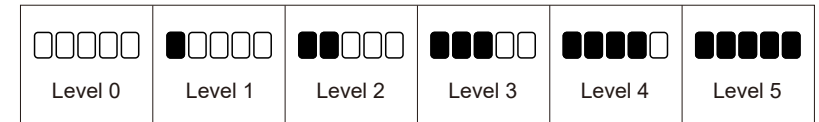Operation Instructions






Key	Description
⏩	Press this key to increase the massage speed, and the speed can be adjusted from 1 to 5 levels.
⏪	Press this key to slow down the massage speed, and the speed can be adjusted from 1 to 5 levels.

Note: You can also select the Massage Speed + key  or Massage Speed - key  in the "Home"  interface to adjust the massage speed.



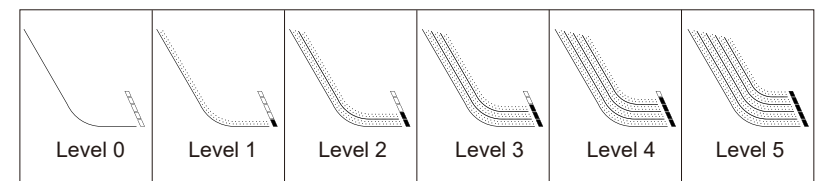

Home-Massage speed diagram




Key	Description
	Press this key to increase the massage speed, and the speed can be adjusted from 1 to 5 levels.
	Press this key to slow down the massage speed, and the speed can be adjusted from 1 to 5 levels.

Operation Instructions


3. Massage width adjustment:



- (1),Users must enter the manual mode after selecting massage techniques or massage parts to adjust the massage width.
- (2),Select the massage width left button  or massage width right button  can adjust the massage width. A total of 5 adjustable levels, level 1 that the speed of the narrowest,level 5 that the intensity of the widest.

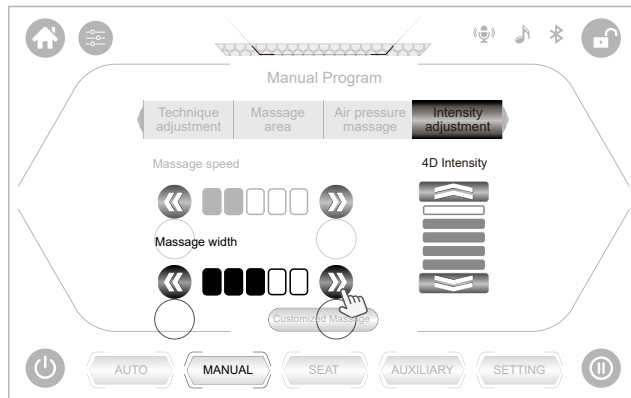Note: The upper and lower mechanism techniques can adjust the massage speed, massage width, and 4D intensity. See page 25 for details.



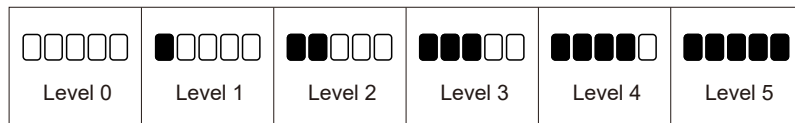


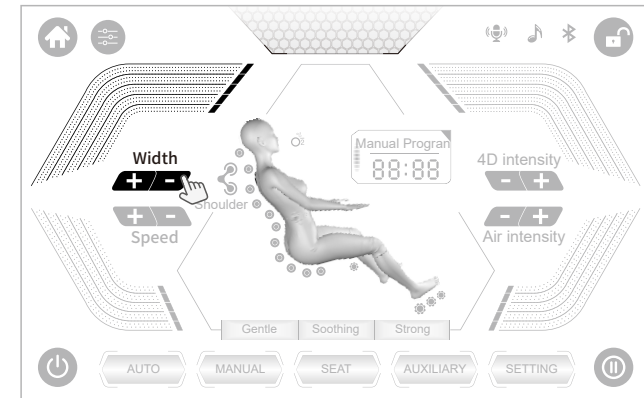
Intensity adjustment-massage width adjustment diagram




Key	Description
	Press this key to widen the massage width, and the width can be adjusted from 1 to 5 levels.
	Press this key to narrow the massage width, and the width can be adjusted from 1 to 5 levels.



Operation Instructions

Note: You can also select the massage width + key  or the massage width - key  in the "Home"  interface to adjust the massage width.



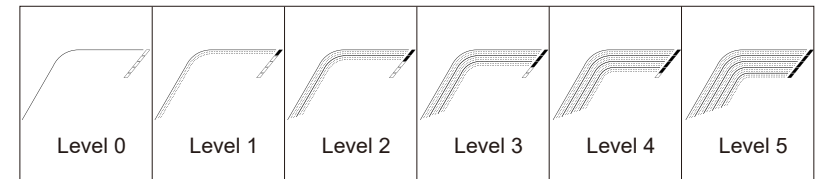

Home-Massage width diagram




Key	Description
	Press this key to widen the massage width, and the width can be adjusted from 1 to 5 levels.
	Press this key to narrow the massage width, and the width can be adjusted from 1 to 5 levels.

Operation Instructions


4. 4D intensity adjustment:



1. You can adjust 4D intensity in the 4D intensity menu. There are 1~5 levels available for adjustment with level 1 representing the weakest and level 5 representing the strongest. The stronger the 4D intensity, the higher the massage roller ejection and the greater the massage strength.
2. Select the 4D intensity up key  or 4D intensity down key  to adjust the 4D intensity.

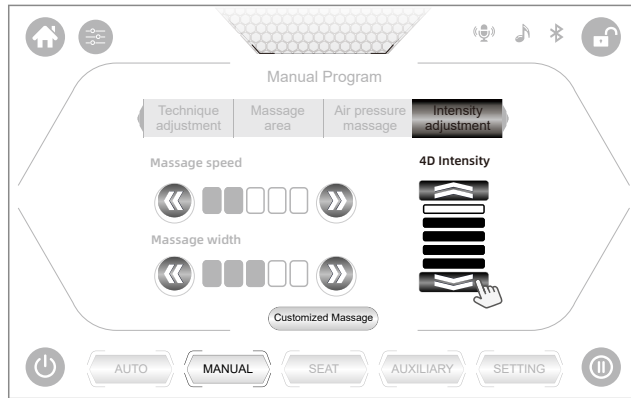Note: The upper and lower mechanism techniques can adjust the massage speed, massage width, and 4D intensity, as detailed on page 25.



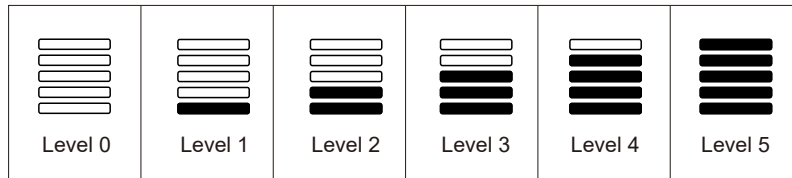


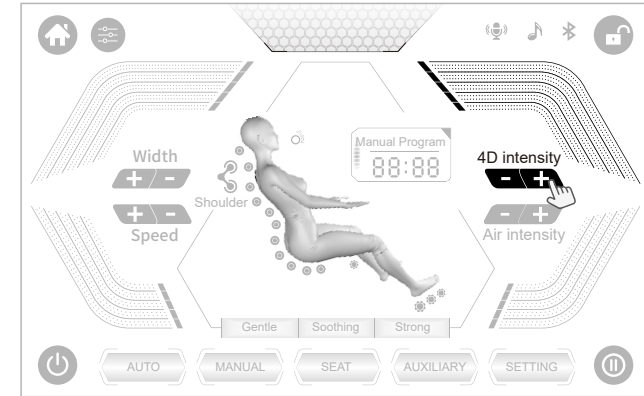
Intensity adjustment-4D intensity adjustment diagram




Key	Description
	Press this key to enhance the 4D intensity, 1-5 levels can be adjusted.
	Press this key to weaken the 4D intensity, which can be adjusted in 1-5 levels.



Operation Instructions

Note: You can also select the 4D intensity + key  or the 4D intensity – key  in the "Home"  interface to adjust the 4D intensity.

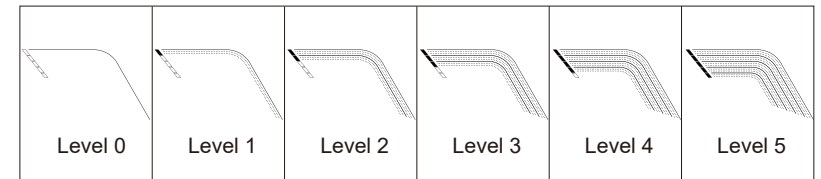

Home-4D Intensity Diagram





Key	Description
	Press this key to enhance the 4D intensity, 1-5 levels can be adjusted.
	Press this key to weaken the 4D intensity, which can be adjusted in 1-5 levels.

Operation Instructions

5. Custom message (please use this function after the equipment is turned on)



(1). Click the "Custom " key (Customized Message) in the menu bar on the remote program interface to enter the custom setting interface and select either Custom I or Custom II (only if the corresponding custom has been previously set and saved) for message.

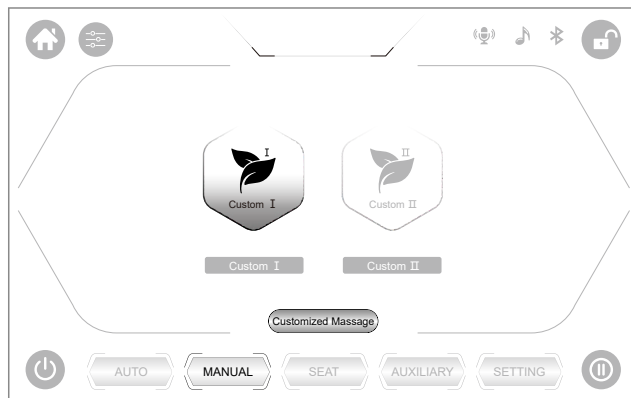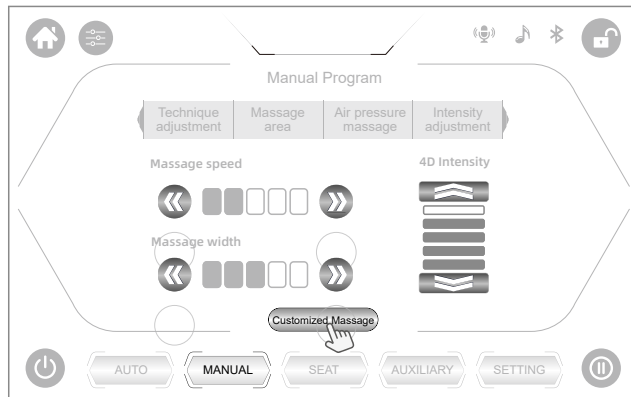

Manual Program-Customized Message Diagram


Operation Instructions


(2). Click Customize Setting I (Custom I) or Customize Setting II (Custom II) to enter the Customize Setting interface, then select your favorite massage technique, the technique icon will be highlighted after you select it, you can choose the massage area, 4D intensity, air pressure massage, massage width, massage speed, air pressure intensity, heating, calf rubbing and other functions, and then click Save to save the current settings to the Customize I and Customize II, after saving successfully, you can directly click the saved customized program to perform the massage next time. Immediately and run the custom program, next time you can directly click on the saved custom program for massage.

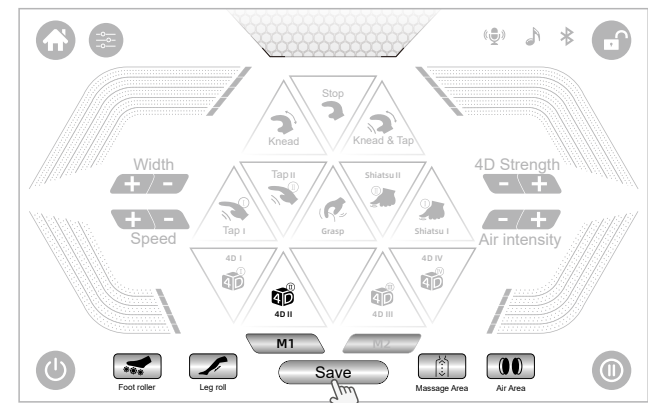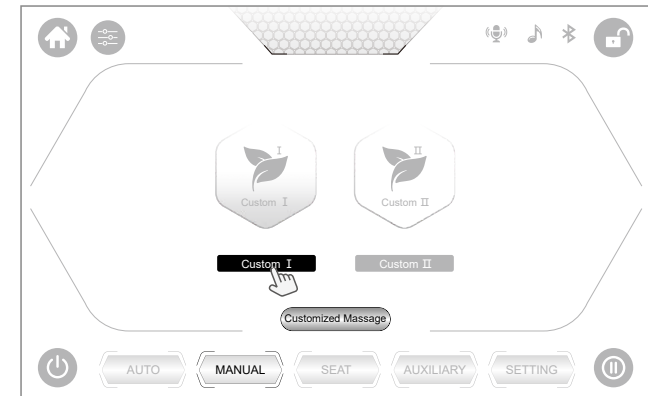

Operation Instructions




VII. Sitting posture adjustment

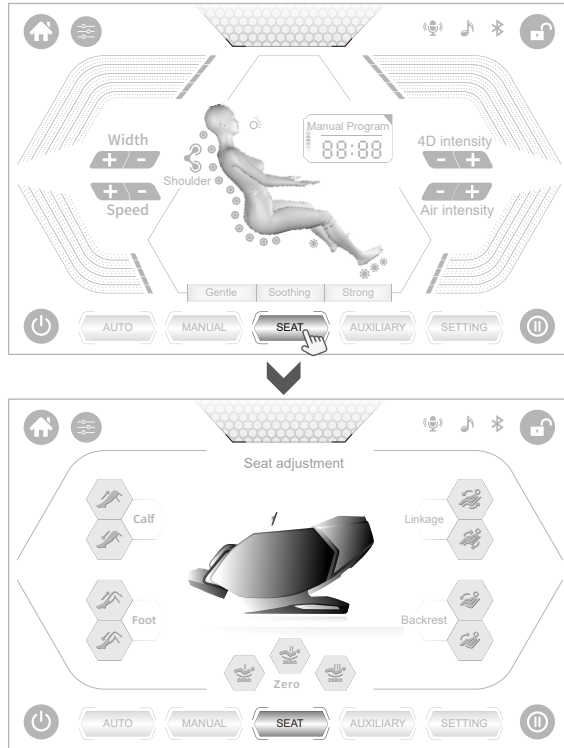1. Click the "SEAT" button  in the menu bar below the display screen to enter the angle adjustment interface, which includes footrest telescoping, legrest lifting, linkage lifting, backrest lifting, and zero gravity I, II, and III.





Sitting posture adjustment diagram

2. Zero gravity adjustment.



Key	Description
	Zero-gravity 1 key: automatically adjust the position of leg unit and backrest unit to zero-gravity 1 position.
	Zero-gravity II key: automatically adjust the position of leg unit and backrest unit to zero-gravity II position.
	Zero gravity III key: Automatically adjust the position of the leg mechanism and backrest mechanism to the zero gravity III position.

Operation Instructions



3. Leg angle adjustment.

Key	Description
	Leg unit Up key: press and hold this key to slowly raise the leg unit, and release it to stop rising; After the leg unit rising action is completed, the leg unit will automatically detect the foot length.
	Leg unit Down key: press and hold this key to slowly lower the leg unit, and release it to stop lowering; After the leg unit lowering action is completed, the leg unit will automatically detect the foot length.



4. Foot shorten/Foot extend adjustment.

Key	Description
	Foot shorten key: remotely adjust shortening of the leg unit; Press and hold this key to move the leg unit up slowly and stop when released.
	Foot extend key: remotely adjust extension of the leg unit; press and hold this key to move the leg unit down slowly and stop when released.

5. Backrest unit angular adjustment.

Key	Description
	Backrest unit Up key: press and hold this key to slowly raise the backrest unit and release it to stop rising.
	Backrest unit Down key: press and hold this key to slowly lower the backrest unit and release it to stop lowering.

6. Lying angle adjustment.


Key	Description
	Linkage Up key: press and hold this key to slowly raise the backrest unit while slowly lowering the leg unit, and release it to stop raising the backrest unit or lowering the leg unit; after the linkage rising action is completed, the leg unit will automatically detect the body height.
	Linkage Down key: press and hold this key to slowly lower the backrest unit while slowly raising the leg unit, and release it to stop lowering the backrest unit or raising the leg unit; after the linkage lowering action is completed, the leg unit will automatically detect the body height.

Operation Instructions

VIII. Auxiliary function (please use this function after the equipment is turned on)

Auxiliary function selection

Click the auxiliary function key **AUXILIARY** in the menu bar at the bottom of the screen to enter the auxiliary function selection interface and select functions such as heating, roller, health detection, and smart storage.

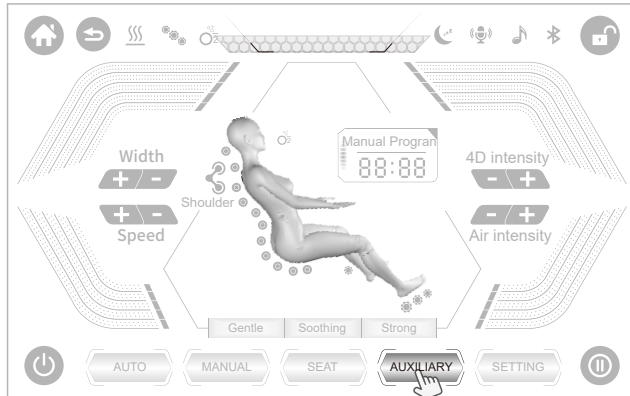


Other function-heating diagram


Operation Instructions

(1). Heating function

In the "Auxiliary function" interface, click the "Heating" button **Heat** to enter the heating selection interface. Click the desired part to turn on or off the heating function. There will be warmth after 3 minutes of turning on the heating function.

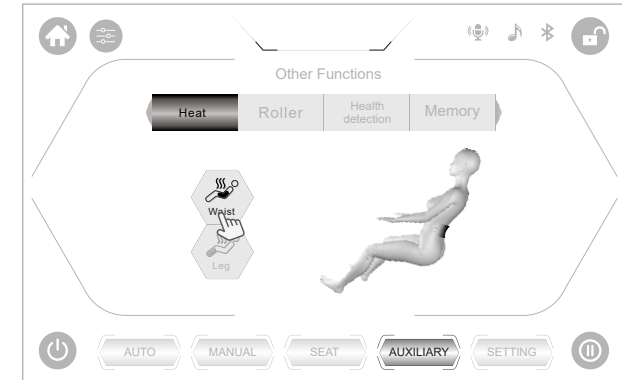


Heating on diagram

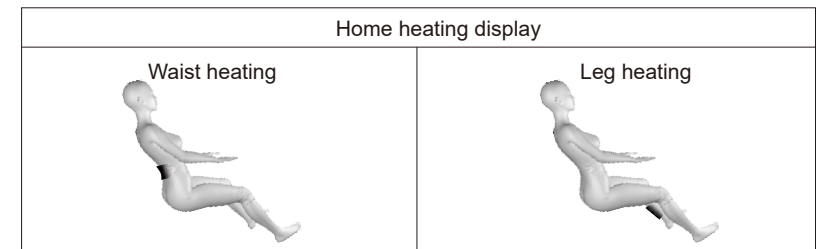


Operation Instructions




(2). Roller kneading function


In the "Accessibility" interface, click the "roller" key **Roller** to enter the wheel kneading selection interface.

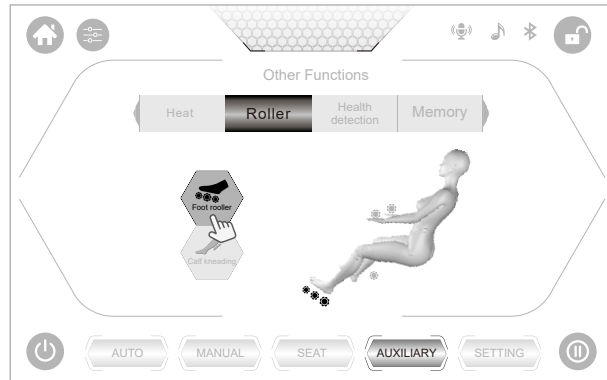1. Click the foot roller key  to turn on or off the foot roller massage. It has three adjustable intensity levels of weak, medium and strong, and can cycle through four states of off and on.




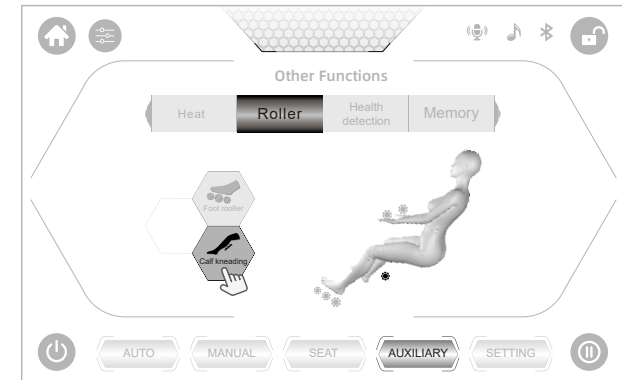
Foot roller diagram

Key	Description
   Level 1 Level 2 Level 3	Press this button to turn on or off the foot roller function. After turning on the wheel, the strength of the wheel will be switched from strong to weak to off.

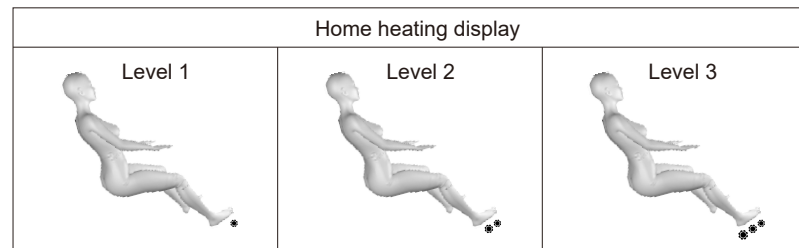


Operation Instructions

2. Click the calf kneading button  to turn on or off the calf and calf kneading and scraping function.




Foot calf diagram

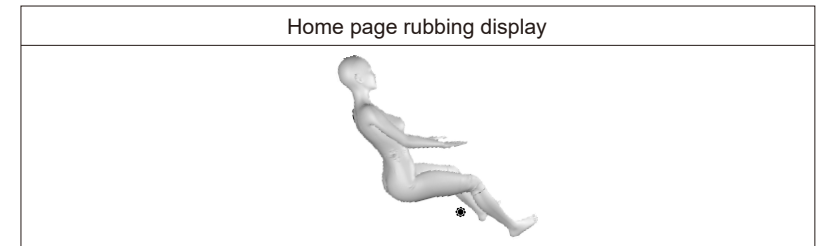


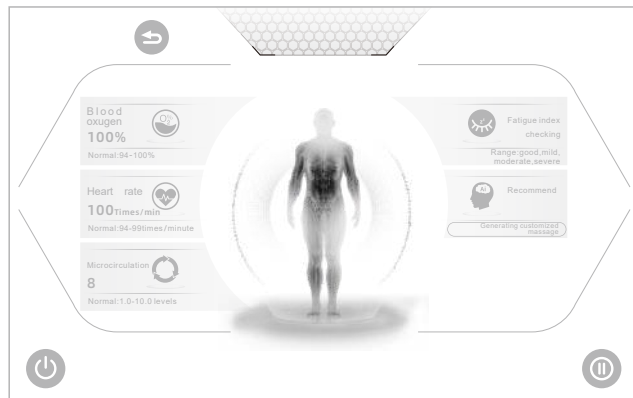
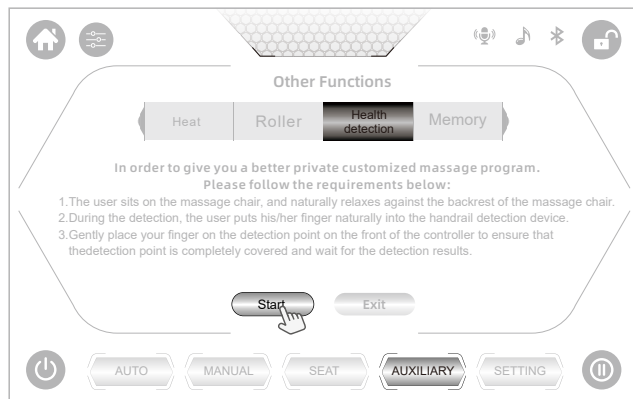
Operation Instructions

(3)、Health detection

1.Start health detection

In the "Accessibility" interface, click the "Health Monitoring" button  to enter the health detection interface.


Press the start detection button  to perform health detection, and then gently place the index finger or middle finger on the sensor. After a few seconds, it will display the real time data of heart rate, blood oxygen and microcirculation, waiting for the completion of the detection progress.





Operation Instructions


2.Recommended program:

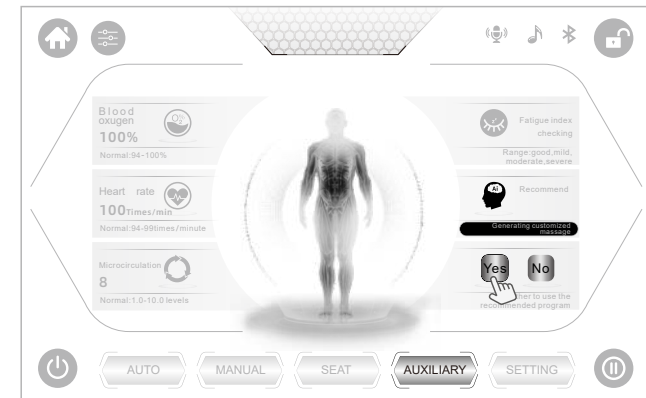When normal detection is completed, it will display the heart rate, blood oxygen, and the fatigue level, respectively. Based on your fatigue level, an automatic program will be recommended for you. Select "Yes" to start using the recommended program and "No" to return to the massage state before the health detection.




3.No valid data was detected.


If no valid data is detected for more than 80 seconds, the user will be prompted whether to retest. Click the retest button "Retest"  to restart the health detection. Select the exit-test button "Exit"  to exit the test and return to the massage state before the health detection.

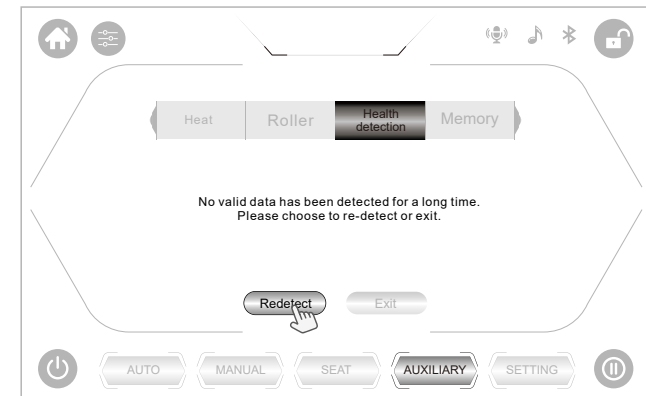



Operation Instructions

(4)、Intelligent storage

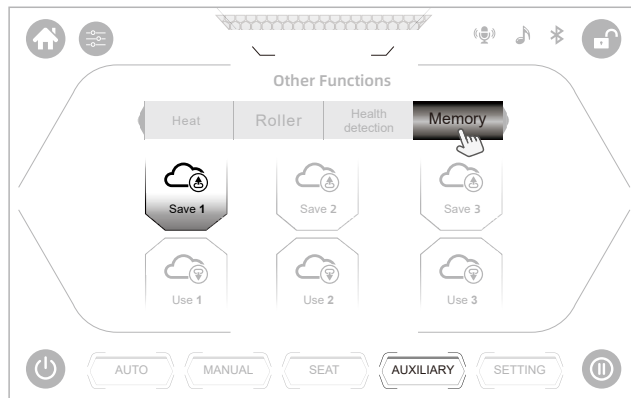
Click the "Memory" key  in the menu bar on the left side of the display to enter the message function storage selection interface, with two categories including message function storage and message function call. Message storage includes: Save I, Save II and Save III. Message call includes: Use I, Use II and Use III.




Accessibility function-intelligent storage diagram

Key	Description
	Storage: Save the currently running massage program, including automatic program, massage technique, air pressure mode and intensity, position and angle of the leg mechanism and backrest mechanism, and other massage functions.
	Recall: Recall previously saved massage programs, including automatic programs, massage techniques, air pressure modes and intensity, position and angle of the leg mechanism and backrest mechanism, and other massage functions.

IX. Settings (please use this function after turning on the computer)

Click the "Settings" button  in the menu at the bottom of the display screen to enter the setting interface, can view the product number, software version number, ID code and firmware version number. The interface includes voice control, LED light, Bluetooth connection, voice broadcast, negative oxygen ion and other switching functions, volume adjustment function, language selection and setting function.

Operation Instructions

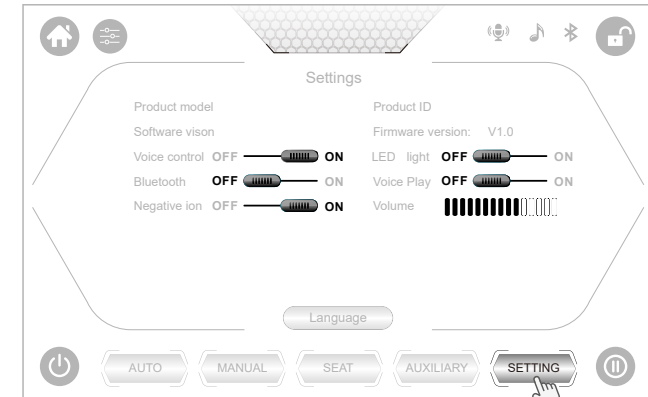



Schematic diagram of Setting


(1)、Product model, software version, product serial number, and firmware version show the information of current device.

(2)、Voice control

1.Voice control switch:

(1),Click the "Settings" button in the menu bar below the display to enter the settings interface, and click the voice control switch key " Voice control OFF  ON "


(2),Click the voice control button "  " above the display screen to turn on or off the voice control function.

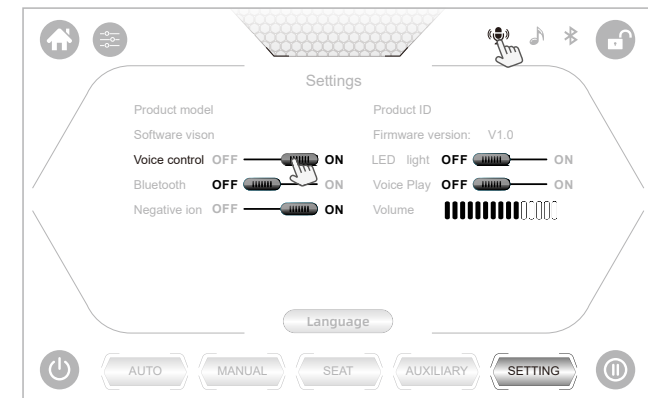

Schematic diagram of voice control opening

Operation Instructions

2.Voice control wake-up:



- (1), You can near the left armrest position to say "Hi Alice" or "Hey Alice" to wake up the voice assistant,
 - (2), You can also short press the "Voice key "button  in the armrest shortcut key to wake up the voice assistant,
 - (3), When the voice assistant replies "I'm here", it represents that it has been woken up.
- 3.After the voice assistant wakes up, please say the command within 6 seconds to realize the function control of the Massage chair. After the voice assistant responds to the command, you can continue to say the command. The interval between two adjacent commands cannot exceed 6 seconds, otherwise you need to wake up the voice assistant again. The detailed voice command table is as follows:

Voice control entry		
Wake-up word: "Hi.Alice" Reply: "I'm here"		
Serial number	voice control	Answer entry
1	Massage on	Ok,massage on
2	Massage close	Ok,massage close
3	Total Relax	Ok,total Relax
4	Chinese massage	Ok,chinese massage
5	Fatigue Recovery	Ok,fatigue Recovery
6	Gentle Waves Rub	Ok,gentle Waves Rub
7	Thai Massage	Ok,thai Massage
8	Meridian Treatment	Ok,meridian Treatment
9	Neck & shoulder Massage	Ok,neck & shoulder massage
10	Waist Care	Ok,waist Care
11	Leg & foot Relieve	Ok,leg & foot Relieve
12	Vigour Recovery	Ok,vigour Recovery
13	Sweet Dream	Ok,sweet Dream
14	Turn off the air pressure	Ok,turn off the air pressure
15	Turn on the air pressure	Ok,turn on the air pressure.
16	Up the seat position	Ok,up the seat position
17	Down the seat position	Ok,down the seat position


Operation Instructions

(3)、Bluetooth connection

1.Bluetooth switch:

- (1), Click the "Settings" button in the menu bar below the display to enter the settings interface, and click the Bluetooth link switch key "Bluetooth OFF  ON " to turn on or off the Bluetooth link function.
- (2),Click the Bluetooth switch key "  " above the display screen to turn on or off the Bluetooth connection function.

Note: When the Bluetooth function is switched, it cannot be operated within 5 seconds.

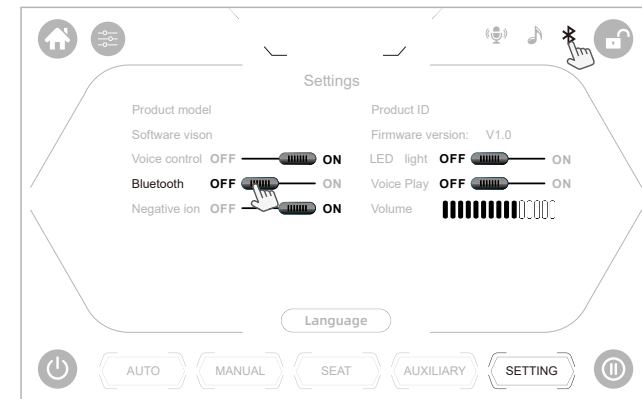


Bluetooth open enlightenment intentionSchematic diagram of Bluetooth activation


2.Bluetooth connection:

- (1),Enter the smart device main menu. Open "Settings" and select the "Bluetooth" option. Open "Bluetooth", and Bluetooth will automatically "Search for a New Bluetooth Device".
- (2),The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (e.g. IMCMXXXX). Click the "Match" button. If you are asked whether to match with the device, you just select "Match" to complete matching.
- (3),Turn on "Music Player" in the smart device and select the song to play.

(4)、Negative oxygen ions

Click the "Settings" button in the menu bar below the display to enter the settings interface. Click the negative oxygen ion switch key " Negative ion OFF  ON " to turn on or off the negative oxygen ion function.

(5)、LED lights


Click the "Settings" button in the menu bar below the display to enter the settings interface, and click the LED light switch button " LED light OFF  ON " to turn on or off the LED ambient light function.

Operation Instructions

(6)、Voice broadcast

Voice broadcast switch:

- (1), Click the "Settings" button in the menu bar at the bottom of the display to enter the settings interface. Click the "Voice Play OFF" voice broadcast switch key to turn on or off the voice broadcast function.
- (2), Click the voice broadcast button "🎵" above the display screen to turn on or off the voice broadcast function.

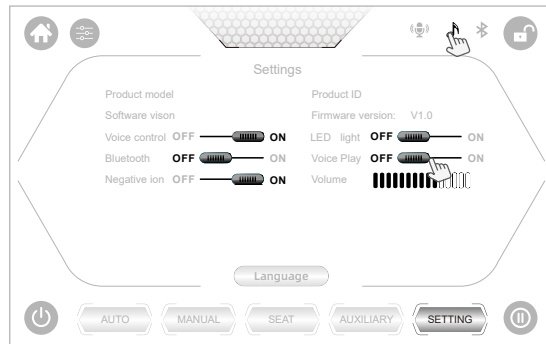


Inspiration intention of voice broadcast switch

(7)、Volume adjustment

Volume adjustment:

- (1), Click the "Settings" button in the menu bar below the display to enter the settings interface. Slide the volume adjustment button Volume to adjust the volume.
- (2), There are 15 volume levels, and the volume can be adjusted by sliding the gear button.

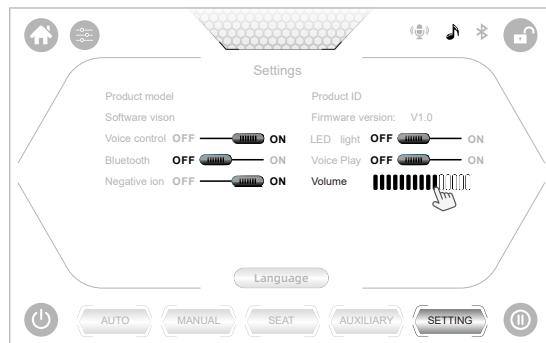


Volume adjustment diagram

Operation Instructions

(8)、Language selection

1. Click the "Settings" button in the menu bar below the display to enter the setting interface. Click the "Language Selection" button "Language" to enter the language selection interface.
2. The default language is English, and German, Chinese and Vietnamese can be selected.

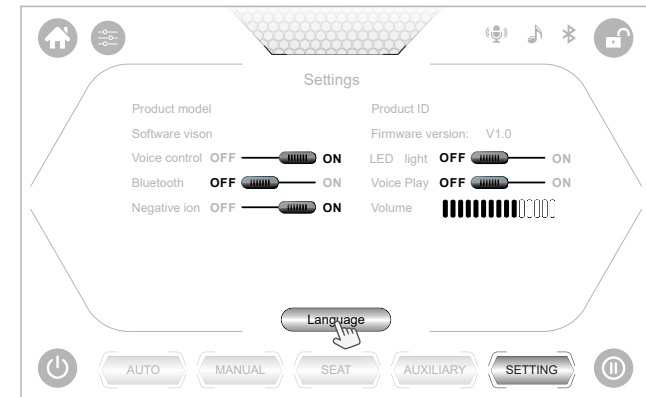


Settings-Language selection diagram

Operation Instructions


X. End the massage

1. During the massage process, press the power key off touch screen controller to immediately turn off all massage functions, the backrest and leg rest will reset, or when the massage timer expires, it will automatically turn off all massage functions, but the backrest and leg rest will not reset.


Cut off the power of the whole machine. Figure (switch power off)

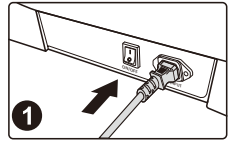

Power off ("0" position)

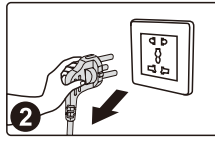

Take off the power plug

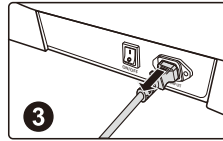

Take off the product power cable.

Cleaning and Maintenance

Clean PU leather and plastic parts

Wipe the leather with a soft, dry cloth.

- Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.
- When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.

■ If the PU leather is particularly dirty, wipe it by the following methods.

- ① Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.
- ② Use the above soft cloth to wipe the leather surface.
- ③ Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.
- ④ Wipe with a wrung soft cloth.
- ⑤ Let it air dry naturally.


■ When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.

■ Do not use a hair dryer to dry the surface.

■ As the color of the fabric will stain the surface of the PU leather, be careful when wiping the chair with denim and colored fabrics.

■ Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.

■ PU leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.

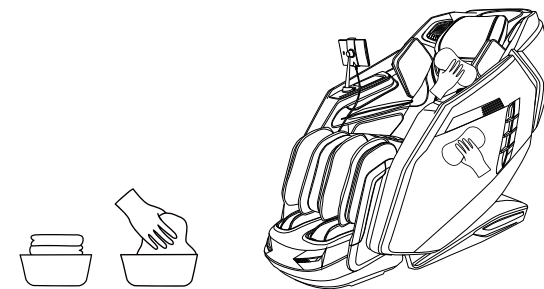

Troubleshooting

Fault	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
Solution	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.
Fault	The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.
Solution	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.
Fault	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
Solution	This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.
Fault	The massage wheel did not reach the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.
Fault	The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.
Solution	To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.

Please feel free to contact the designated service personnel for any questions or doubts about this product.

Product Specifications

Model: REL-1430 002-00 (A663S)
 Configure: 2
 Name: Massage Chair Erik
 Rated voltage: 220-240V~ 50Hz
 Rated power: 210W
 Rated time: 20min
 Safety structure: Class I

ENTSORGUNG

Entsorgungshinweise:



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ihre Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

DISPOSAL

Disposal instructions:



According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste. Its components must be recycled or disposed of separately, because toxic and dangerous components can cause lasting damage to the environment if they are improperly disposed of.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic devices at the end of their service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection points set up for this purpose free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. With this type of material separation, recycling and disposal of altar devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

WEEE No. DE99687605

Hersteller/Importeur: Producer/Importer:

Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Str.5,
D-46149 Oberhausen,
www.h-p-i.de
Chargen-Nr: DKT31327

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der **Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“** (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.