



## Produktdatenblatt



### 1. Produktinformation

- **Produktname:** Wanduhr Nimm dir Zeit  
D:18cm H:3,5cm
- **Artikelnummer:** 17926
- **Kategorie:** Wanduhr
- **Gewicht:** 0,535 Kg
- **Zolltarifnummer:** 91052900
- **Verkaufsstart:** 07.2024
- **Betriebsspannung:** 1,5 V
- **Batterien:** 1 x AA (1,5 V) Nicht inklusive
- Quart Uhrwerk (geräuschlos)

### 2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,  
44791 Bochum, [www.raeder.de](http://www.raeder.de)
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** [info@raeder.de](mailto:info@raeder.de) / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

### 3. Konformität und Standards

#### EG- Konformitätserklärung

Wir die, räder GmbH, Kornharpener Straße126, D-44791 Bochum, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien

- (EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
- Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR
- Richtlinie 2002/96/EG (WEEE - Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS - Beschränkung gefährlicher Stoffe)
- Richtlinie 2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit)

und deren Änderungen festgelegt sind.

Unterschrift: Geschäftsführer Michael Meier

### 4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** Geringes Risiko bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
  - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
  - Wareingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
  - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen
  - Produkt ist für den Innenbereich konzipiert. Sicherheitshinweise zur Batterienutzung und Entsorgung sind in der Anleitung enthalten

## 5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

### Montageanleitung

- **Auspacken:** Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, um die Porzellan-Wanduhr nicht zu beschädigen. Achten Sie dabei besonders auf das Uhrwerk und die Zeiger, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- **Aufhängen:**
  - Wählen Sie eine stabile, ebene Fläche an der Wand, um die Uhr aufzuhängen.
  - Verwenden Sie einen Haken oder eine Schraube, die für das Gewicht der Uhr geeignet ist.
  - Die Uhr wird durch das Loch auf der Rückseite am Haken oder der Schraube befestigt. Achten Sie darauf, dass der Haken fest in der Wand verankert ist und die Uhr sicher daran hängt.

### Warnhinweis:



#### ACHTUNG!

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich im Innenbereich und nicht in feuchten Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile beschädigt sind. Reparaturversuche dürfen nicht unternommen werden.
- Nur Batterien des Typs AA verwenden. Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Kinder sollten keinen Zugang zu dem Produkt haben, da es kein Spielzeug ist.


### Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Uhr vorsichtig aus der Verpackung.
2. Setzen Sie eine AA 1,5 V Batterie in die Vorrichtung auf der Rückseite. Achten Sie dabei auf die richtige Position der Plus- und Minuspole.
3. Stellen Sie die richtige Uhrzeit mit Hilfe des kleinen Drehrädchens ein. Bewegen Sie die Uhrzeiger nicht manuell.
4. Hängen Sie die Uhr an einem Ort auf, an dem sie nicht durch Türen, Fenster oder starke Luftbewegungen in Gefahr gerät, herunterzufallen. Vermeiden Sie es, die Uhr in der Nähe von Feuchtigkeit (wie in Badezimmern oder Küchen) oder über Hitzequellen (wie Heizungen) aufzuhängen, um Schäden am Porzellan oder am Uhrwerk zu vermeiden.

### Wechseln der Batterie:

Ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, wenn die Uhr langsamer wird oder stehen bleibt. Entfernen Sie die Batterie, wenn die Uhr längere Zeit nicht verwendet wird, um Auslaufen und Schäden am Uhrwerk zu vermeiden.

### Kennzeichnung:

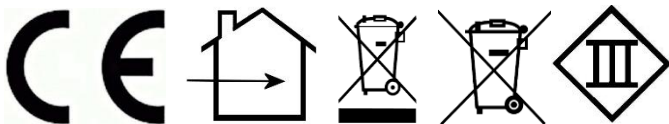

### Reinigung und Pflege:

- **Reinigung:** Reinigen Sie die Porzellanoberfläche der Uhr vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch. Falls notwendig, kann ein leicht feuchtes Tuch verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, um Kratzer und Schäden an der Oberfläche zu verhindern.
- **Pflege des Uhrwerks:** Entfernen Sie regelmäßig Staub vom Uhrwerk. Achten Sie darauf, das Uhrwerk oder die Zeiger nicht zu



beschädigen, wenn Sie die Uhr von der Wand nehmen. Wechseln Sie die Batterie mindestens einmal im Jahr oder sobald sie leer ist.

#### 6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

#### 7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Geschenkkarton
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**  
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.

Hinweis: Verbrauchte Batterien und Elektro- Altgeräte müssen umweltgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Ihr Händler ist gesetzlich verpflichtet die alten Batterien und Altgeräte zurückzunehmen.