


Produktinformation / Montageanleitung/ Bedienungsanleitung für Wohnmöbel

Art.Nr: 020.002249

Material:

Gewebe (100% Polyester)

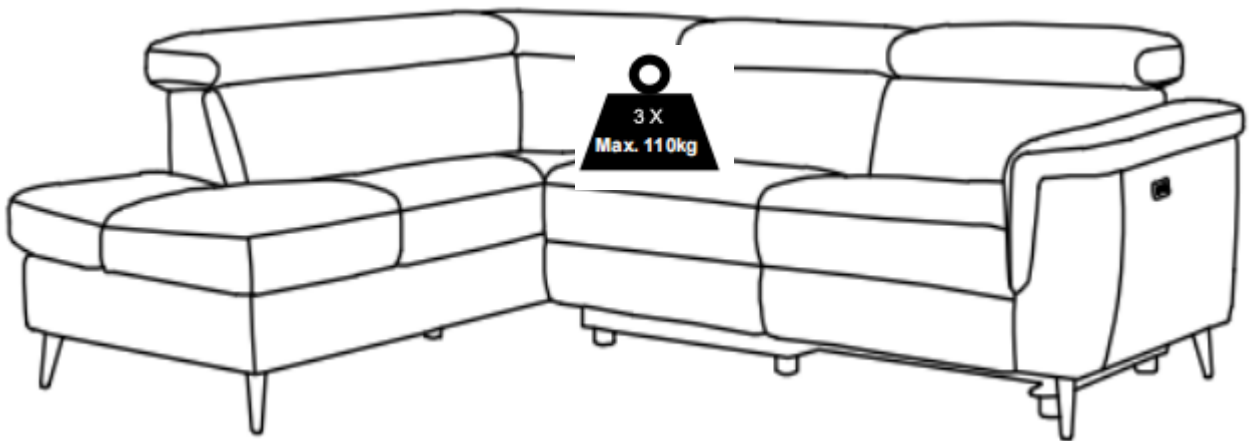

Achtung!



WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN & FÜR SPÄTER GUT AUFHEBEN.

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH IM HAUSHALT in den INNENRÄUMEN BESTIMMT, NICHT FÜR GEWERBLICHE bzw. INDUSTRIELLE NUTZUNG VORGESEHEN

Montage/Installation.

Wichtige Hinweise für korrekte Möbelsmontage:

Manche Möbelstücke sind fertig zusammengebaut und benötigen deshalb keiner Montage mehr. Sie müssen die Schrauben nur bei Möbeln mit Metallverbindungen überprüfen und gegebenenfalls anziehen.

Bestimmte Möbelstücke werden in zerlegtem Zustand geliefert. In diesem Fall müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Nehmen Sie das zerlegte/teilweise zerlegte Produkt aus der Verpackung.
- Nehmen Sie den Montageplan in die Hand und vergewissern Sie sich, dass kein Bauteil fehlt.
- Bauen Sie das Möbelstück nach dem Montageplan zusammen.
- Ziehen Sie die Schrauben während der Montage nie ganz an. Dies erschwert den weiteren Verlauf des Zusammenbaus. Warten Sie damit bis das Möbelstück komplett zusammengebaut ist.
- Für Möbel aus Aluminium, zu starkes Festdrehen der Befestigungsschrauben führt zur Zerstörung des Schraubengewindes oder zur Beschädigung des Möbels. Keinen Elektroschrauber nutzen.

Pflege Hinweise und weitere Empfehlungen Care instructions and further recommendations

Dieses Möbelstück erfordert keine regelrechte 'Wartung'

Reinigung: mit leicht feuchtem oder trockenem, weichem Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder scheuernden Materialien verwenden - das könnte zu Beschädigung oder Verfärbung der Möbel führen.



Wichtig!

- Die max. Tragfähigkeit – dieses Möbels beachten (s. Abbildung mit Gewichts symbol). Eine Überladung kann das Produkt beschädigen oder Schäden in der Umgebung verursachen.
- Das fertig montierte Produkt auf einem glatten, ebenen Untergrund in sicherem Abstand Zu anderen Gegenständen bzw. potenziellen Hindernissen aufstellen.
- Alle Befestigungsteile regelmäßig auf Festigkeit überprüfen und ggf. nachziehen.
- Das Produkt NICHT benutzen, wenn ein Teil fehlt, verschlissen oder beschädigt ist. Bei Bedarf in Ihrem Einrichtungshaus nach Originalersatzteilen fragen. Keine anderen Ersatzteile benutzen.

Warn- und Sicherheitshinweise

Allgemein

- Halten Sie beim Auspacken der Einzelteile Kinder fern. Die Verpackung beinhaltet ggf. diverse Kleinteile (z. B. Schrauben und Beschläge), die verschluckt werden könnten.
- Bewegen Sie schwere und unhandliche Möbelstücke immer mit zwei oder mehr Personen.
- Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt zusammengebaut sind. Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- und/oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Die gebrauchstübliche Nutzung des Produktes darf erst nach vollständiger Montage erfolgen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen, Schrauben, Scharniere und andere Befestigungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. Ersetzen Sie fehlende oder beschädigte Teile umgehend.
- Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Fußböden. Aus diesem Grund sollten Sie entsprechende Gleiter, die der Bodenbeschaffenheit angepasst sind, verwenden.
- Verwenden Sie keine Möbelstücke mit sichtbaren Beschädigungen.




Stühle

- Verwenden Sie den Stuhl nur für den vorgesehenen Zweck (Sitzen) und nicht zum Klettern oder als Leiter.
- Vermeiden Sie das Kippen oder Schaukeln auf dem Stuhl.
- Stellen Sie sicher, dass der Stuhl auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene maximale Belastbarkeit des Stuhls.
- Verwenden Sie geeignete Gleiter für den Bodenbelag, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Drehfunktion reibungslos funktioniert und der Stuhl nicht kippt.
- Achten Sie darauf, dass keine Finger oder andere Körperteile eingeklemmt werden.
- Verwenden Sie keine Stühle mit sichtbaren Beschädigungen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Stuhl spielen.
- Achten Sie darauf, dass Haustiere nicht an den Stühlen nagen oder sie umwerfen können.


Nachträgliche Pflege der Möbel

- Halten Sie sich bei der Verwendung jeglicher Pflegemittel an die Sicherheitshinweise des Herstellers.


Maximales Belastungsgewicht: 330 kgs. pro Sitzplatz

												
A 1PC	B 1PC	C 1PC	D 1PC	E 2PC	F 8PC	G 6PC	H 2PC	I 5PC	J 2PC	K 20PC	L 1PC	M 1PC


1

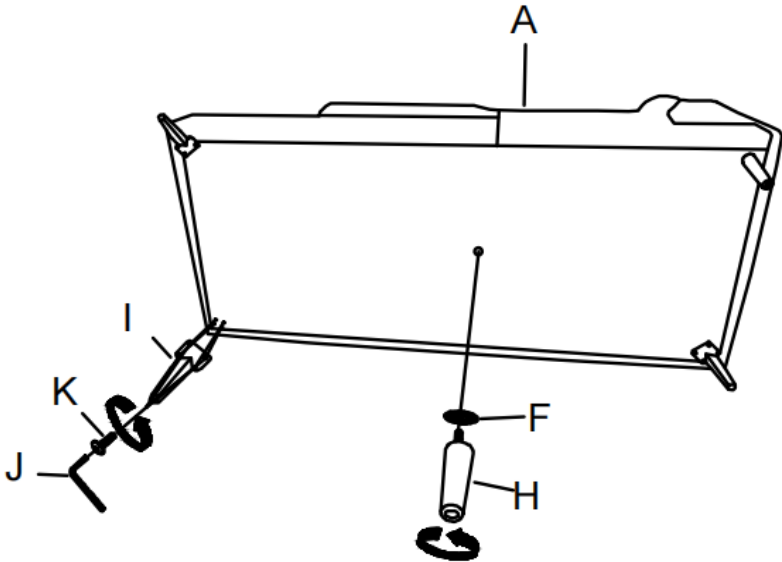


2

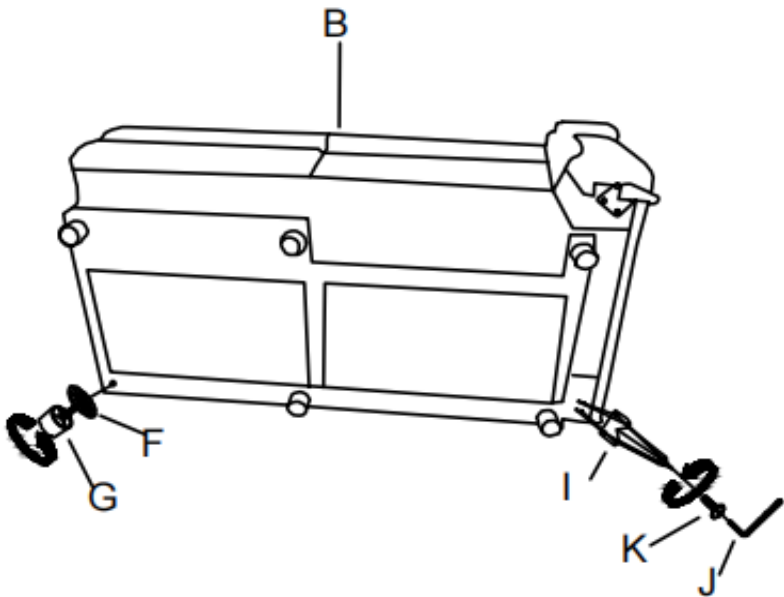


3

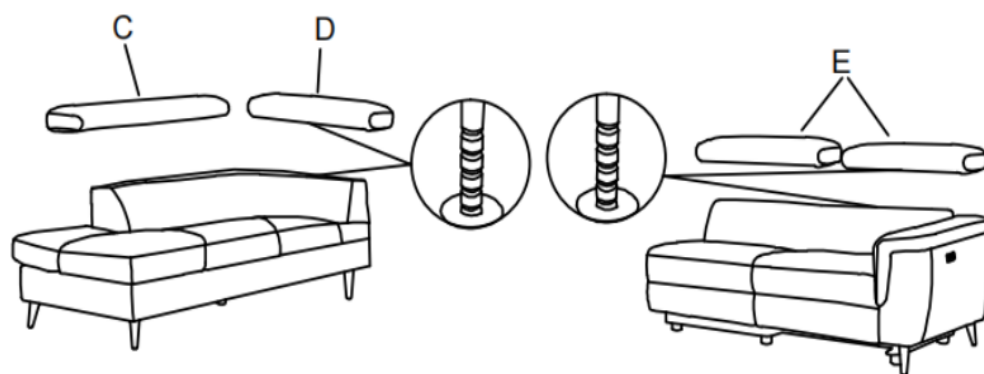








4

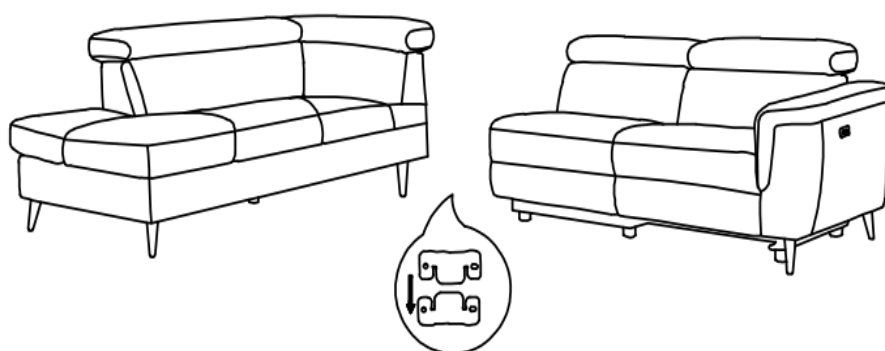

5

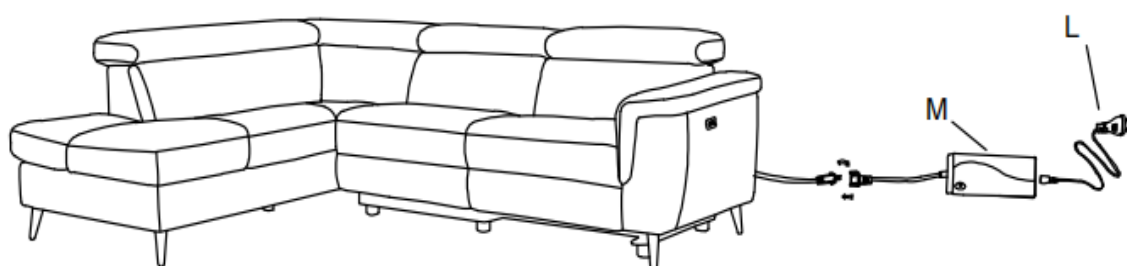

Funktionserklärung :

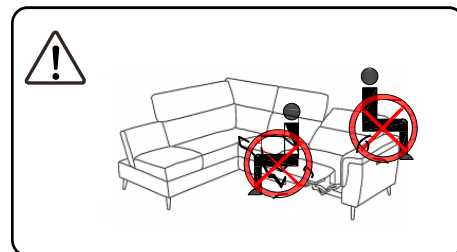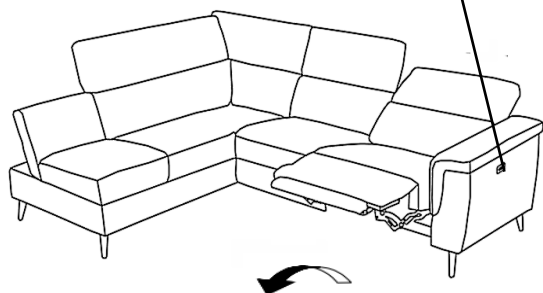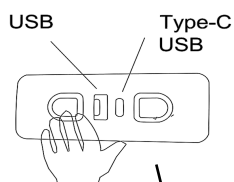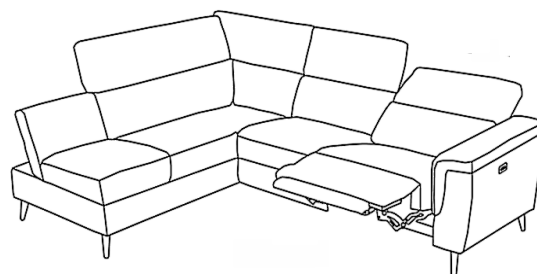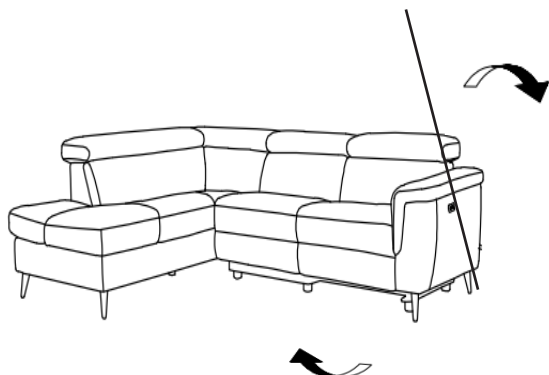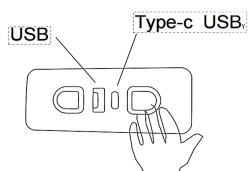

Im Gefahrenfall muss die Steckdose leicht erreichbar sein, so dass der Stromstecker ohne Probleme gezogen werden kann.

SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

Wartungsarbeiten an elektrischen Anschlüssen des Stuhls oder an elektrischen Hilfs-/Steueranschlüssen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Vor Beginn der Fehlersuche muss der Netzstecker gezogen werden. Um Unfälle zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zum Gebrauch:



- **WARNUNG** Vorsicht vor beweglichen Teilen
- **WARNUNG** Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Möbelstück spielen
- **WARNUNG** Lassen Sie Kinder unter 14 Jahren mit diesem Möbelstück nicht unbeaufsichtigt
- **WARNUNG** Lassen Sie Kinder unter 14 Jahren dieses Möbelstück nicht bedienen
- **WARNUNG** Vergewissern Sie sich, dass keine Haustiere anwesend sind, bevor Sie dieses Möbelstück in Betrieb nehmen.
- **WARNUNG** Trennen Sie dieses Möbelstück von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.
- **WARNUNG** Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Möbelstück zu spielen.
- **WARNUNG** Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen oder die Rückenlehnen.
- **WARNUNG** Wichtige Sicherheitshinweise. Es ist wichtig für die Sicherheit von Personen, diese Anweisungen zu befolgen. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- **WARNUNG** Dieses Produkt ist nicht für die Selbstmontage geeignet. Die Montage und Installation darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.
- **WARNUNG** Dieses Möbelstück enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich im Falle einer Störung an Ihren Lieferanten.
- **WARNUNG** Das Produkt ist für den privaten Haushalt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Wenn solche Anzeichen auftreten oder das Gerät missbraucht wurde oder nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Lieferanten.
- Die Beinstütze ist nicht dafür ausgelegt, das Gewicht des Benutzers zu tragen!!!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät an einem flachen, nicht abschüssigen Ort aufgestellt wird.
- Halten Sie Kinder unter 14 Jahren von den Möbeln fern, es sei denn, sie sind ständig unter Aufsicht.
- Das Möbelstück kann von Personen ab 14 Jahren bedient werden, wenn sie in die sichere Benutzung des Möbelstücks eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Bei der Bedienung eines Schalters, der die Bewegung des Möbels einleitet und aufrechterhält oder die Bewegung des Möbels beendet oder eine Änderung der Bewegungsrichtung des Möbels bewirkt, ist darauf zu achten, dass andere Personen ferngehalten werden.
- Stellen Sie die Möbel so auf, dass sie nicht mit anderen Möbeln in Berührung kommen können.
- Dieses Gerät kann von Personen ab 14 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bedient werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nicht in einem Bereich installiert werden, zu dem die Allgemeinheit, einschließlich Kinder, Zugang hat.
- Dieses Möbelstück enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich im Falle einer Störung an Ihren Lieferanten.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie Kinder von dem Verpackungsmaterial fern. Achten Sie darauf, sie nicht über den Kopf zu stülpen oder Teile davon zu verschlucken. Erstickungsgefahr !!!
- Stehen oder sitzen Sie nicht auf der ausgefahrenen Rückenlehne oder Fußstütze. Stehen Sie nicht auf dem Stuhl, wenn die Aufstehhilfe hochgeklappt ist!
- Überprüfen Sie elektrische Leitungen und Anschlüsse regelmäßig auf Beschädigungen. Schäden müssen sofort von einem autorisierten Fachmann oder einer Fachfrau behoben werden. Das Gerät darf nicht von Ihnen selbst geöffnet oder repariert werden!
- Das Produkt darf im Falle eines Defektes nicht repariert oder geöffnet werden. Wenn das Produkt defekt ist, geben Sie es bitte an einen autorisierten Fachhändler zurück oder lassen Sie es reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Stuhl für längere Zeit außer Betrieb genommen wird,
- Schützen Sie Ihre Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm oder wischen Sie mit einem fusselfreien Baumwolltuch trocken.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Alkohol zur Reinigung der Stuhloberfläche.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Trennen Sie das Möbelstück immer von der Stromversorgung, bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen, warten oder reinigen.

Problemlösung

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Der Sessel reagiert nicht	Das Netzanschlusskabel nicht angeschlossen.	Stromkabel überprüfen
Die Funktionen stoppen plötzlich	Der Sessel war zu lange in Betrieb.	Funktionen für 1/2h stoppen.




Warnhinweise

Wartungsarbeiten an elektrischen Anschlüssen des Sessels bzw an elektrischen Hilfs-/ Steueranschlüssen dürfen nur Elektrofachkräfte durchführen. Vor Beginn der Störungsbeseitigung muss der Netzstecker gezogen werden. Um Unfälle zu vermeiden lesen Sie bitte folgende Hinweise bezüglich der Benutzung :

- A. Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese auf.
- B. Lassen Sie Kinder den Sessel nicht alleine bedienen.
- C. Reparieren oder montieren Sie den Sessel nicht um. Es könnte zur Folge haben, dass der Sessel nicht mehr funktioniert.
- D. Sollten Funktionsfehler nicht mit der Hilfe der Bedienungsanleitung behoben werden können, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- E. Dieser Sessel ist nicht für körperlich beeinträchtigte Personen geeignet.
- F. Bei Beschädigungen des Netzsteckers und des Stromkabels, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose umgehend aus und kontaktieren Sie einen Fachmann.
- G. Benutzen Sie kein Reinigungsbenzin oder Alkohol zum Reinigen der Sesseloberfläche.
- H. Nicht auf den Armlehnen oder Fußlehnen sitzen.
- I. Der Artikel ist für den Privaten Haushalt und nicht für den gewerblichen Zweck geeignet.
- J. Ein Einsatz im medizinischen Bereich ist nicht gestattet.
- K. Stellen Sie sicher, dass der Artikel auf einer ebenen, nicht abschüssigen Stelle aufgebaut wird.
- L. Der Artikel soll vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- M. Verwenden Sie den Artikel nur für den dafür vorgesehenen Gebrauch.

- N. Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!!!
- O. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die ausgefahrene Lehne oder Fußteil. Stellen Sie sich nicht auf den Sessel bei hochgefahrter Aufstehhilfe!
- P. Überprüfen Sie regelmäßig elektrische Kabel und Verbindungen auf Beschädigungen. Beschädigungen müssen sofort vom autorisierten Fachmann oder Fachhandel behoben werden. Gerät darf nicht selbst geöffnet oder repariert werden!
- Q. Das Produkt darf bei Defekten nicht selbst repariert oder geöffnet werden. Wenn das Produkt defekt ist bitte zum autorisierten Fachgeschäft einschicken oder zur Reparatur geben.
- R. Ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Sessel für einen längeren Zeitraum außer Betrieb genommen wird.

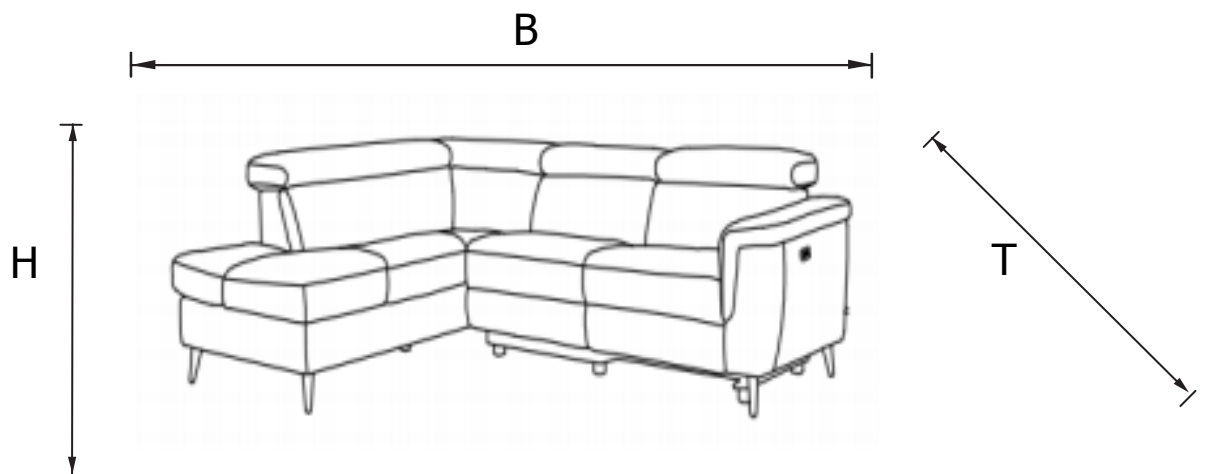


Sitzfunktion (neutral)

Dimensionen:


Bei Normal Position:

Höhe: 100cm, Breite: 267cm, Tiefe : 208cm, Gewicht : 130.26kgs

Shaltplan

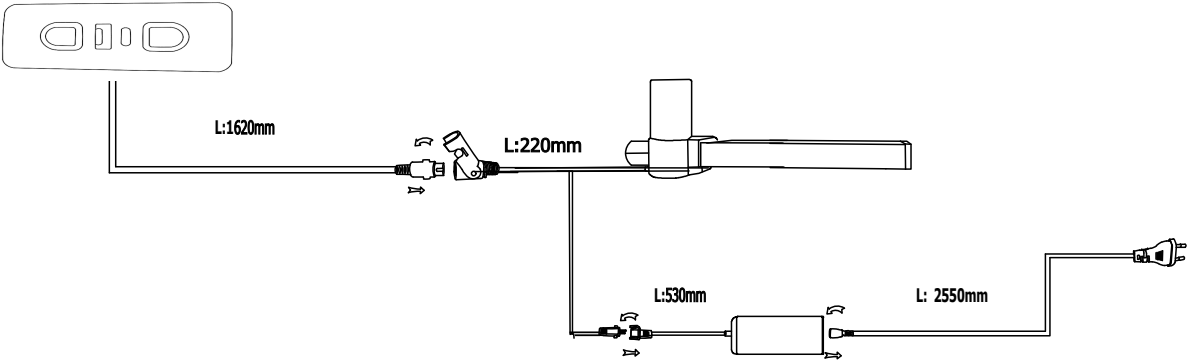

Produktkennzeichnung und Symbole



Technische Daten

Modell : Sektionssofa
Year/Month : 26/01
Art.Nr.: 020.002249

Sektionssofa
AC-Stromversorgung:
100-240 VAC , 50-60Hz, 2.0A Max
AC-Netzteil: A64A00290200
1 min AN and 8 min AUS

SYMBOLE



Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.




Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien



Nur für den Einsatz im Innenbereich



Warnung-Gebrauchsanleitung beachten



Ausrüstung der Klasse II

Max 1/8

Der Sessel darf maximal 1 Minute unter Höchstbelastung benutzt werden, anschliessend ist eine Verweilzeit von bis zu 8 Minuten einzuhalten.

WEEE Nr.



Entsorgungshinweise / Disposal information:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Hersteller/Importeur:
Home Product Import
GmbH Graf-Zeppelin-Str. 5
D-46149 Oberhausen
E-Mail: info@h-p-i.de
www.h-p-i.de
Chargen-Nr:DKT36325

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.