


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба








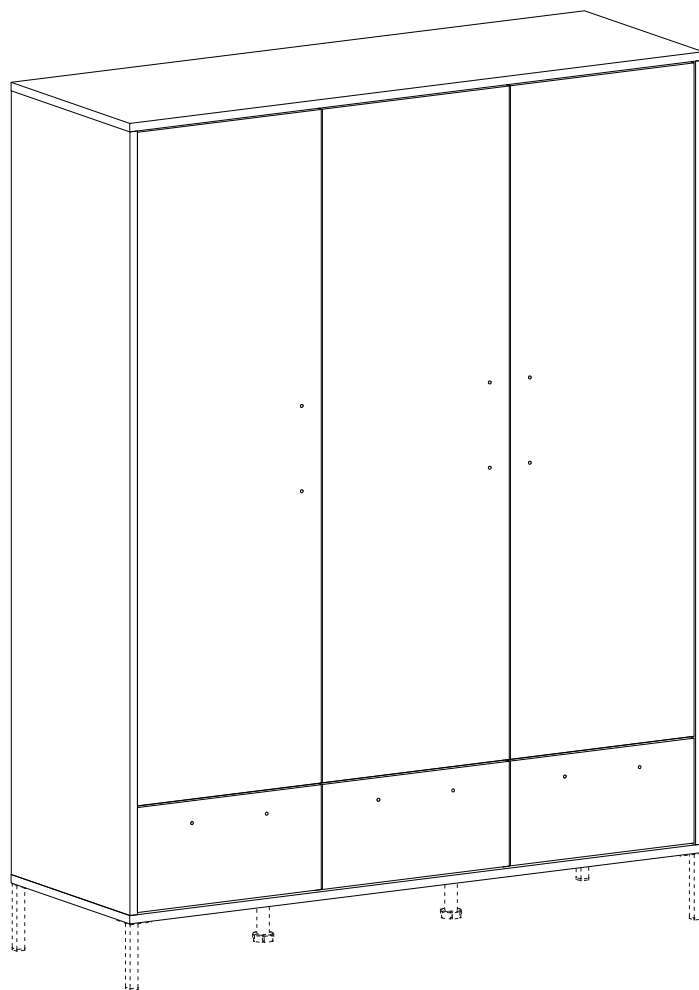


Artikel.-Nr.:

0431-KS_33

Montageanleitung.-Nr.:



MA1-00470

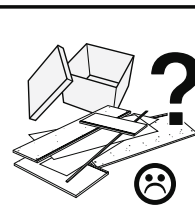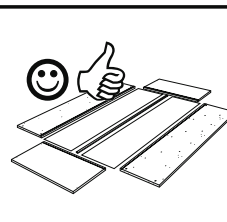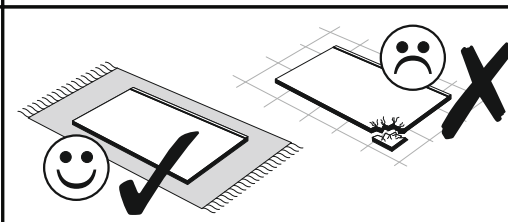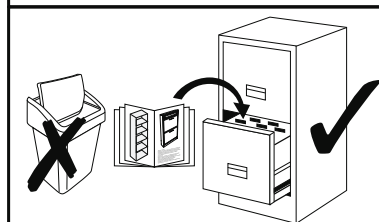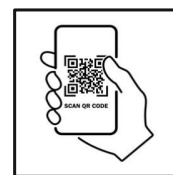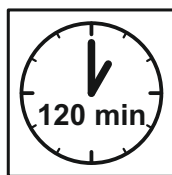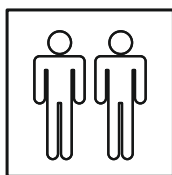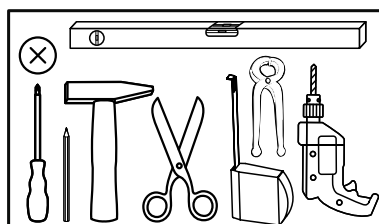



SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00562 Colli 1/3


B02-10		B02-20		B02-103		B01-200		B01-199		B02-160	
44x	ø15x12mm	44x		24x	8x30	4x	6,3x13	8x	6,3x9,5	8x	
B01-80		B01-90		B05-185		B01-30		B02-114		B03-42	
22x	3,5x13	6x	3,5x20	6x		60x	3x16	2x		3x	
B08-80		B05-20									
1x		12x	ø20mm								

BT1-00563 Colli 1/3

B03-43		B03-11		B03-07	
6x		9x		3x	




L = 20 mm











SCAN ME








Colli 3/3

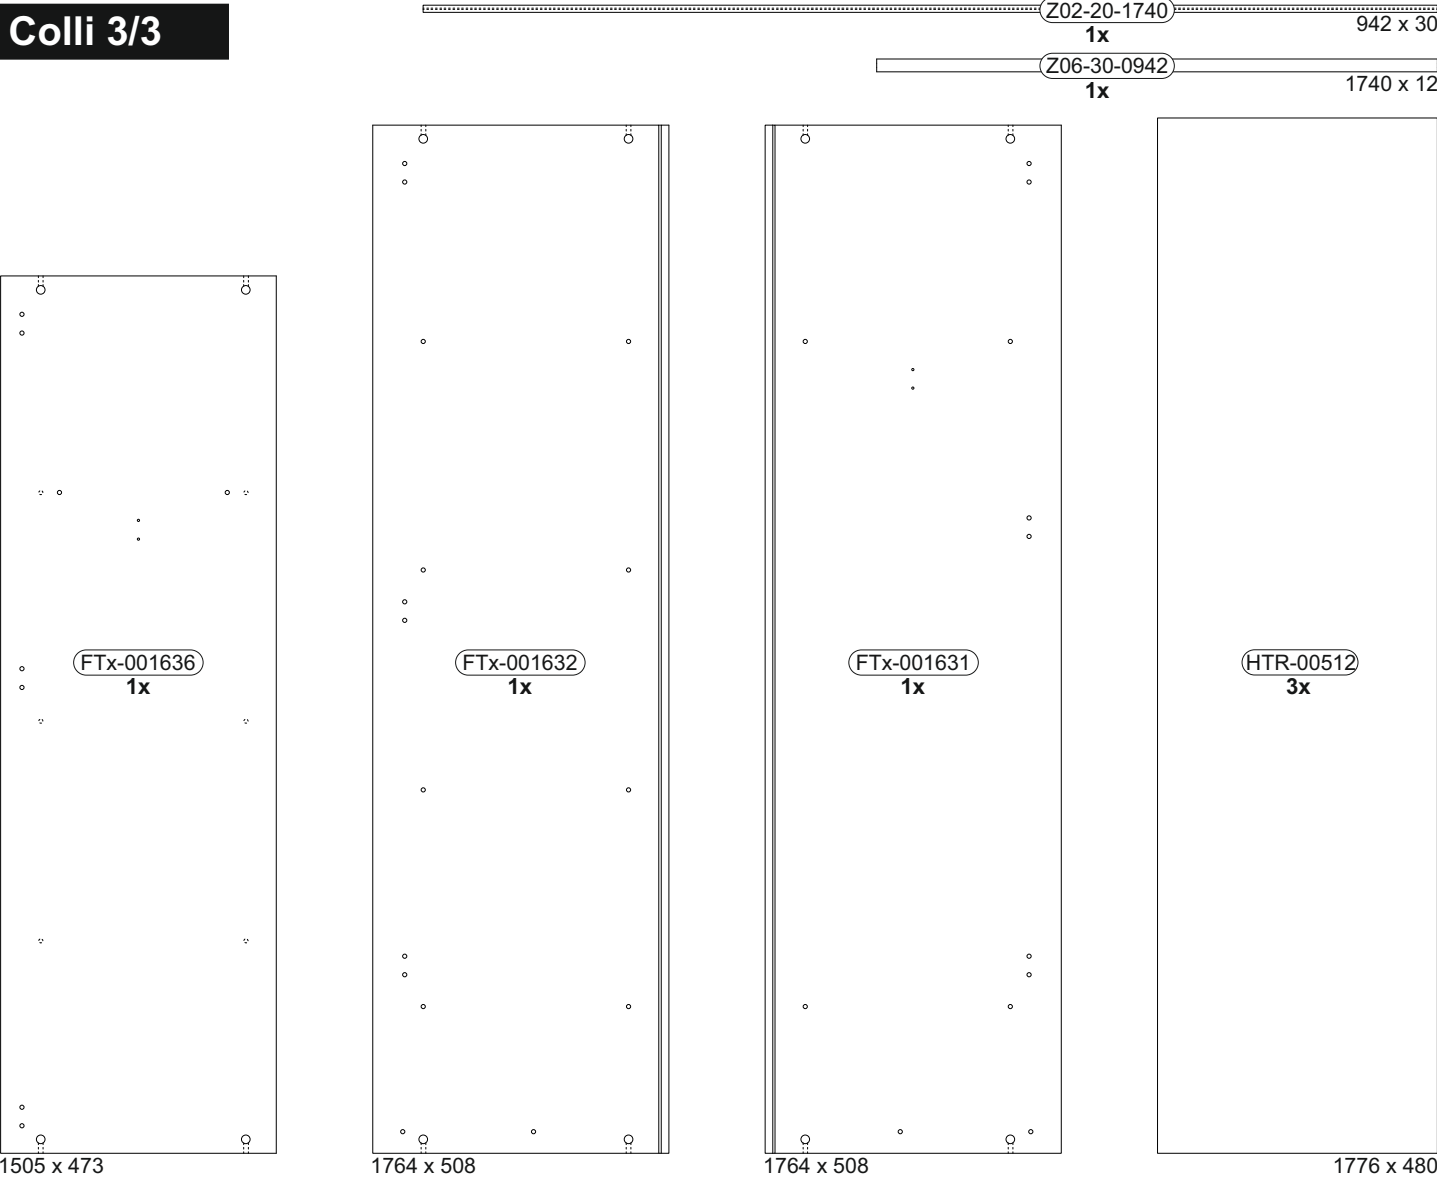


Colli 1/3

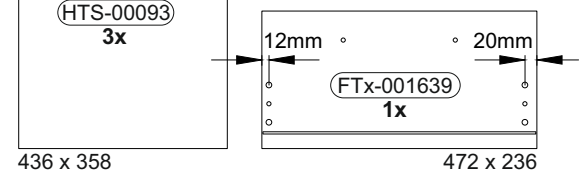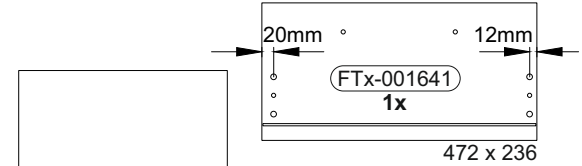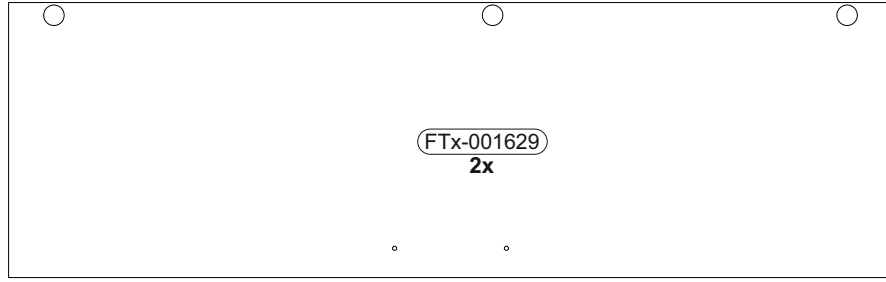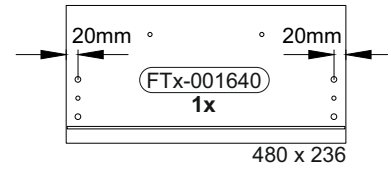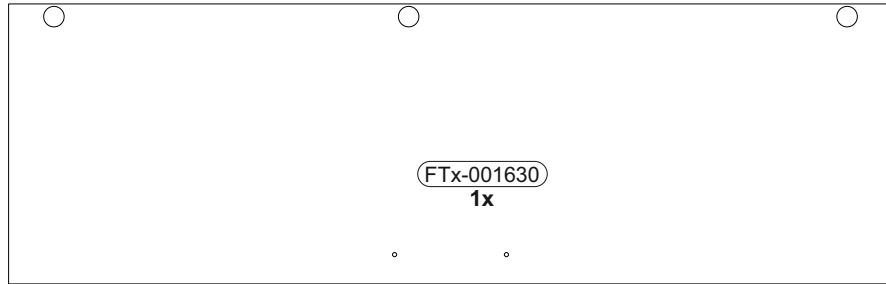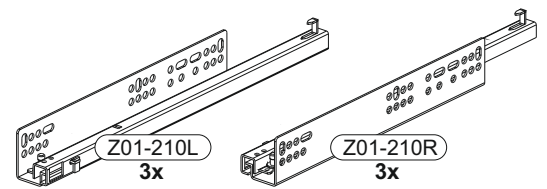


Colli 2/3

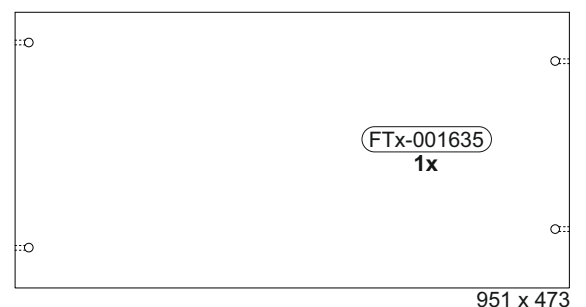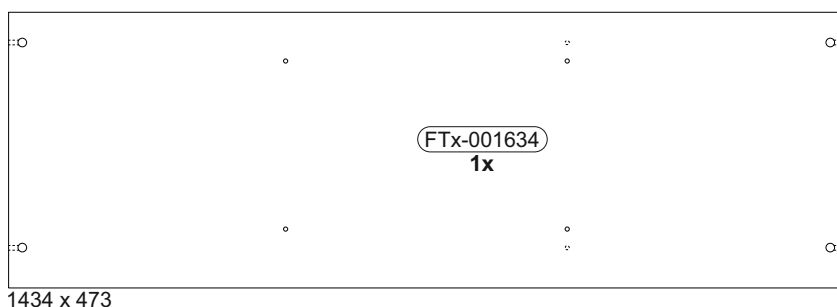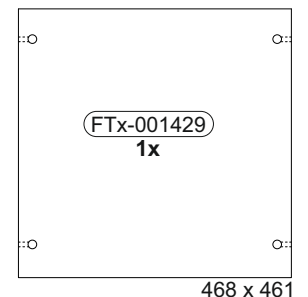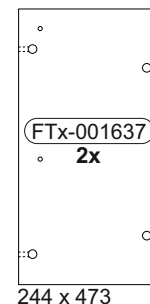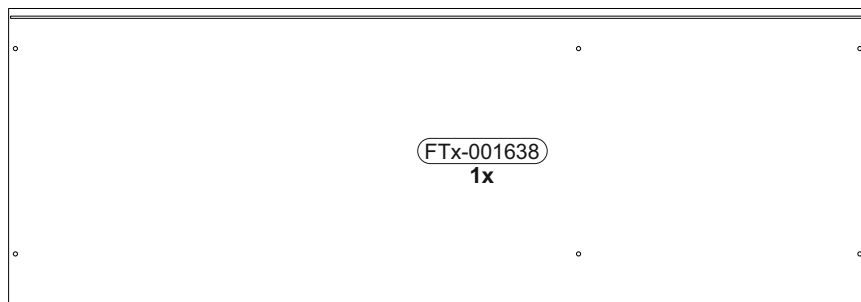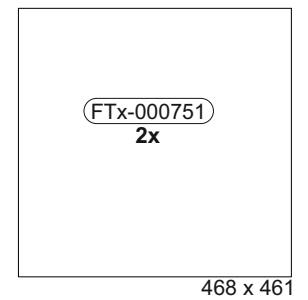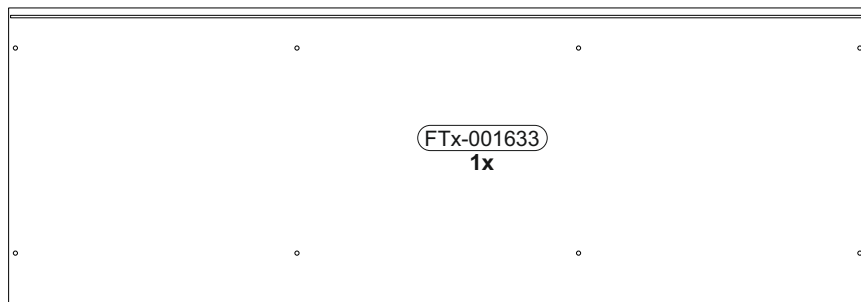




1





0800-4er
Füße Quadrat
MA1-00207

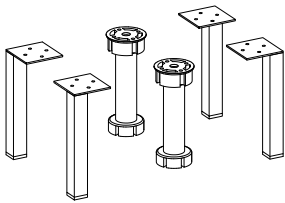


0800-4er
Füße Holz
MA1-00348

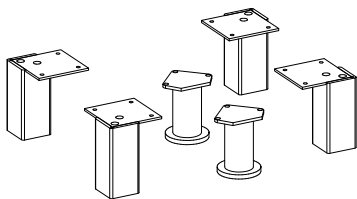



2

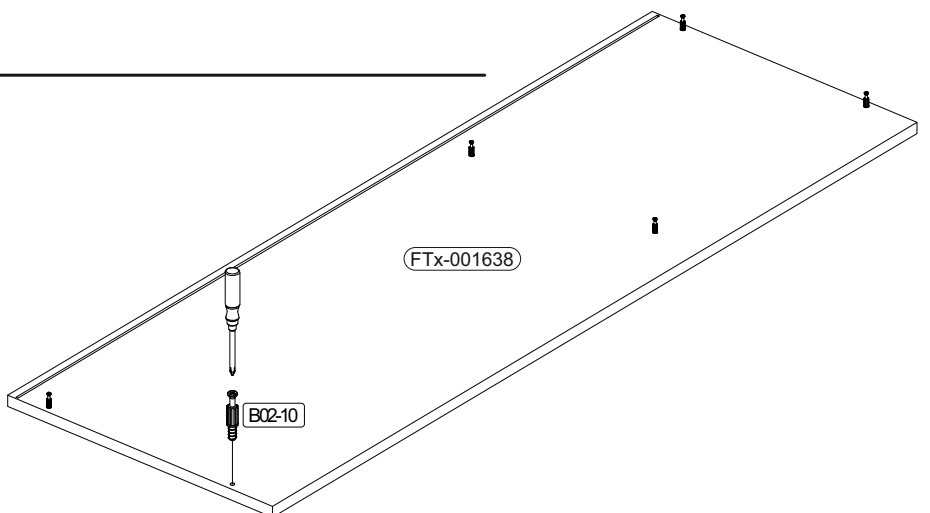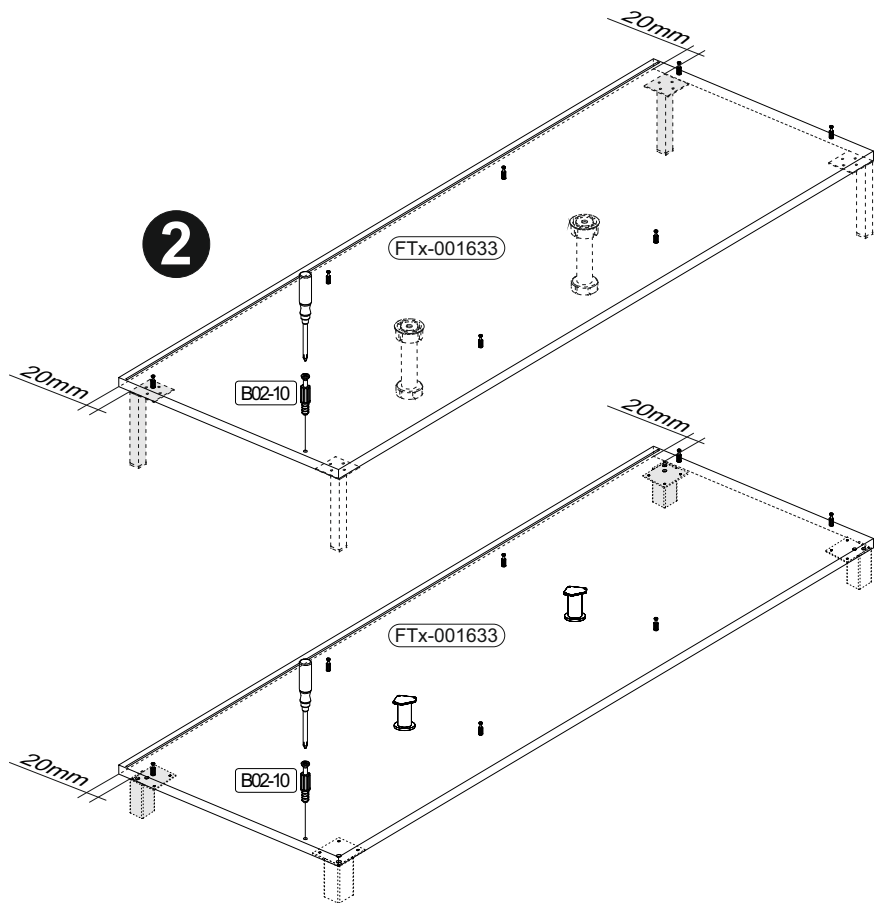


2

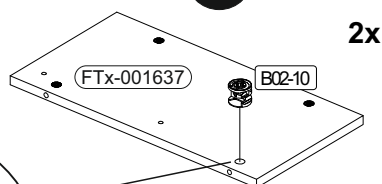

1

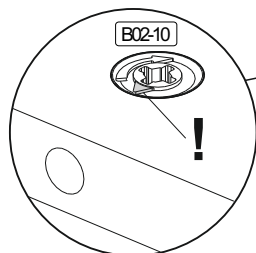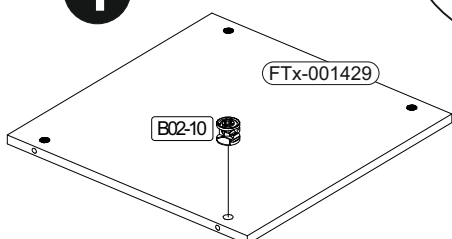


3

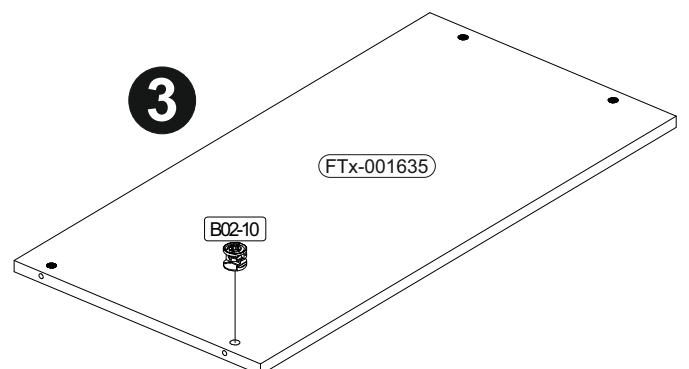


4

	B02-10		B02-20	
	4x	ø15x12mm	6x	

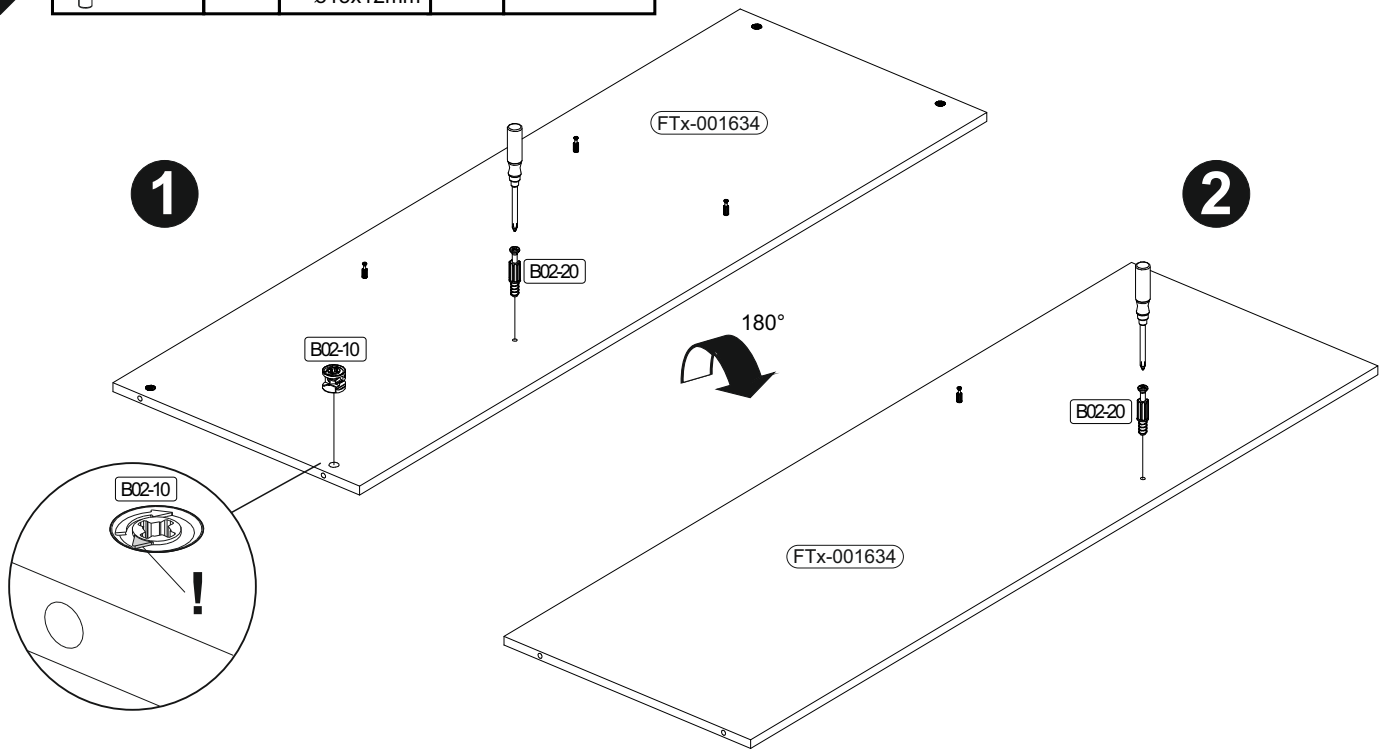


5

	B02-10		B02-20		B03-11		B02-114		B01-80	
	8x	ø15x12mm	8x		6x		1x		2x	3,5x13
									B02-160	
									4x	

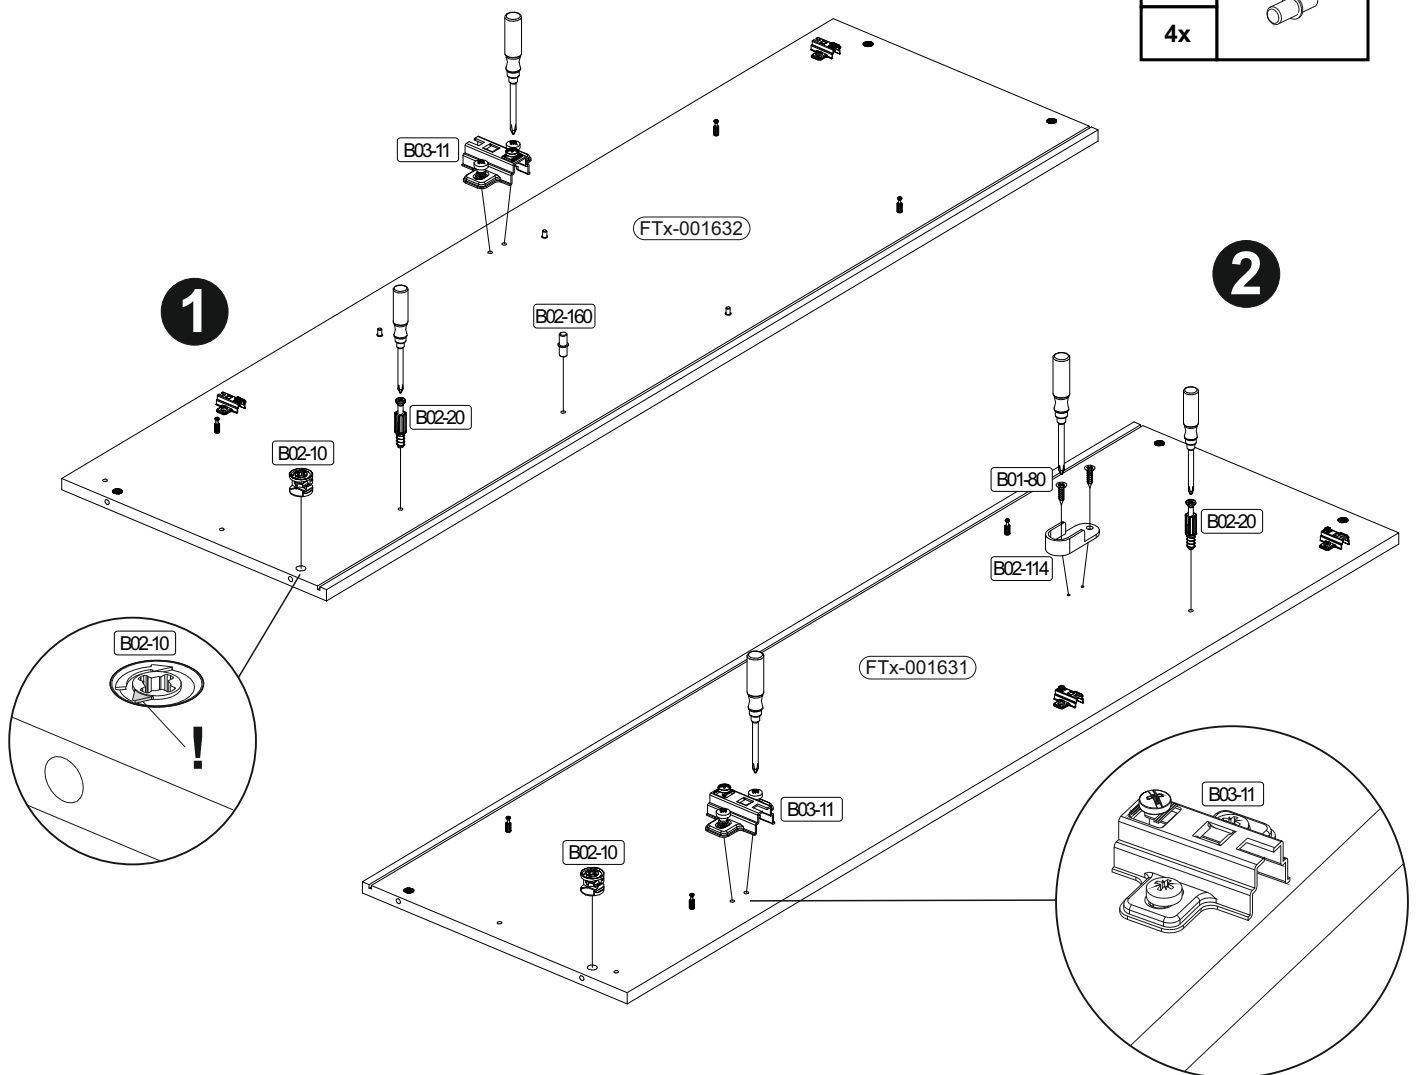


6

	B02-10		B02-20		B03-11		B02-114		B01-80	
	4x	ø15x12mm	4x		3x		1x		2x	3,5x13
									B02-160	
									4x	

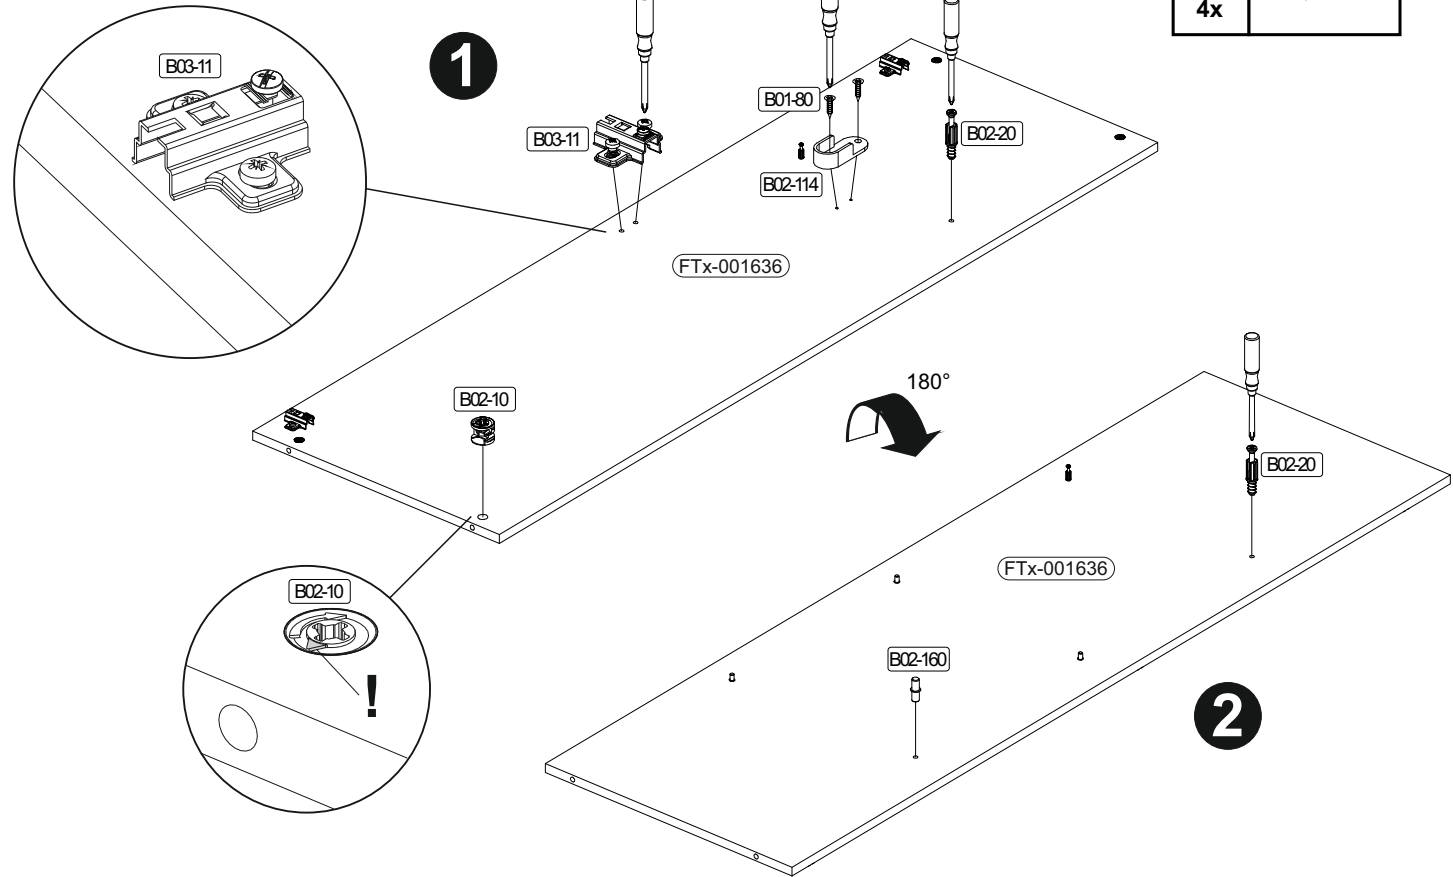








7


	B03-43		B03-42		B01-80	
	6x		3x		18x	3,5x13

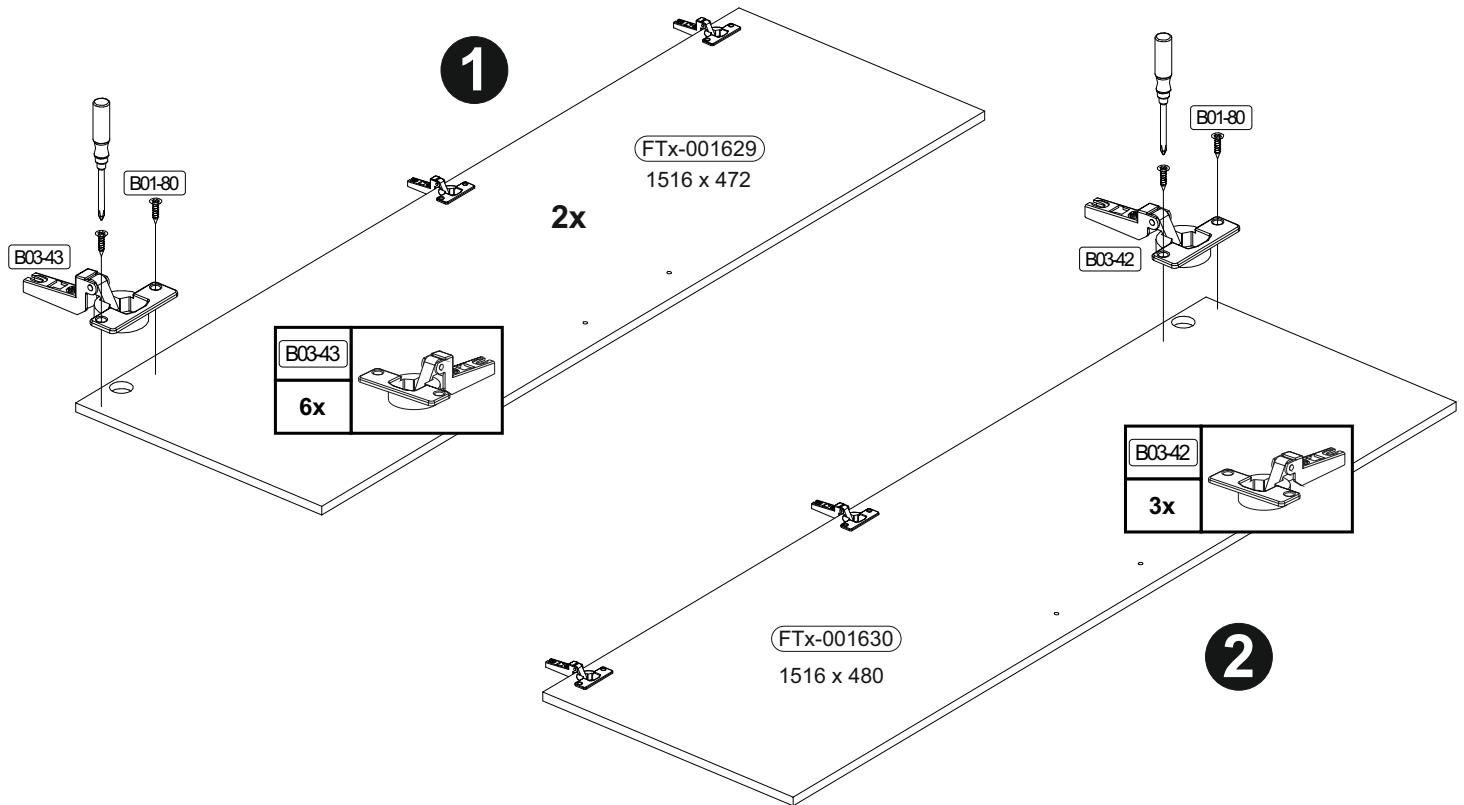



8


	B02-10	B02-20	B02-103	B01-30	
	12x	ø15x12mm	12x	24x	8x30
					15x
					3x16

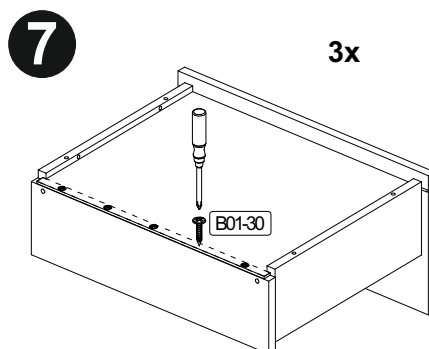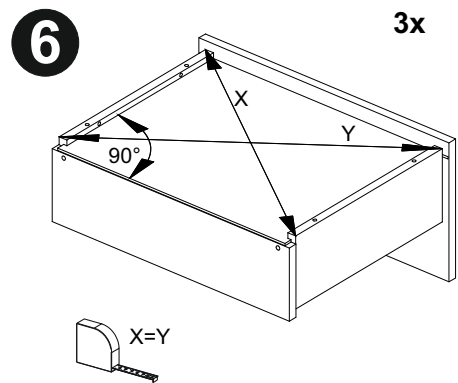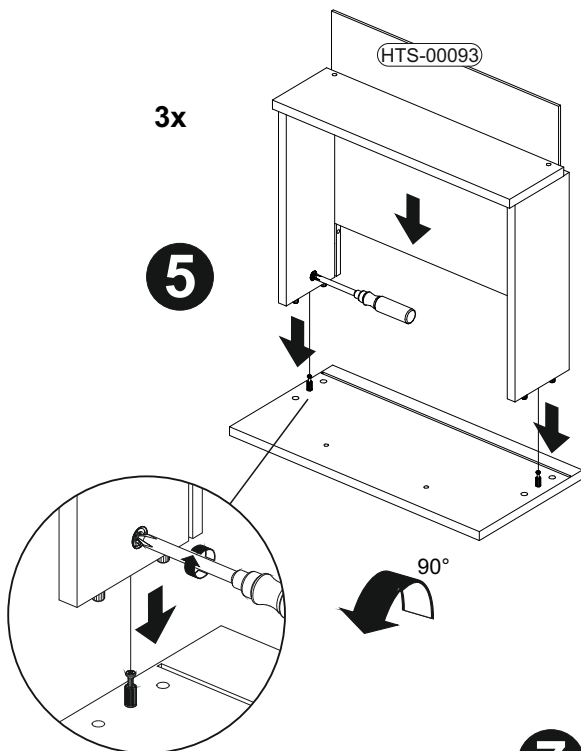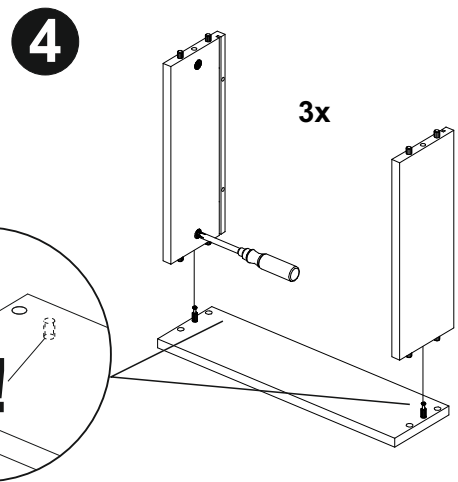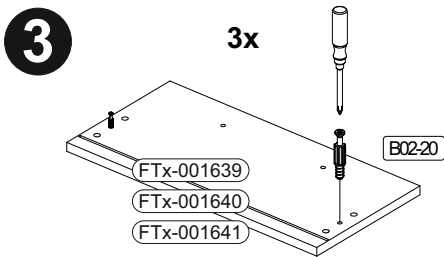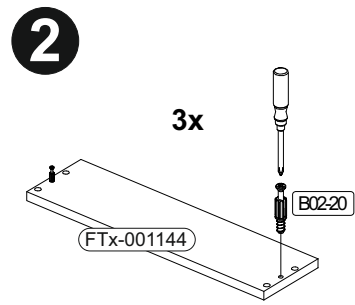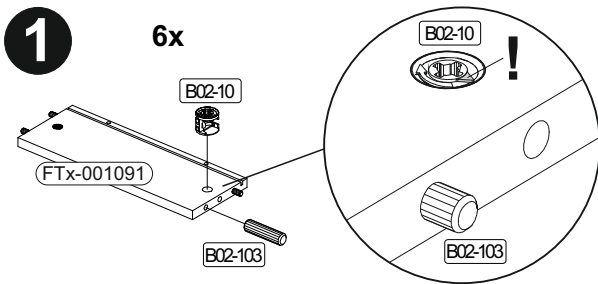


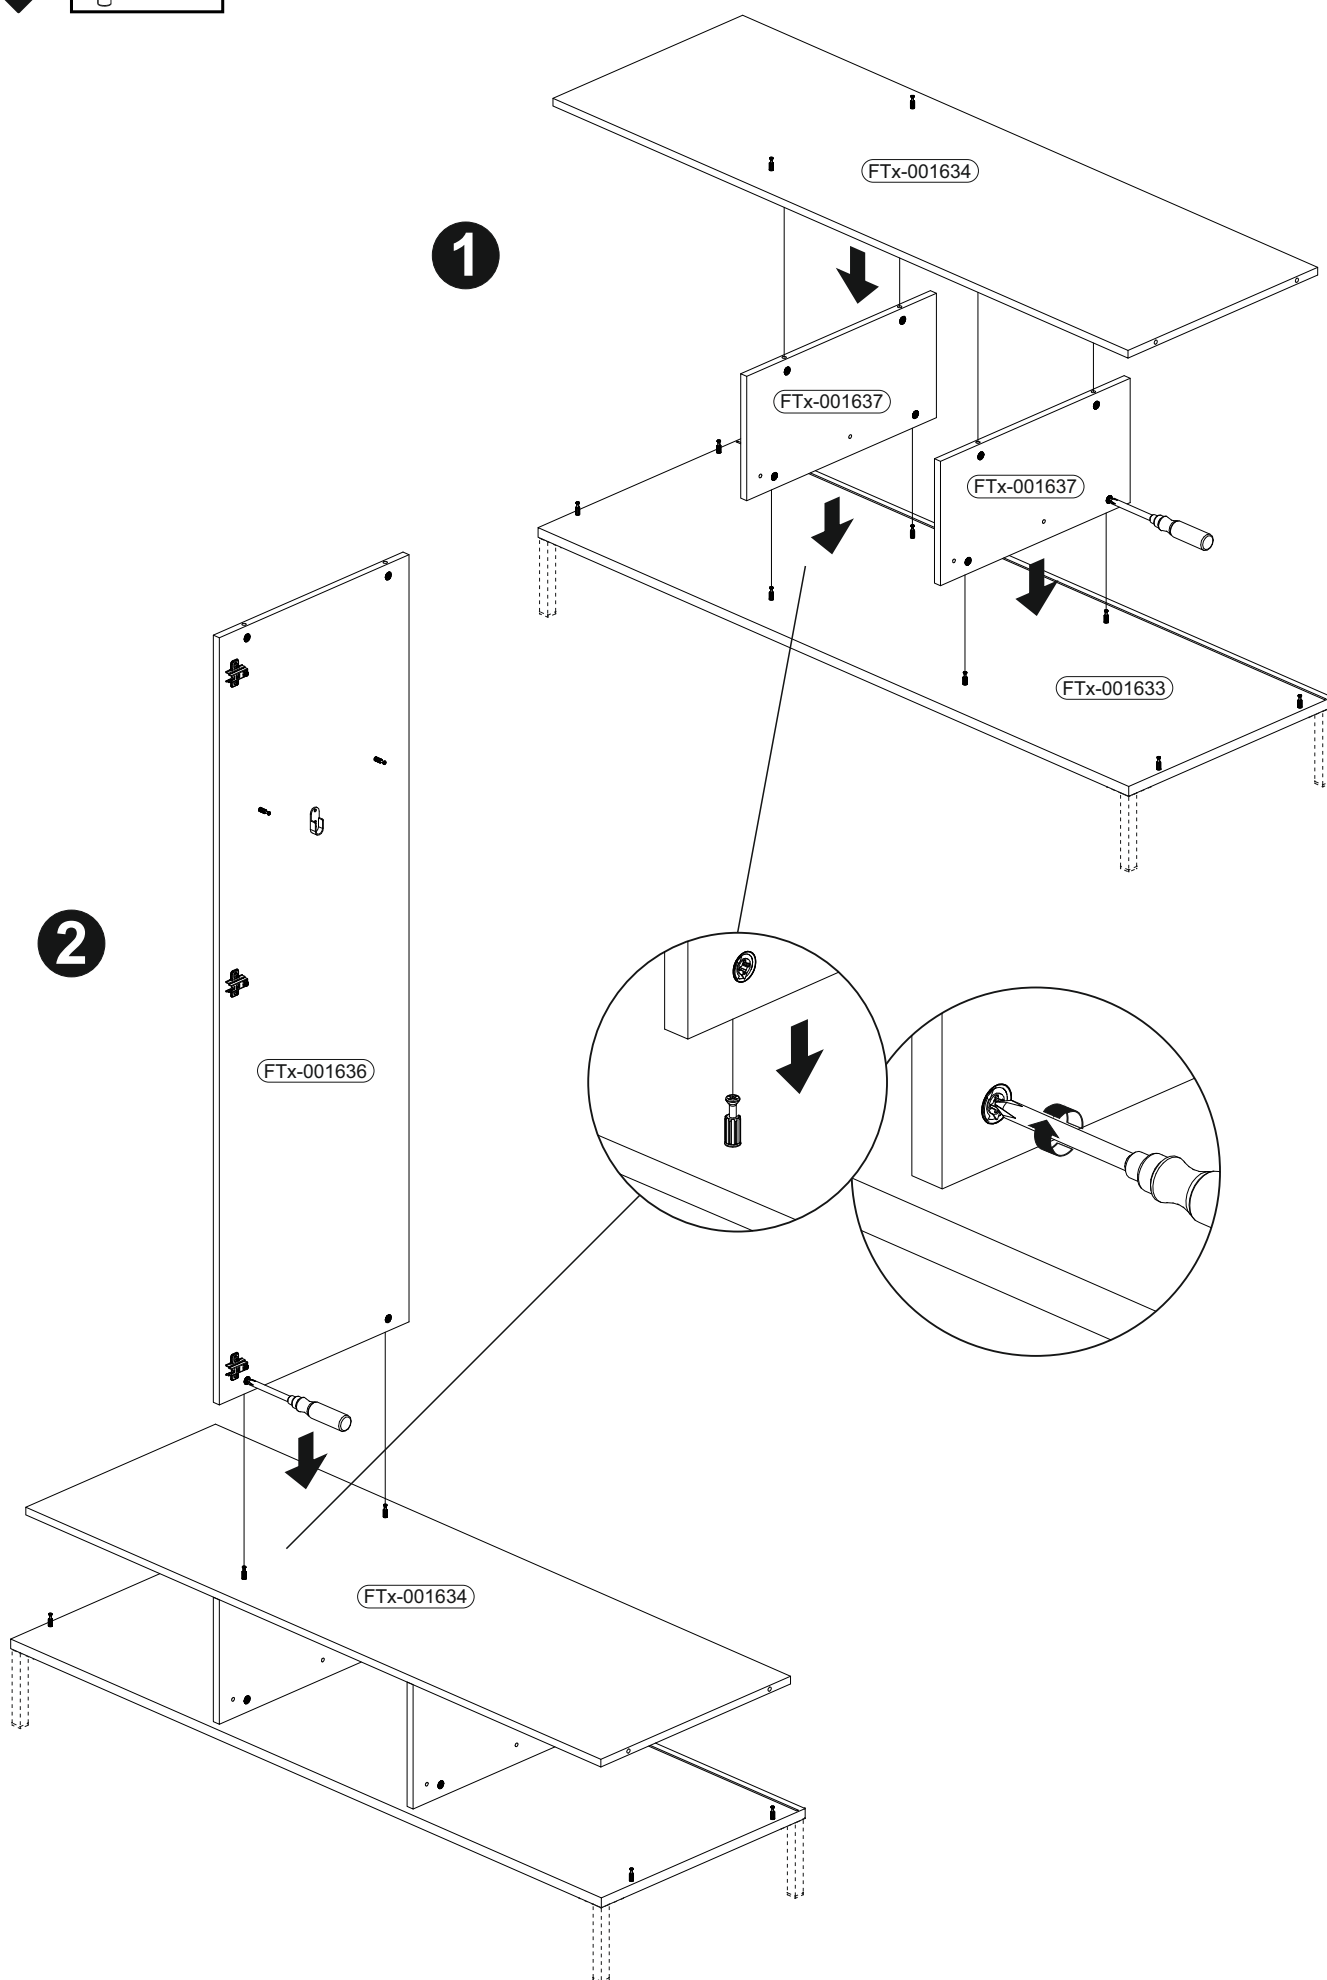


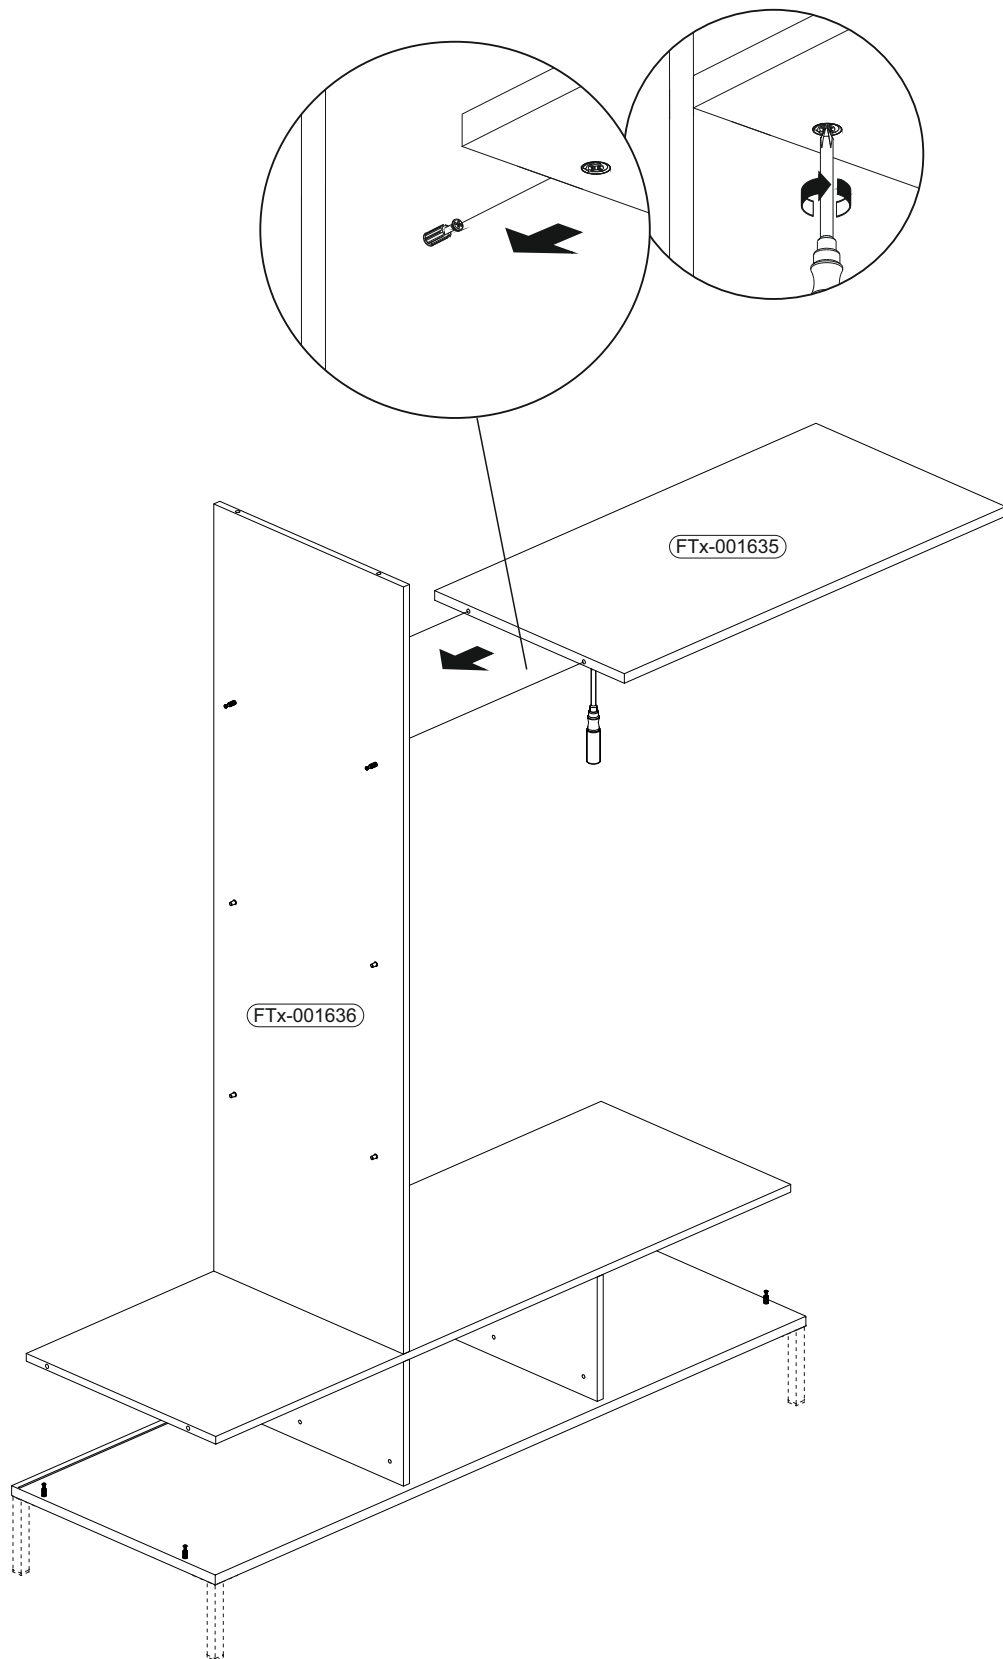


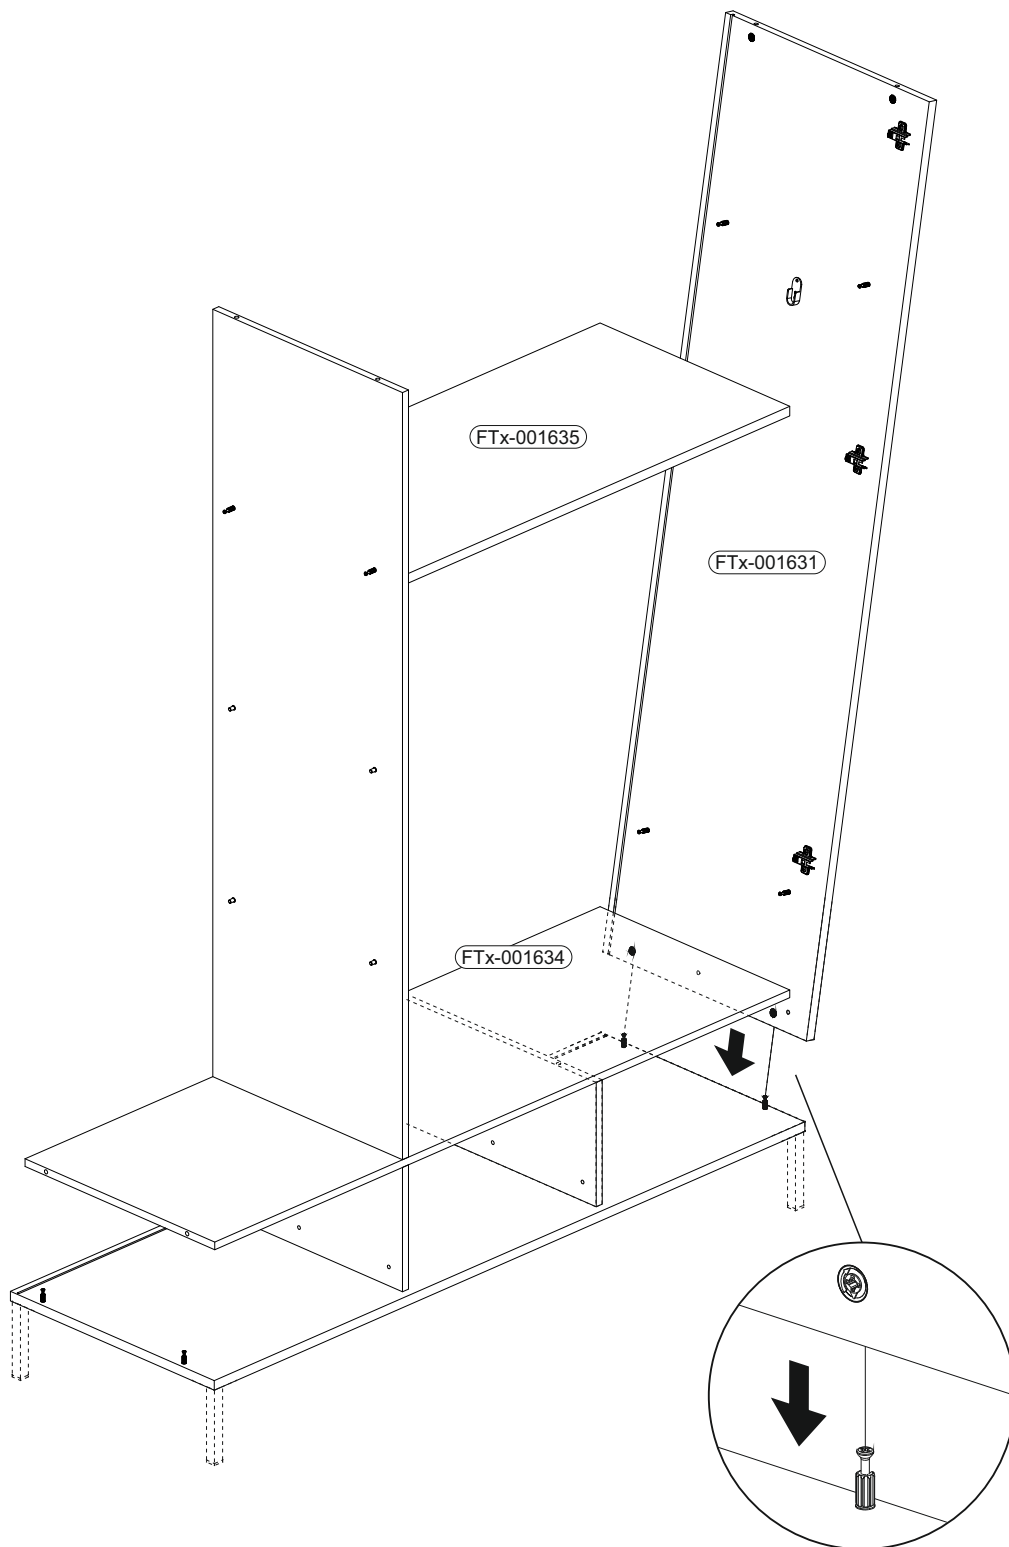


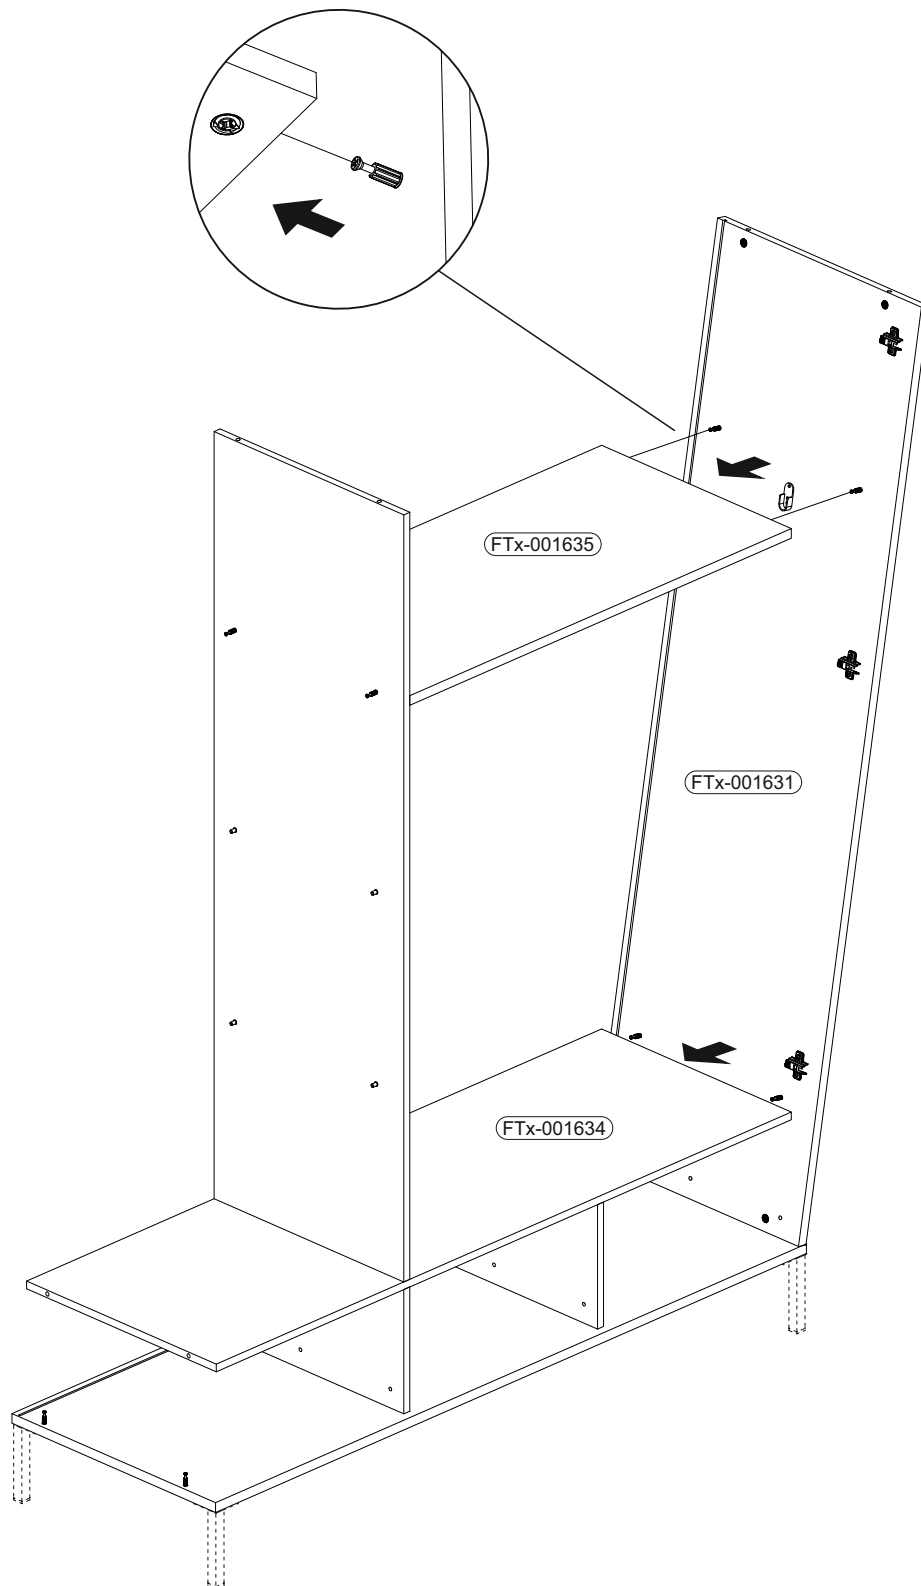


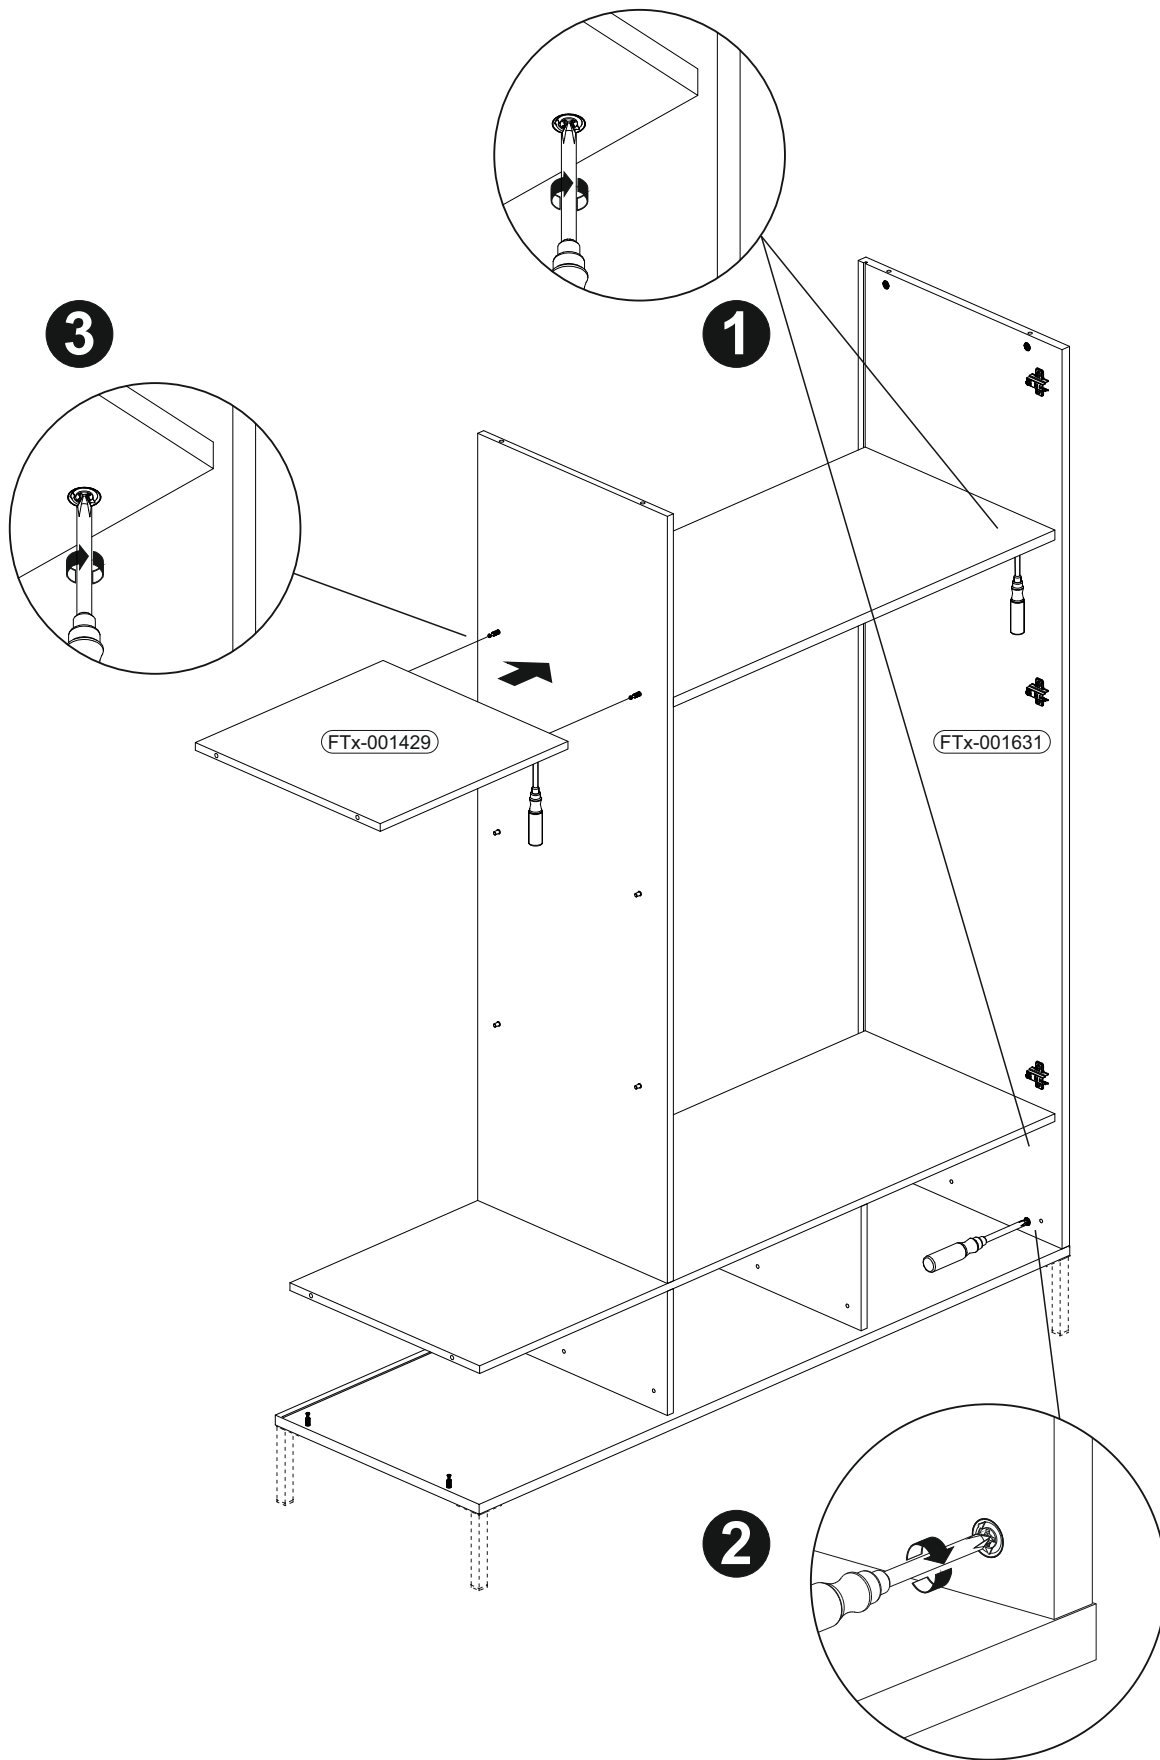

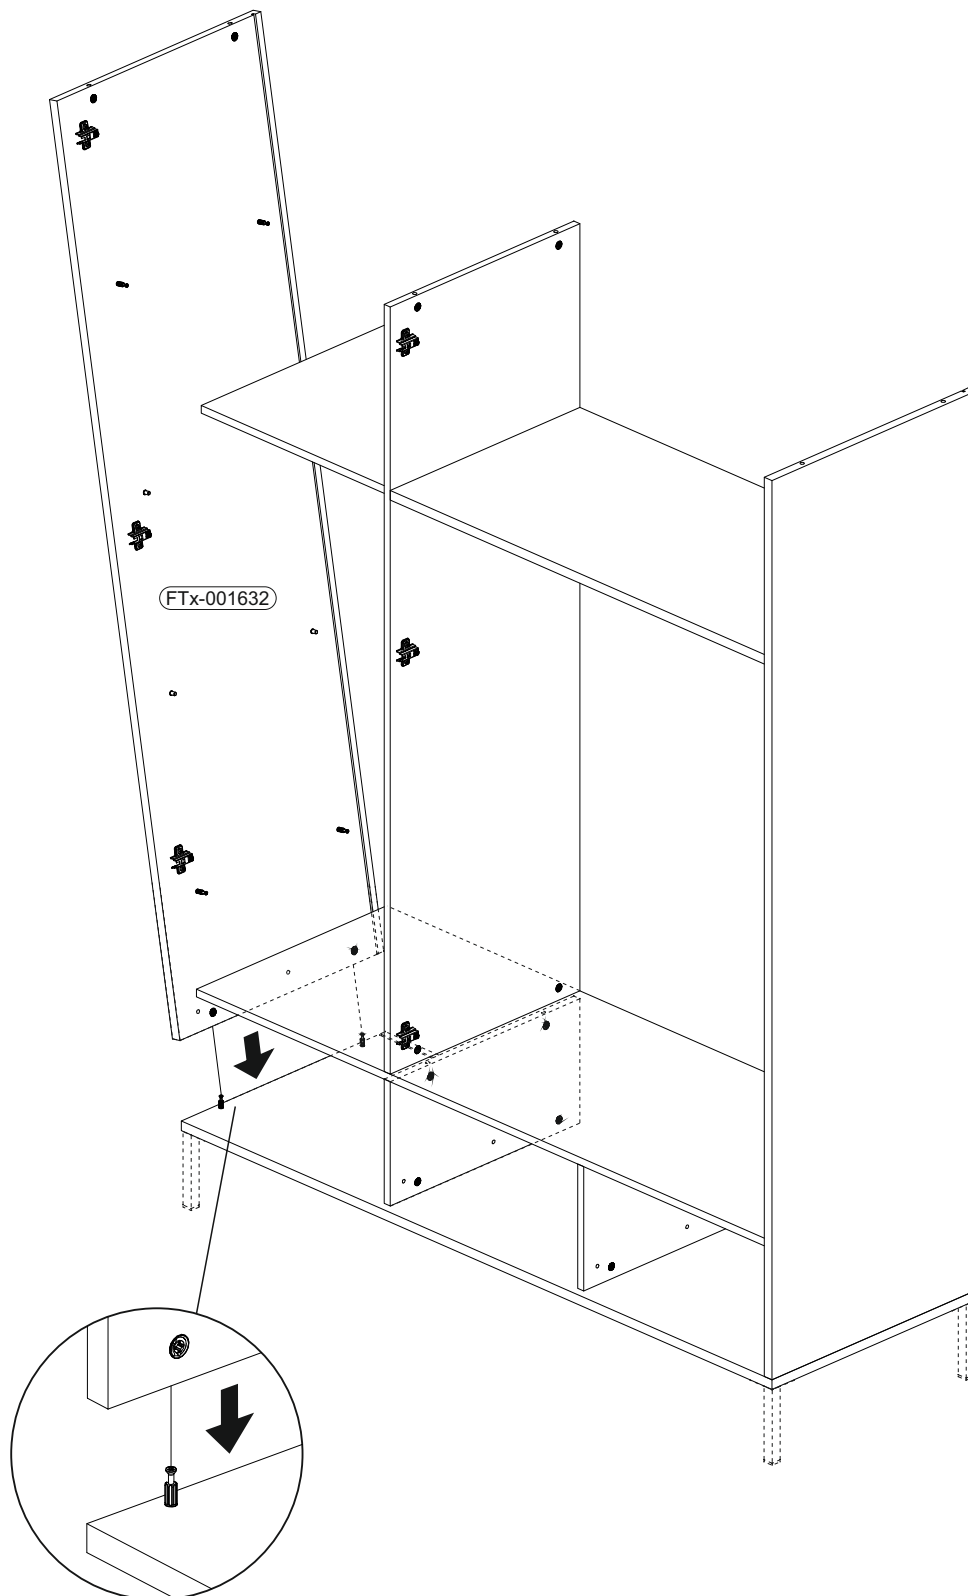


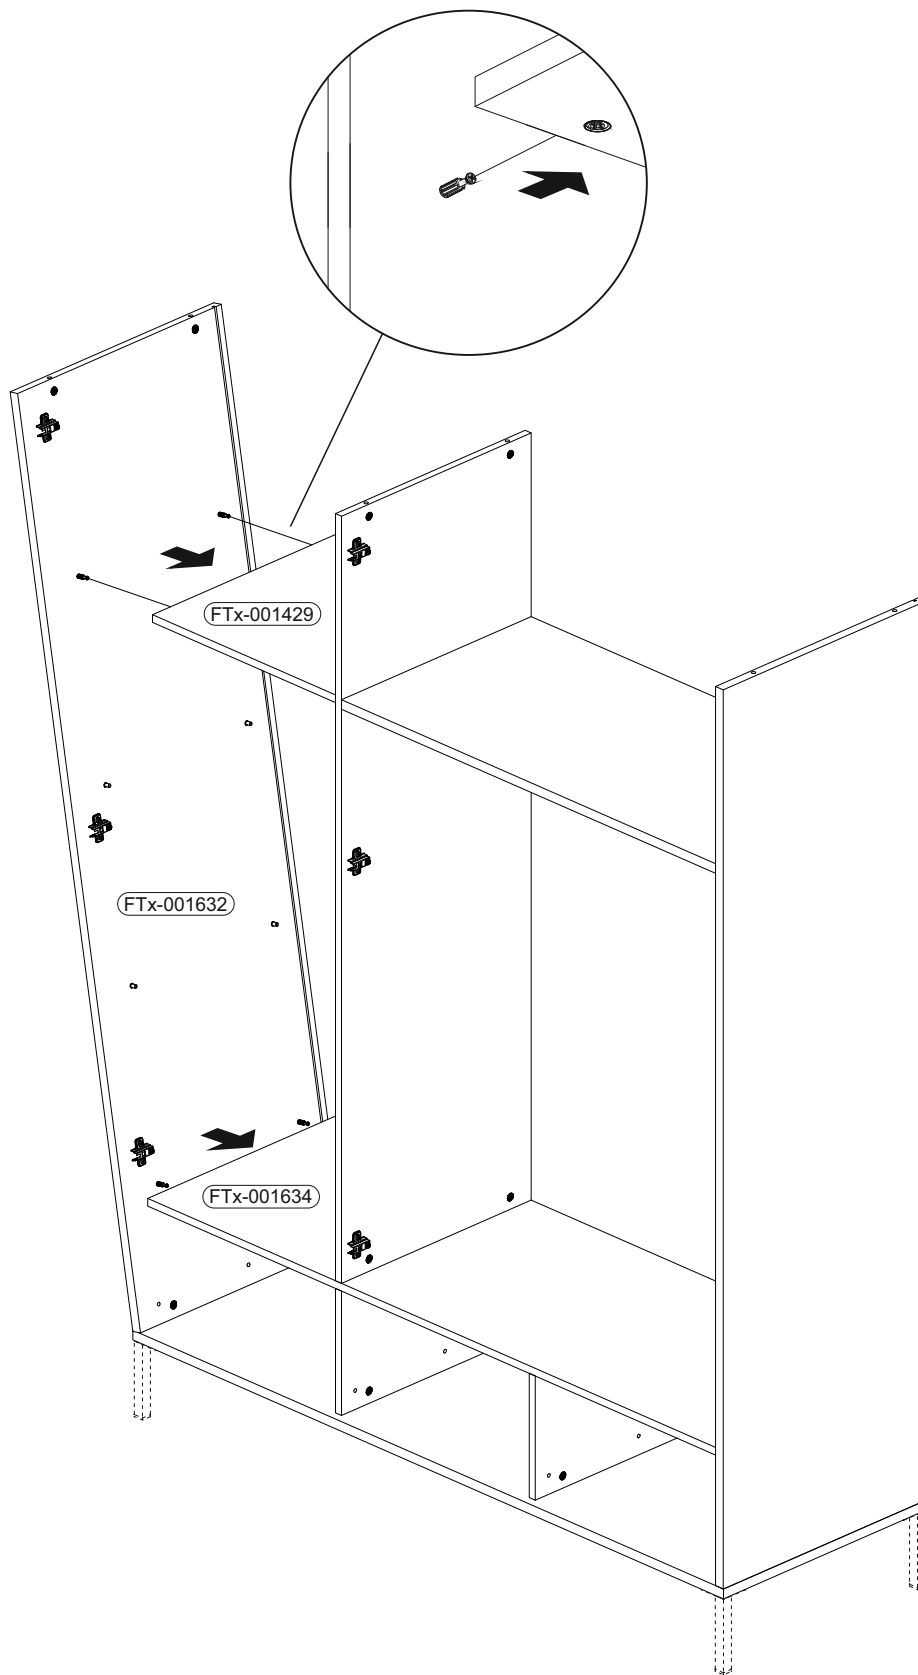

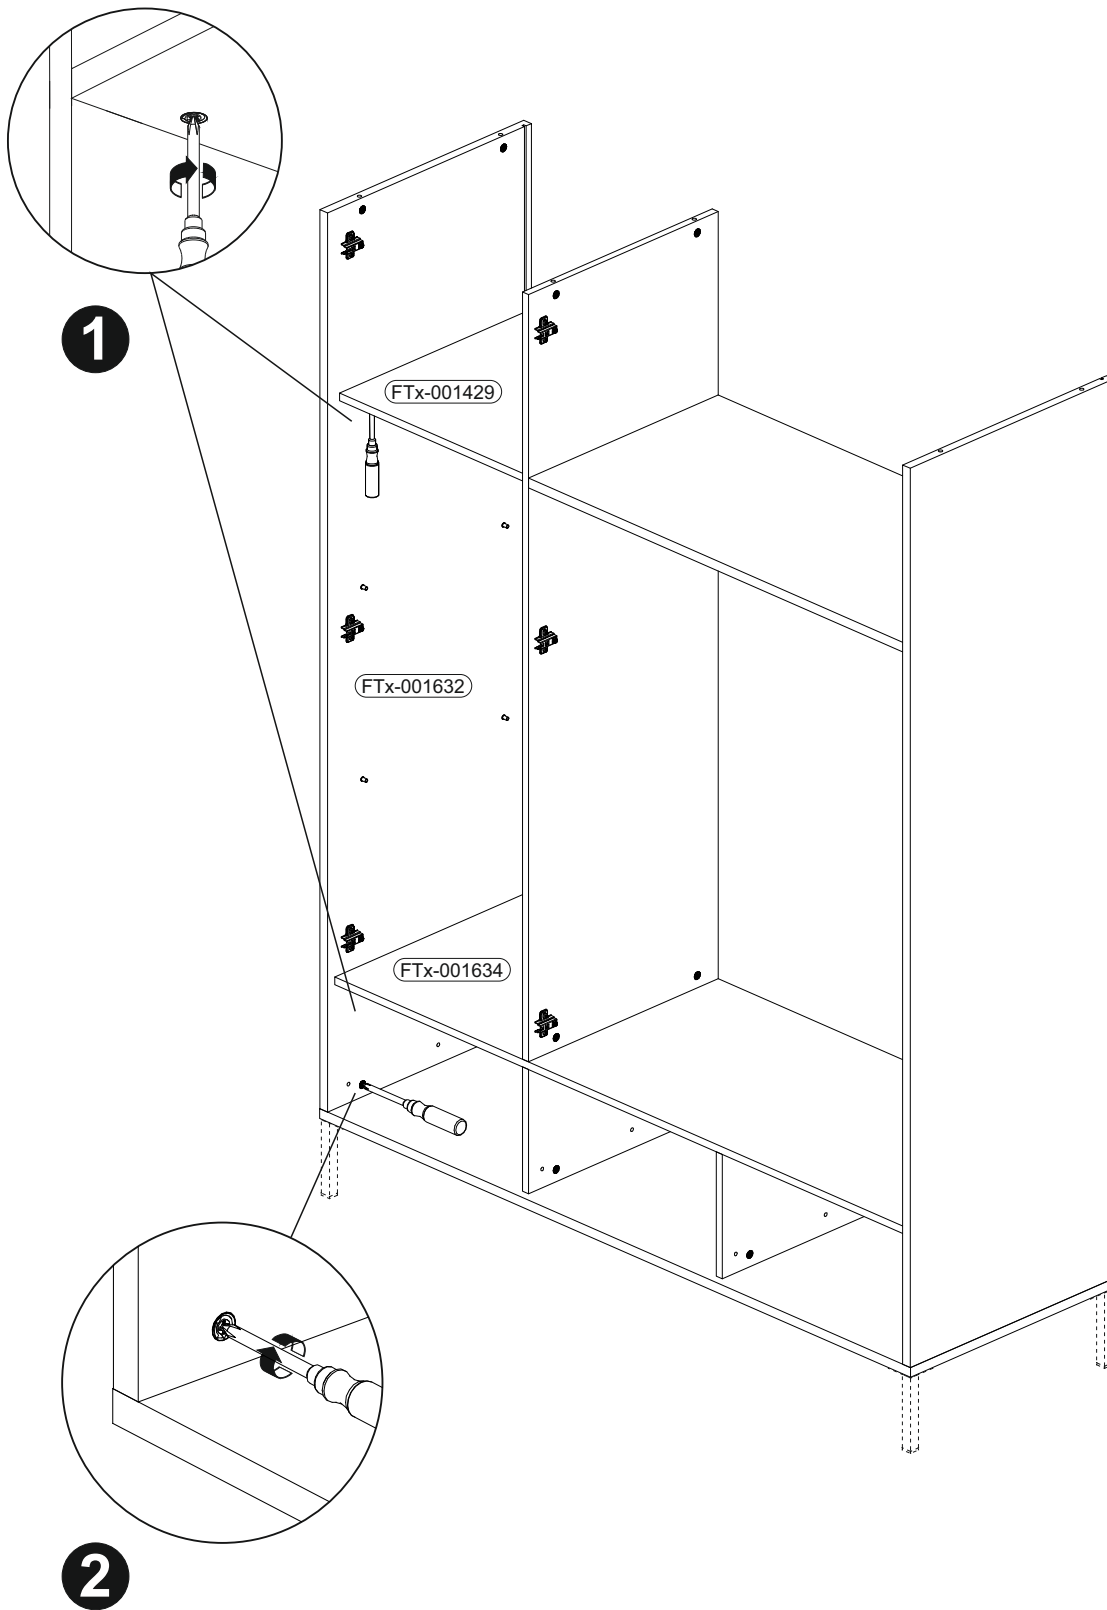


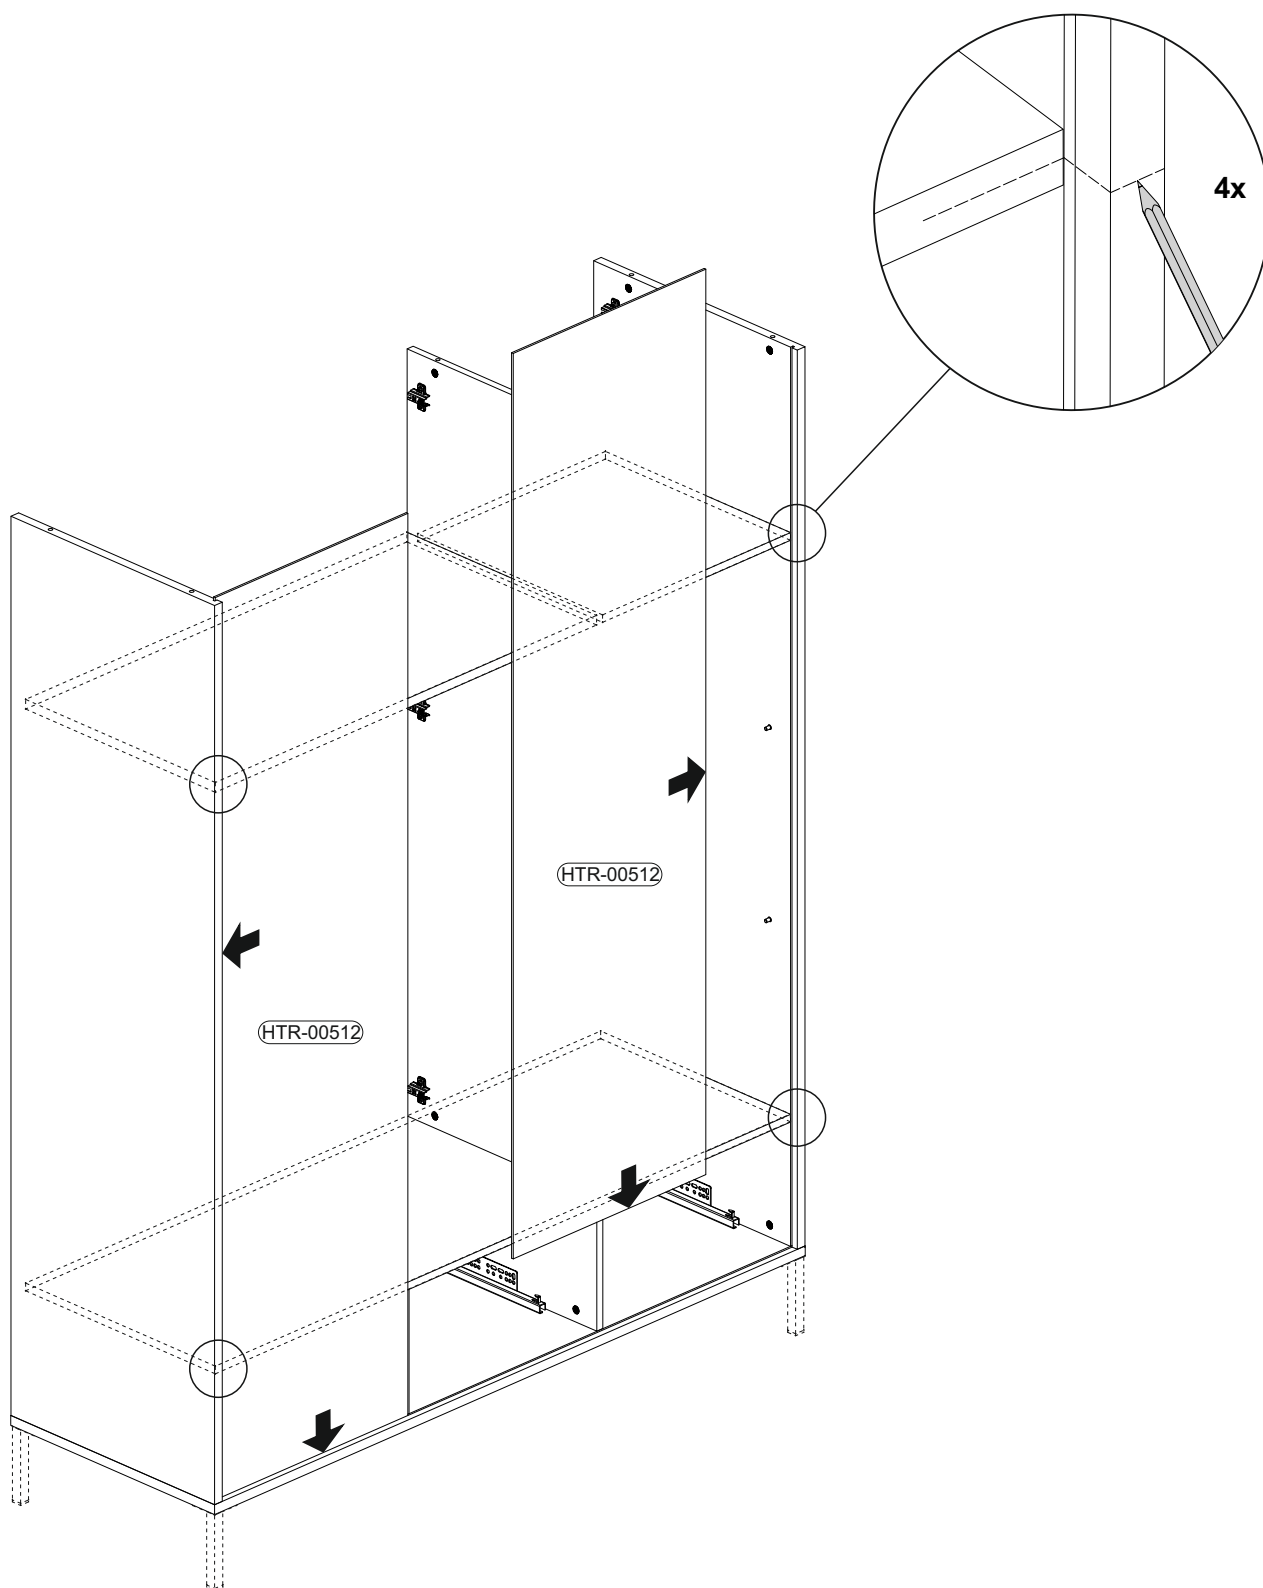

18

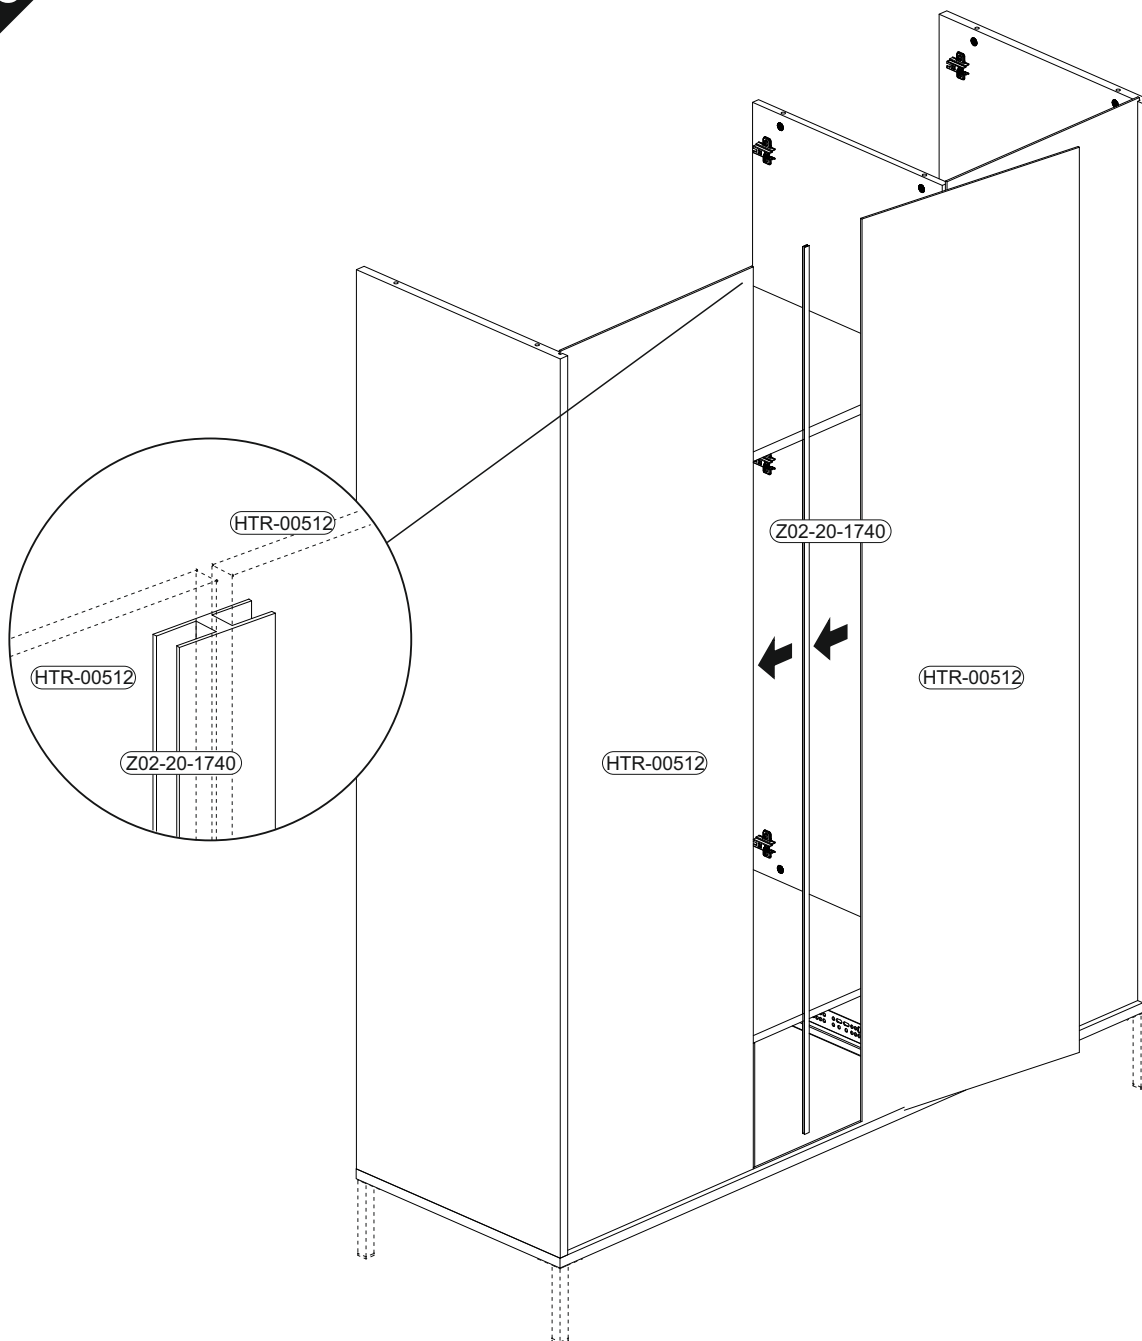






19

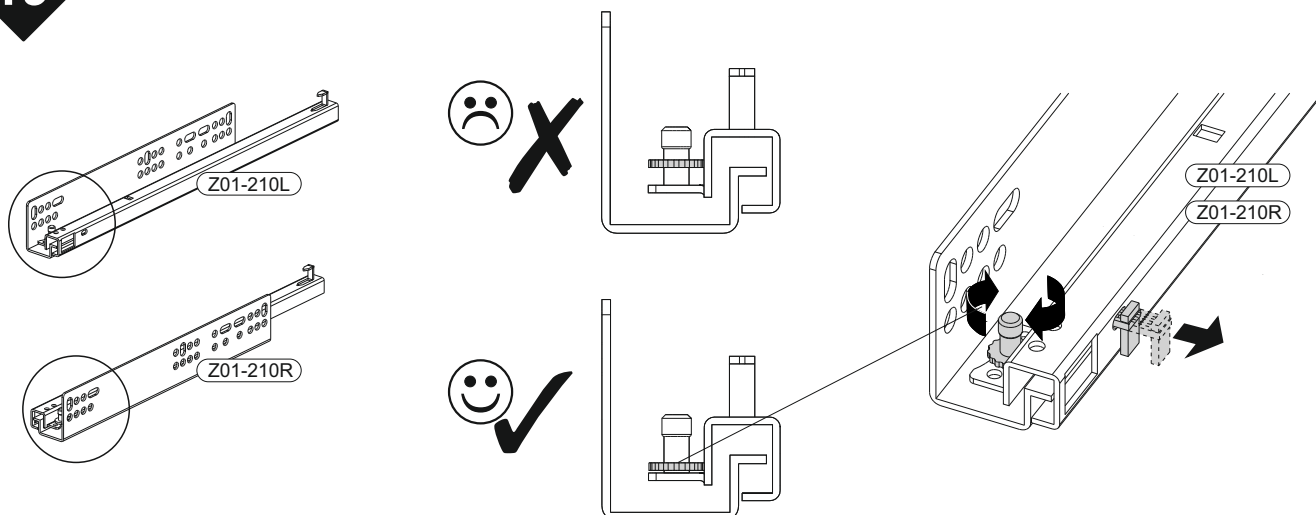


20

	B01-200		B01-199	
4x		6,3x13	8x	6,3x9,5


1

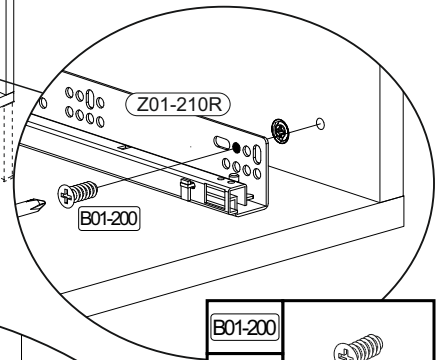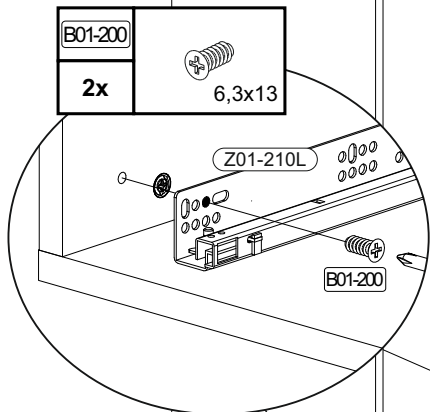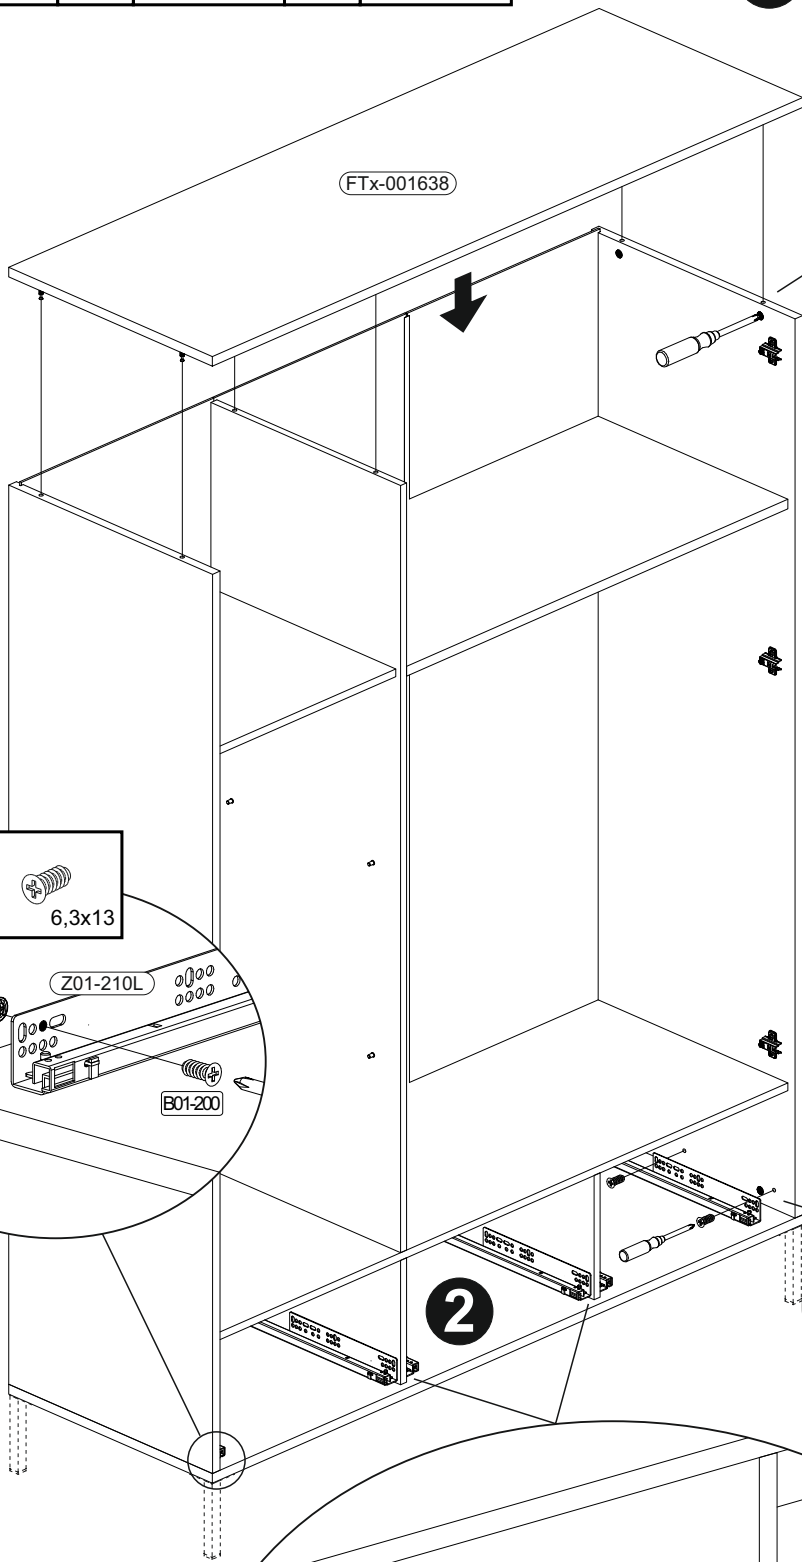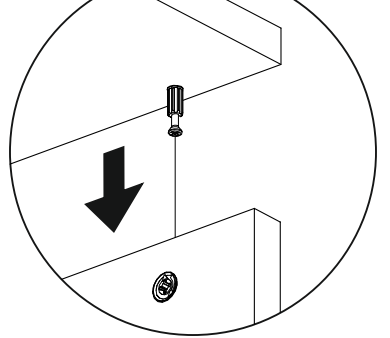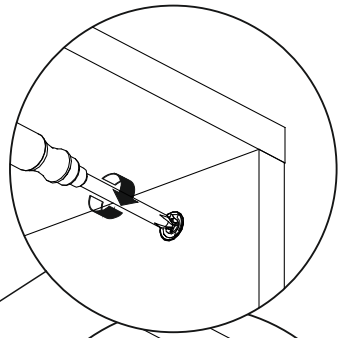

B01-200	
2x	6,3x13


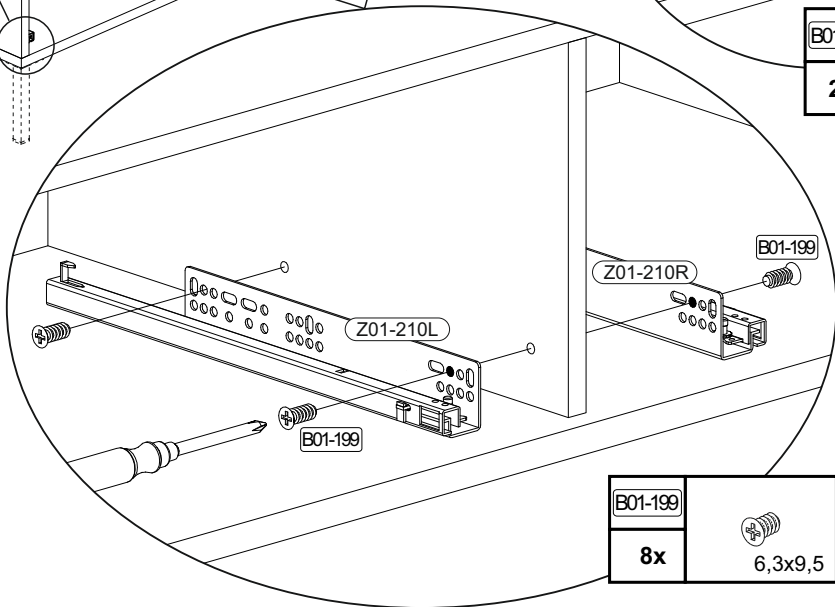


B01-199	
8x	6,3x9,5

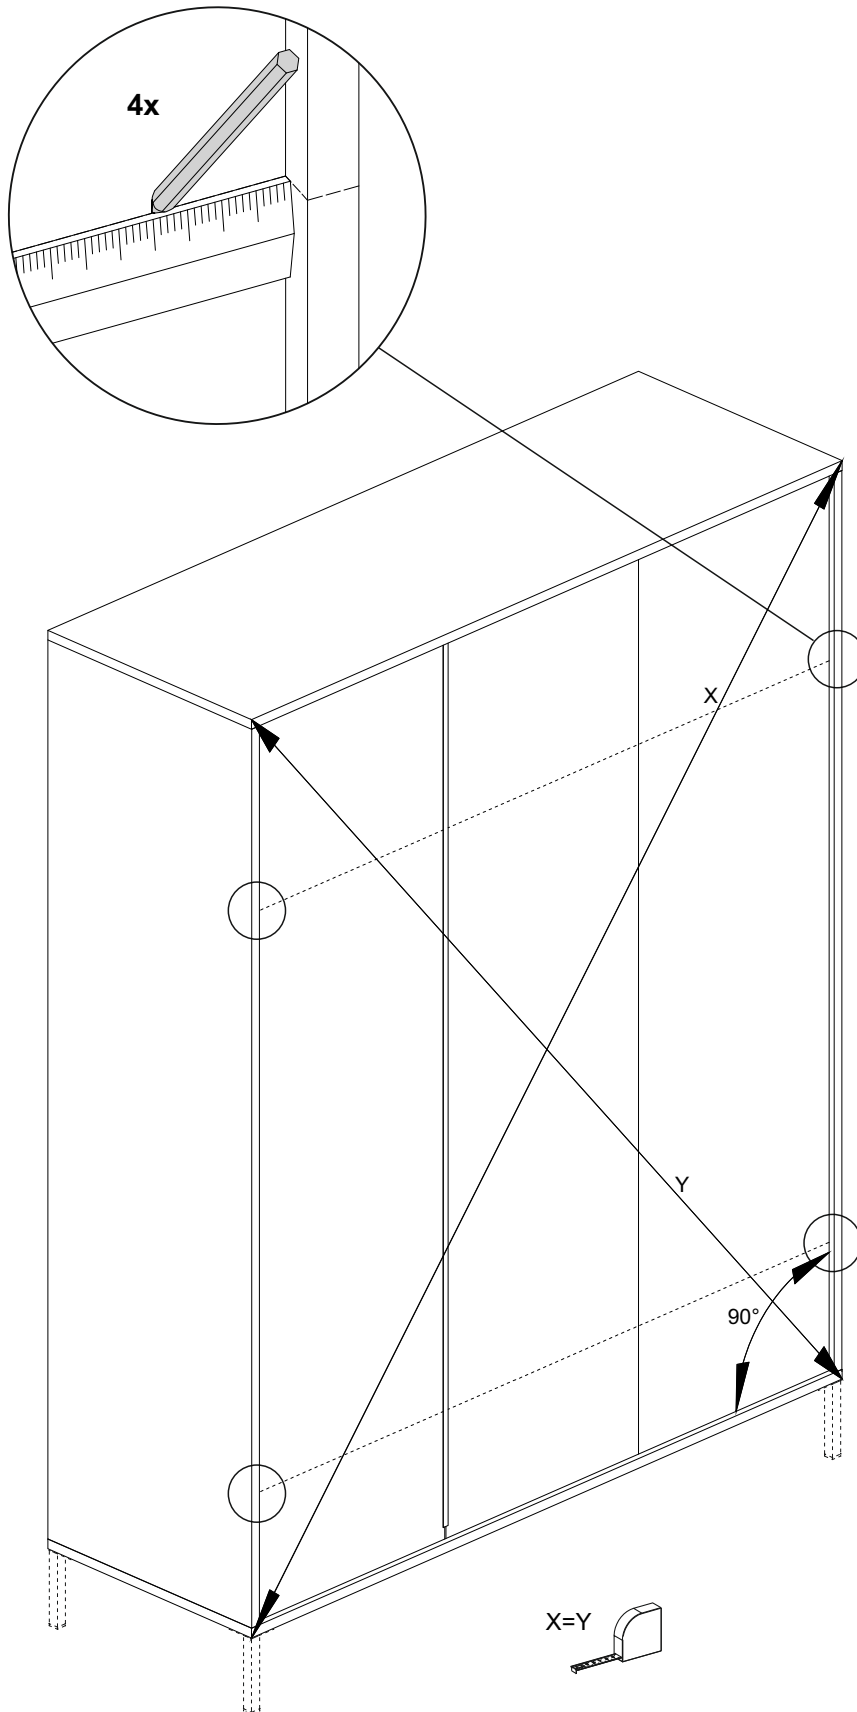


22




	B01-90		B05-185		B01-30	
	6x		3,5x20		45x	
			6x			3x16

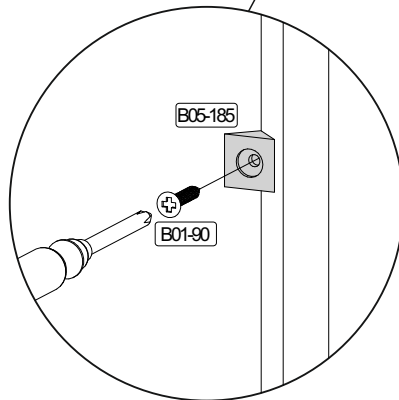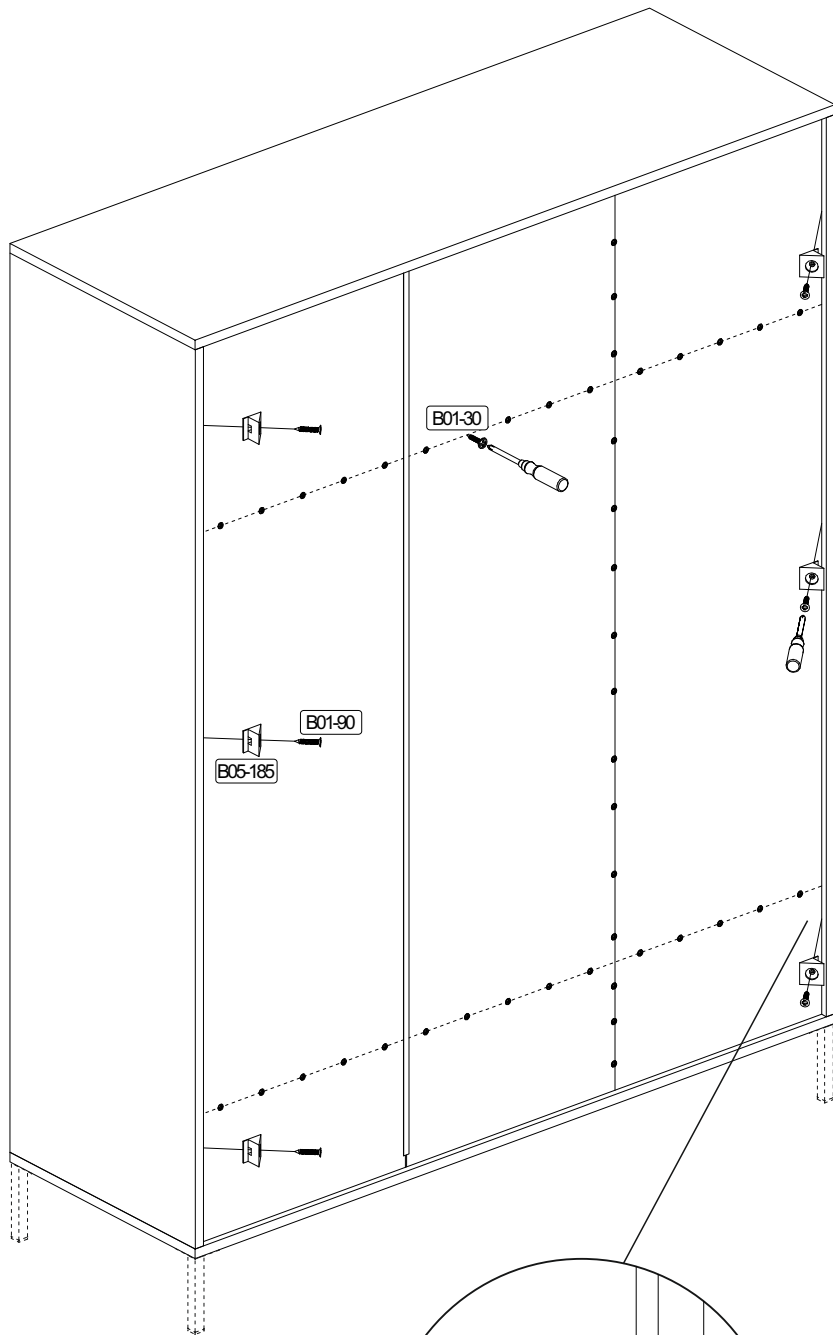


23





SCAN ME

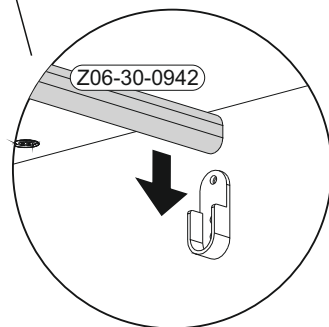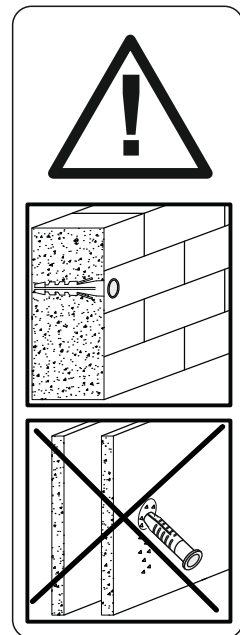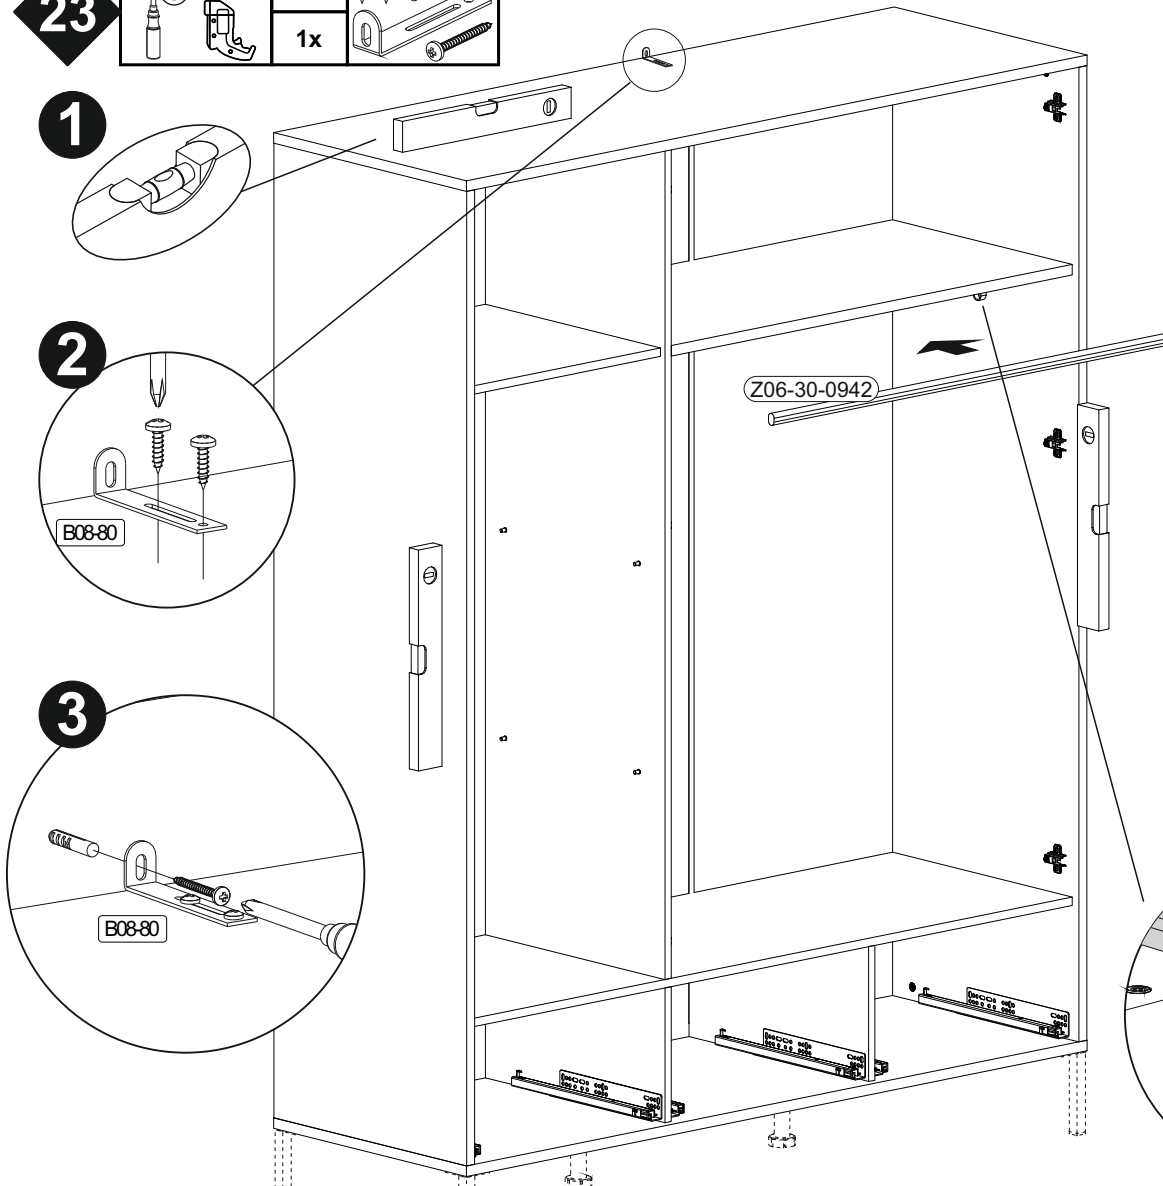



	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

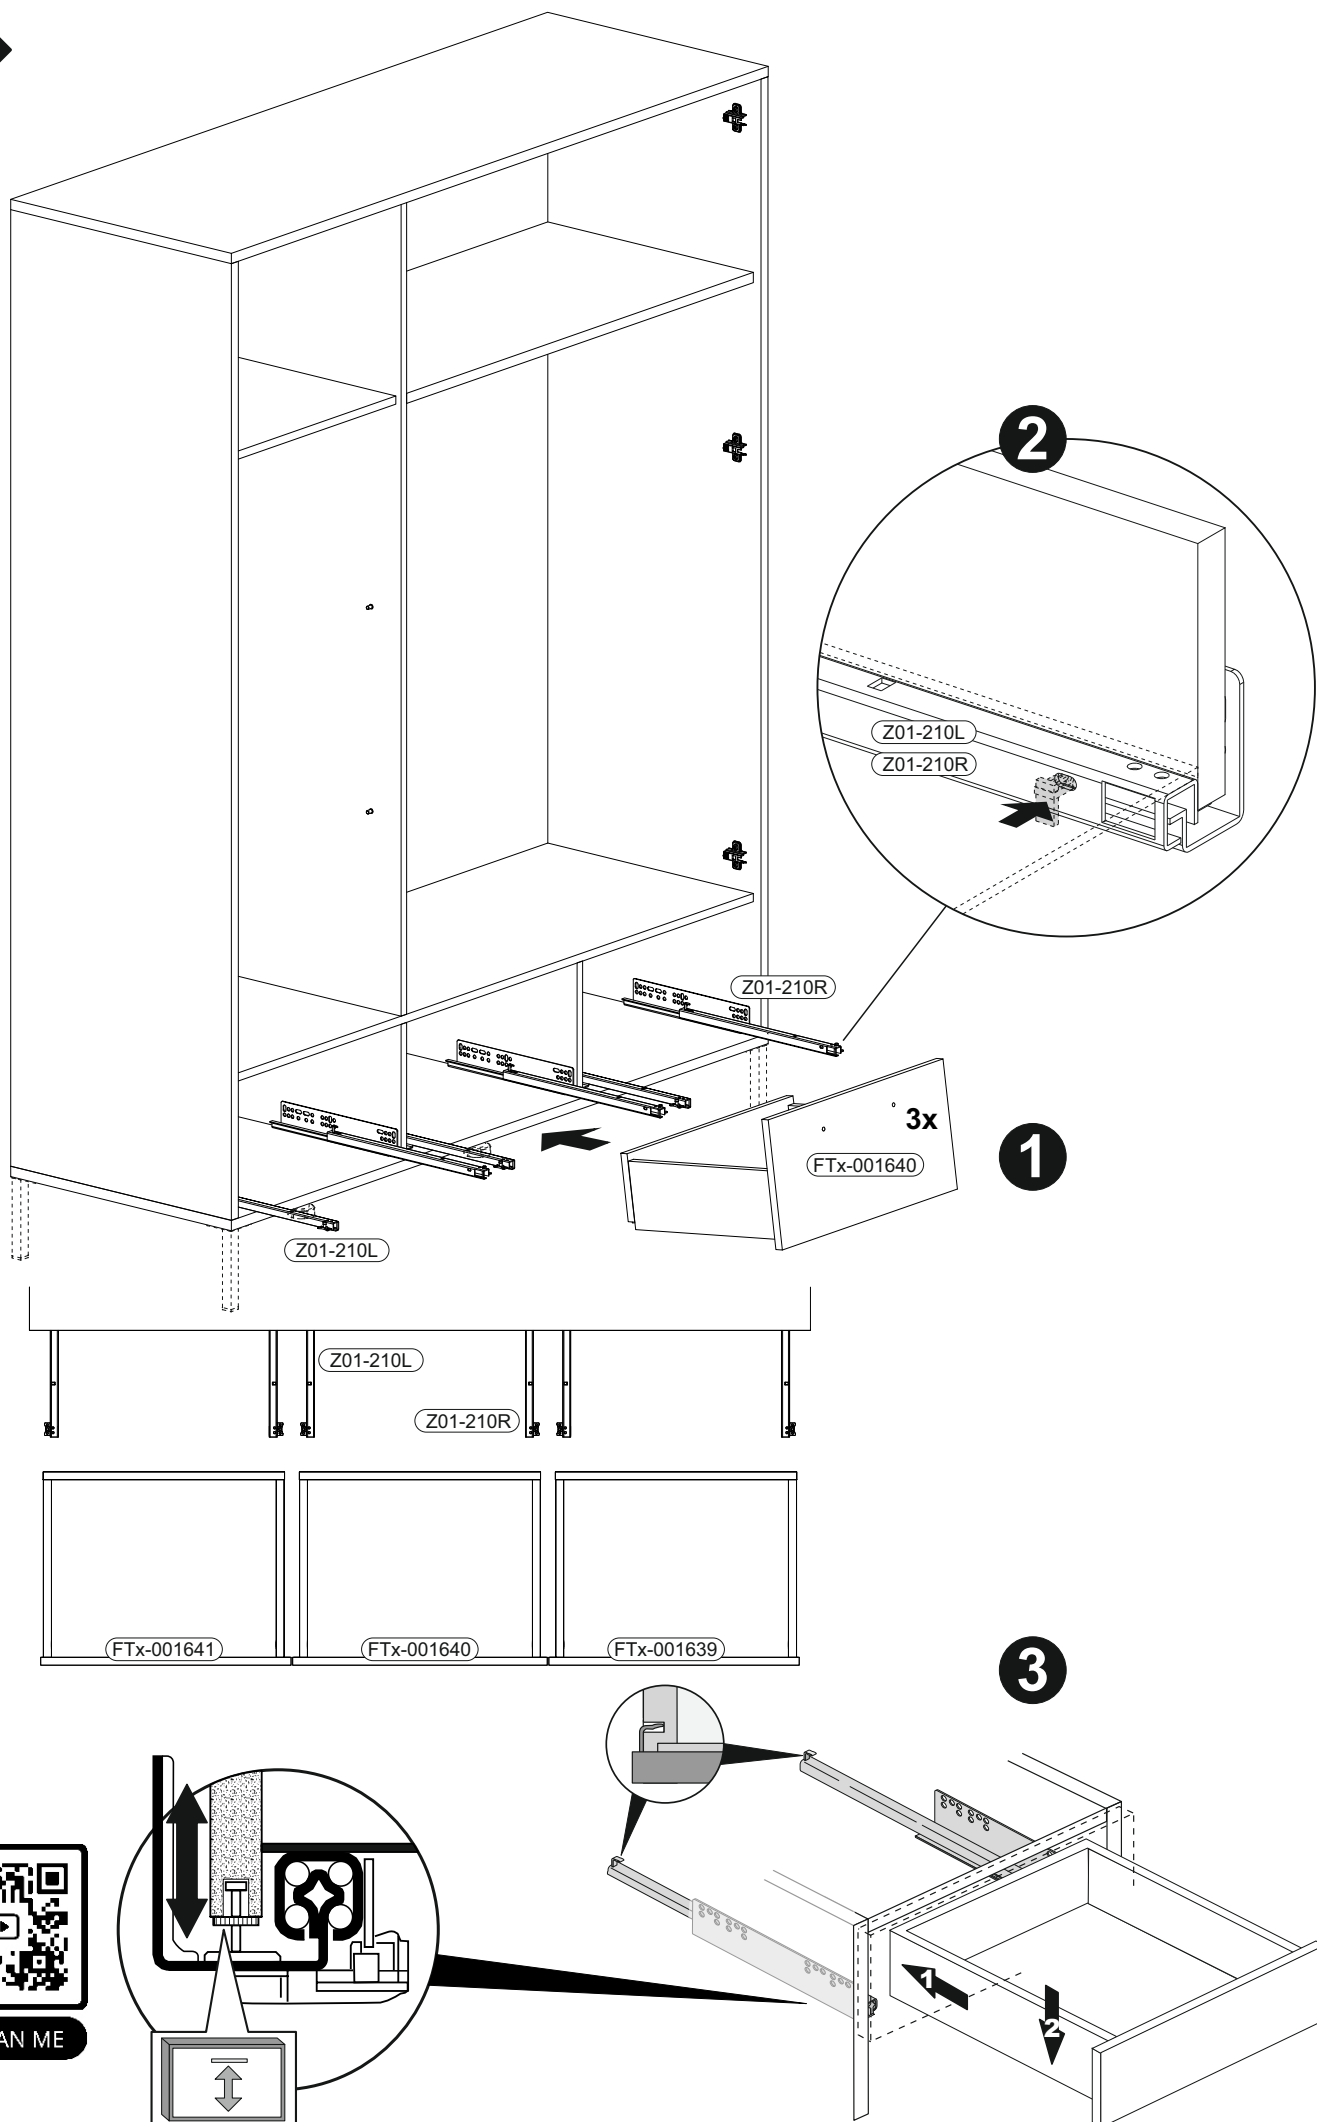

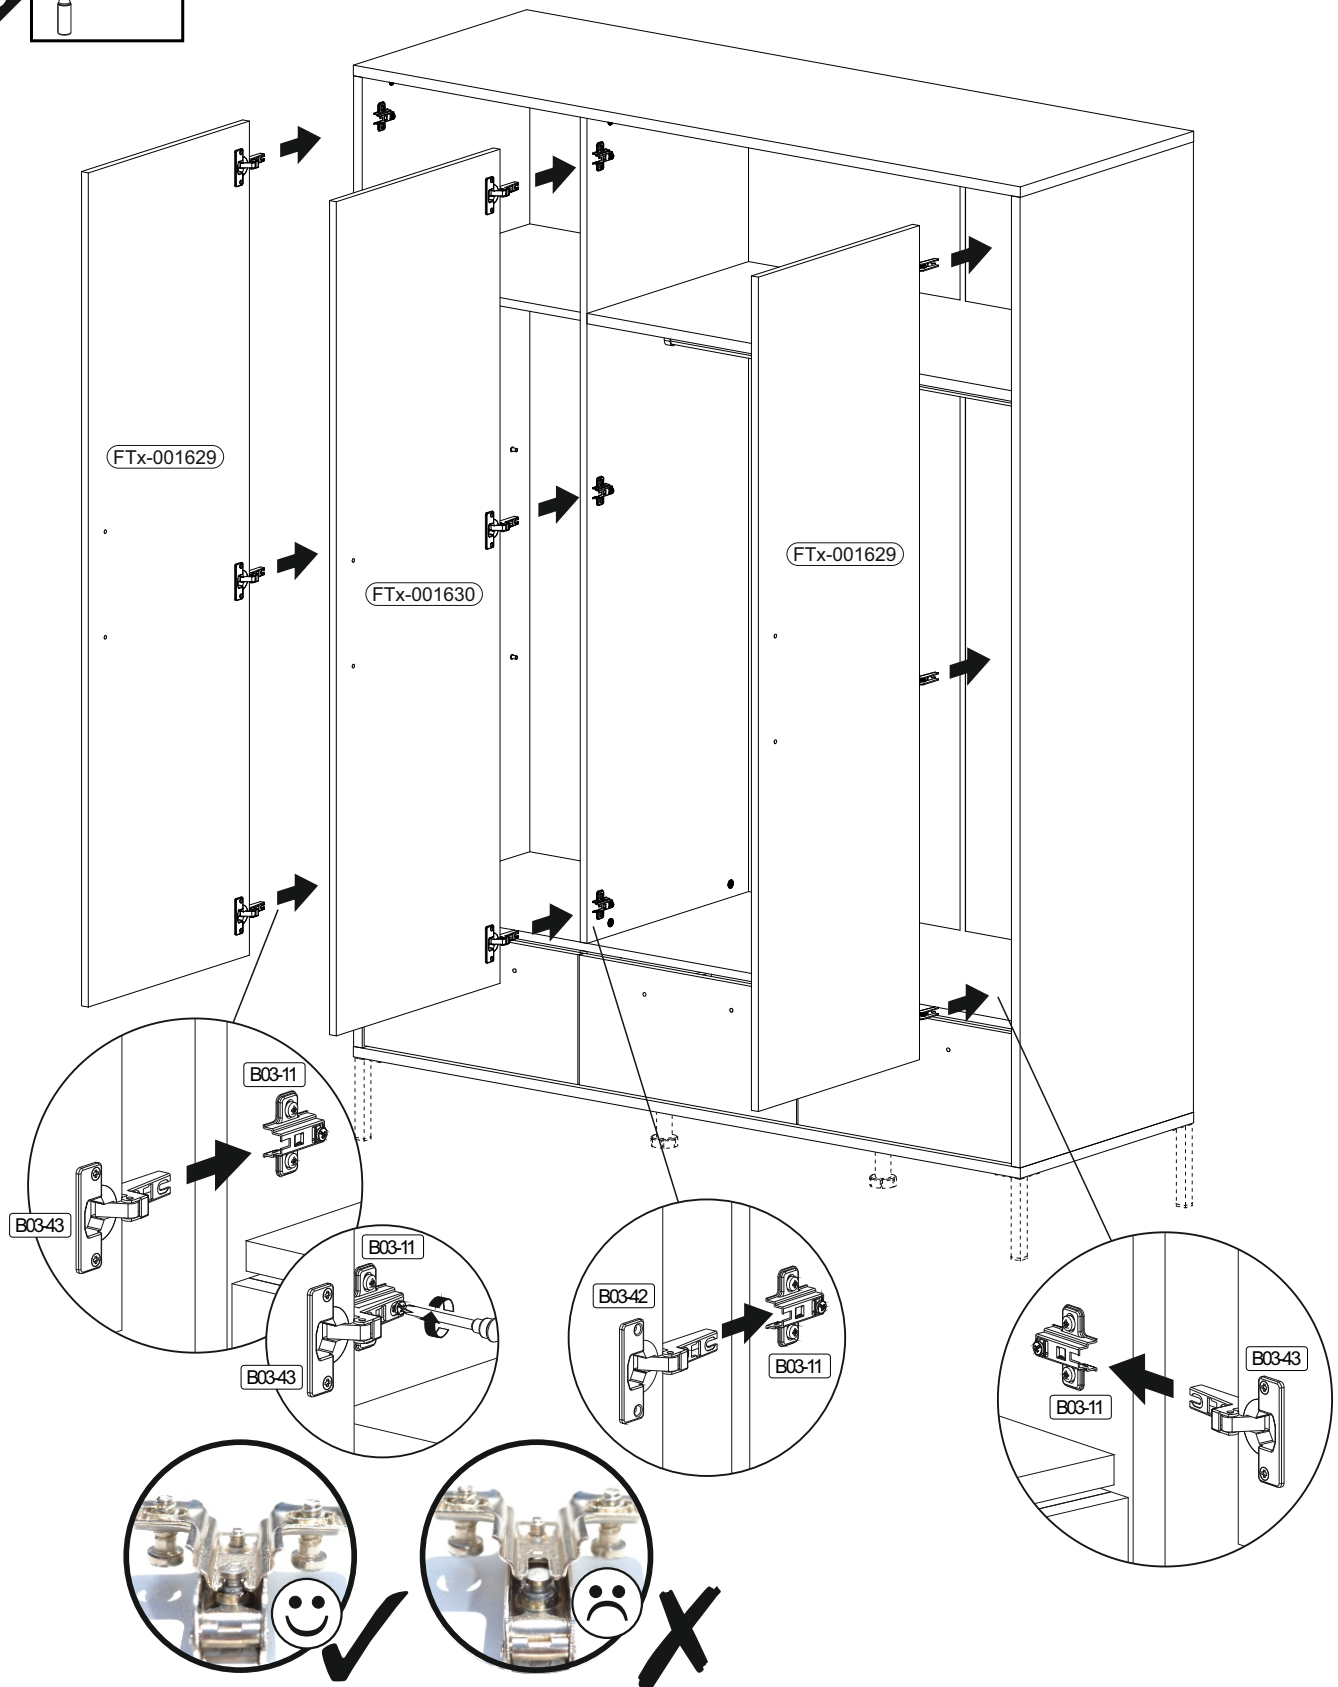

SCAN ME

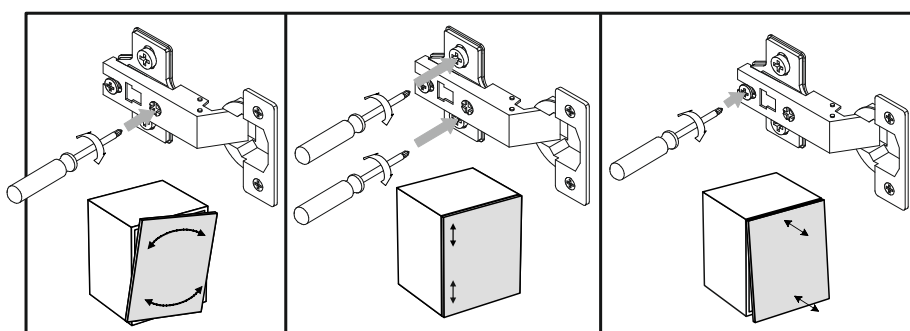

B05-20		B03-07	
12x	ø20mm	3x	

