
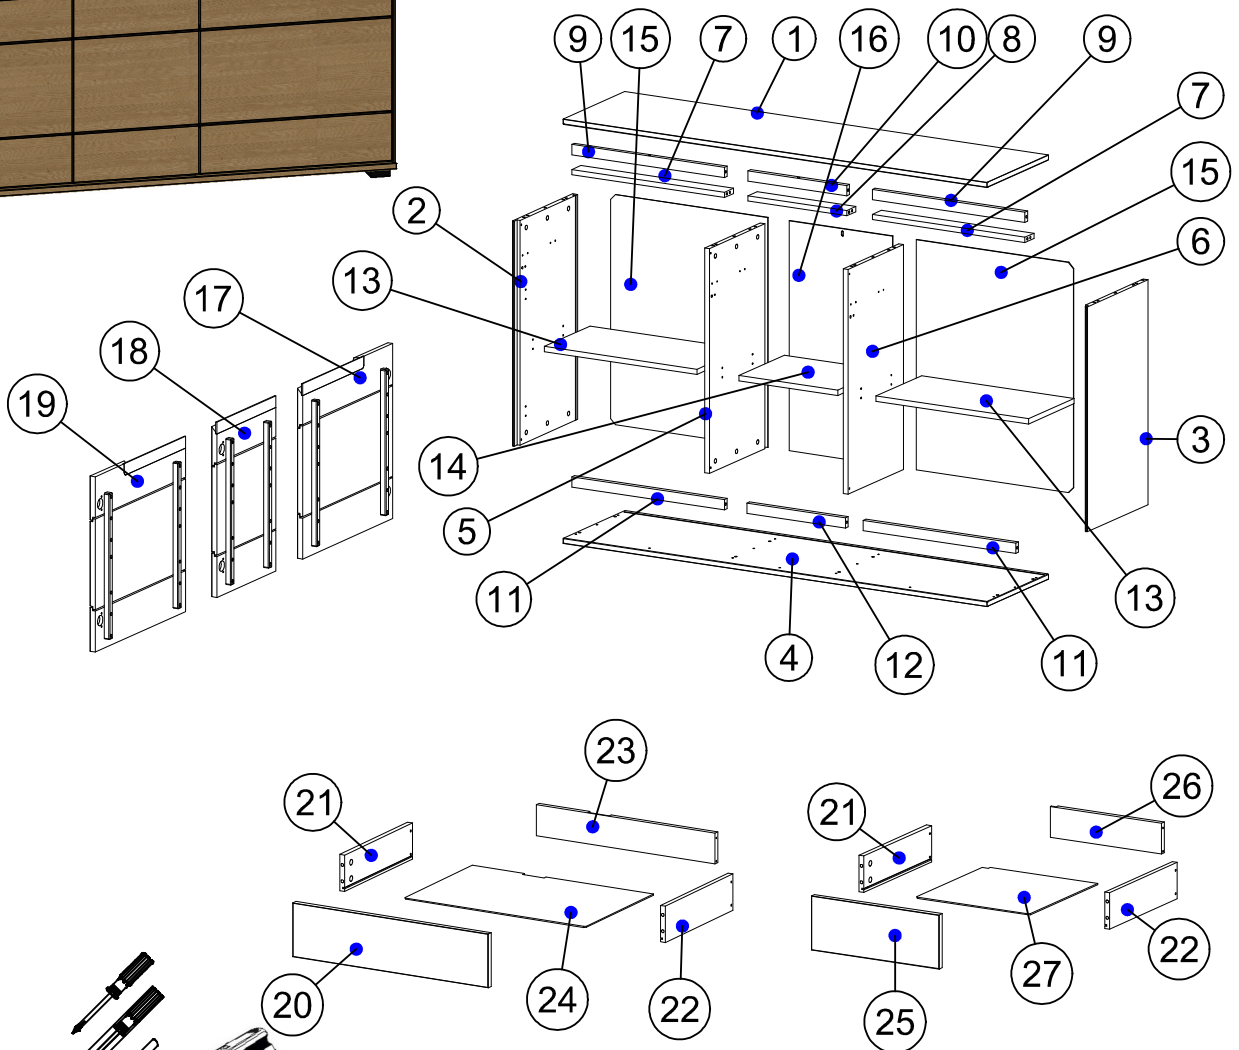


3996


Versionsnummer:

06.2023



Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.



x2 120 Min



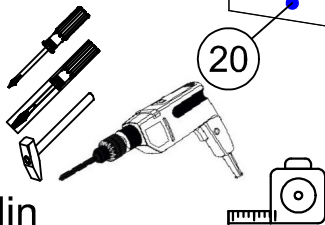


A Ø 8x30 18	A1 Ø 8x50 2	B 42	D 42	D1 12/12	D2 6/6	E Ø 6.3x13 6	F 6	G Ø 4x30 10
H 25	I 12	J Ø 5x13 36	L Ø 7x50 12	O 3SET/KPL	T Ø 3x16 6	P 18	V 5	U 1

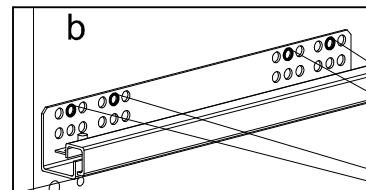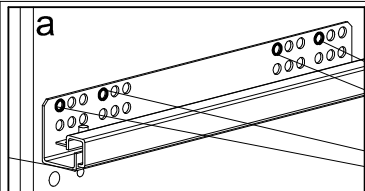






Links

Recht

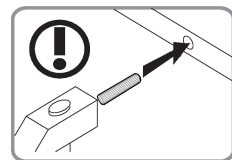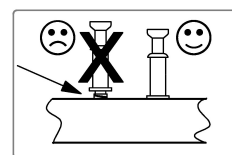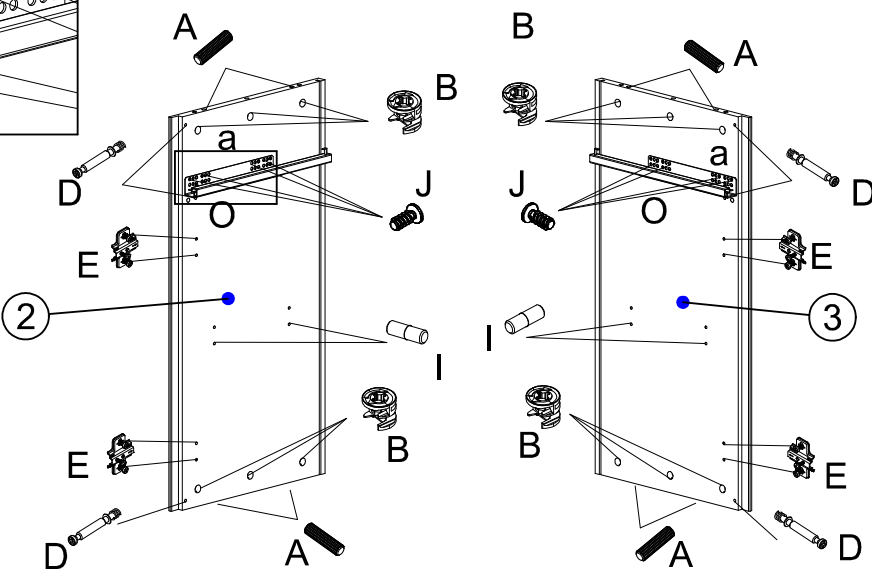


Links


Recht

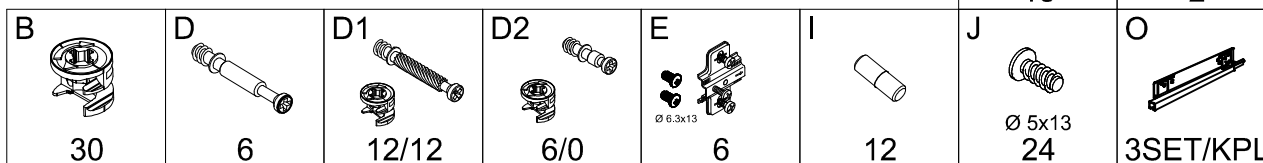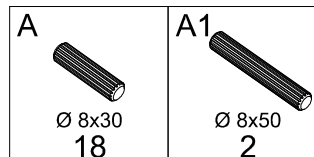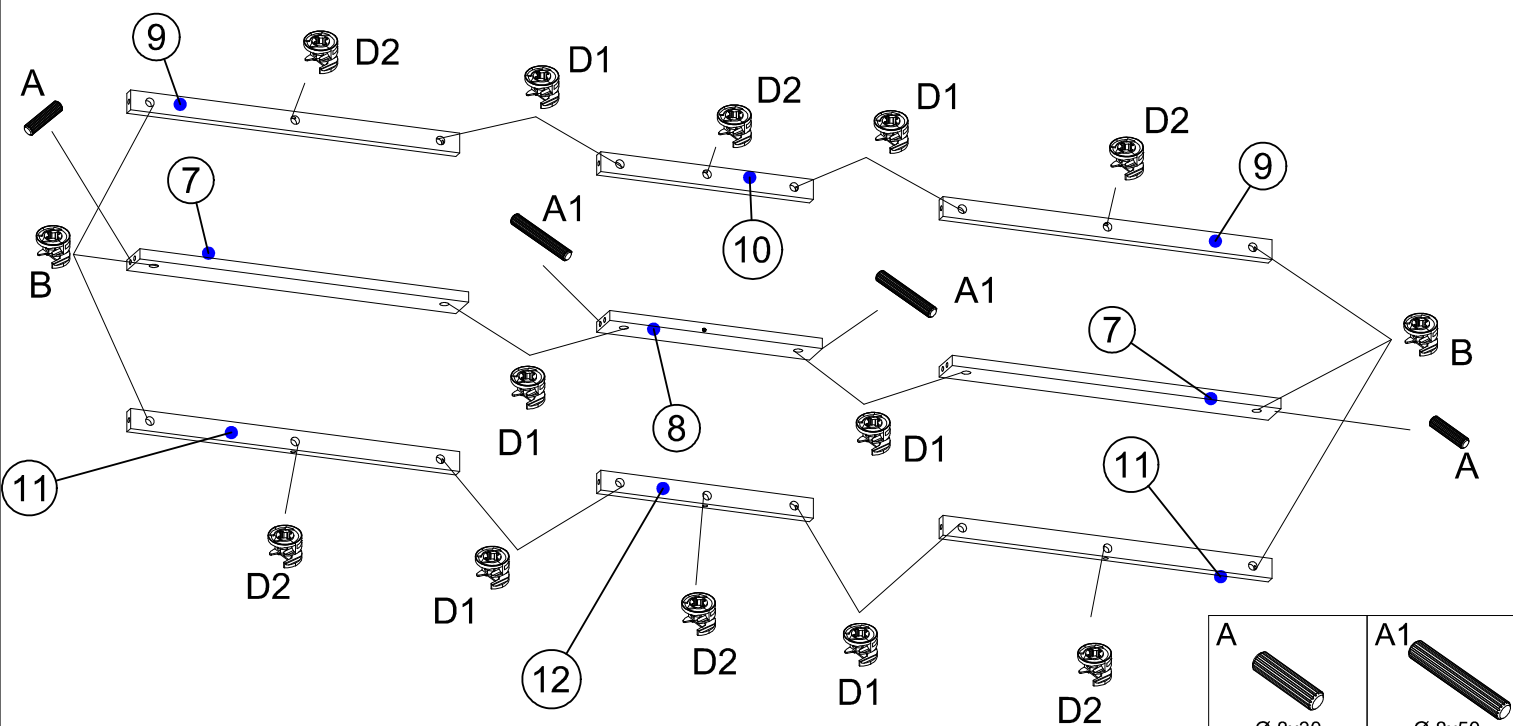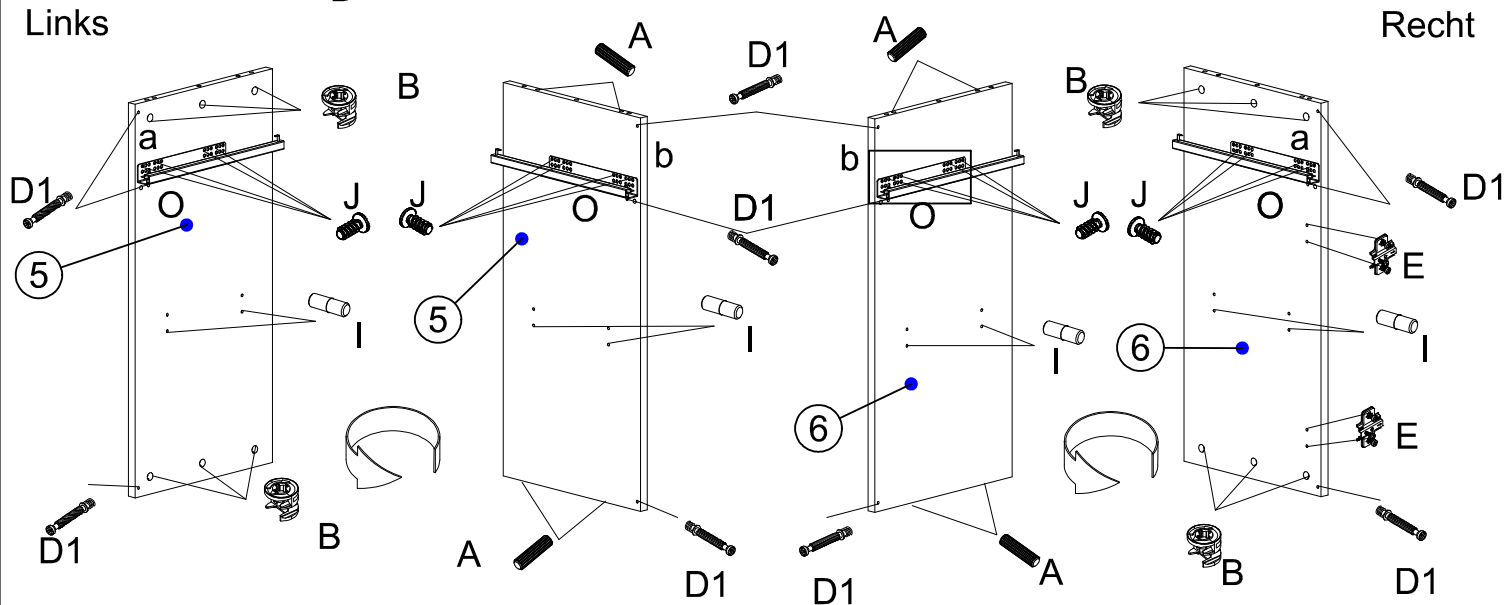


4

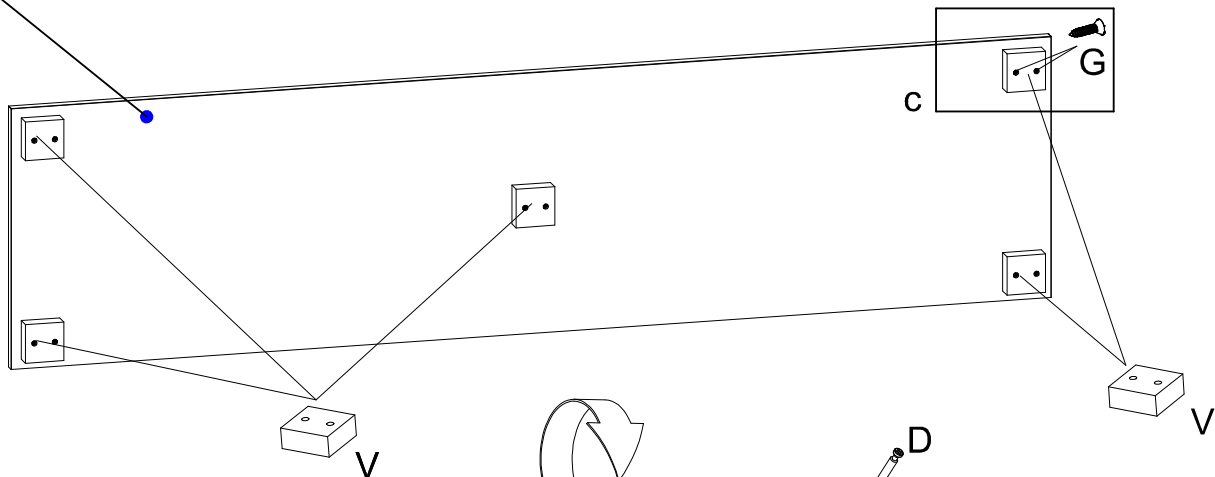




4



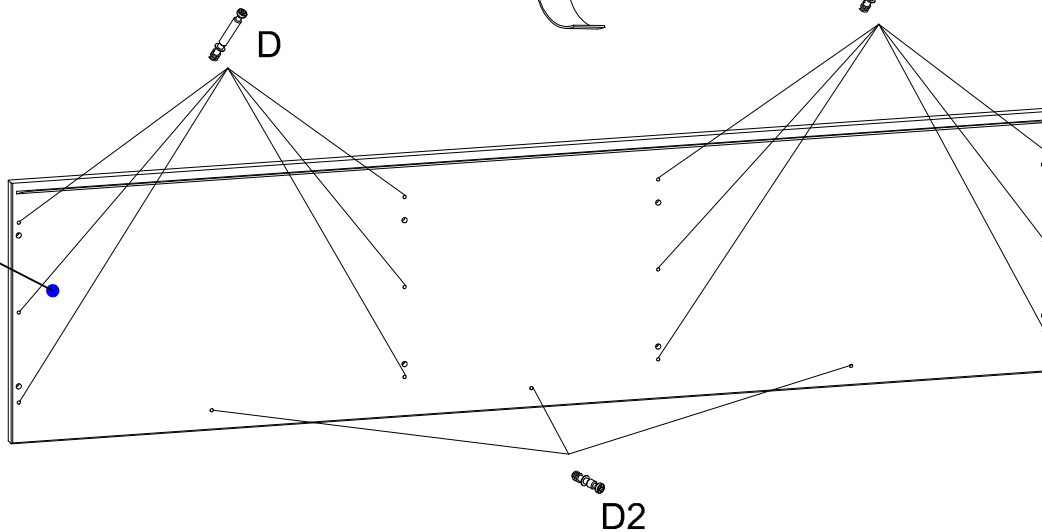


1



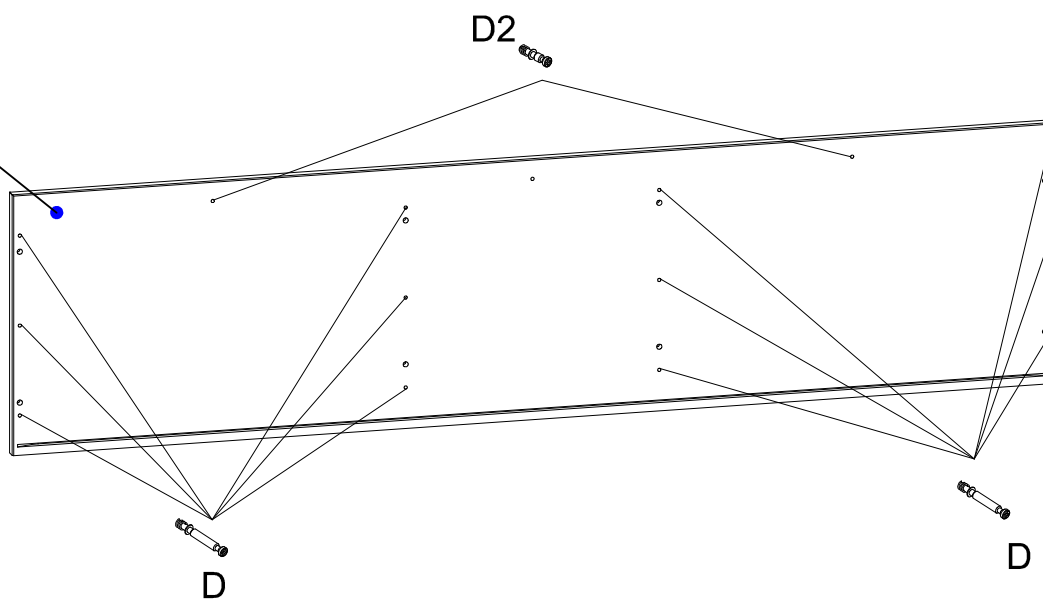





II


D  24	D2  0/6	G  Ø 4x30 10	V  5
---	--	---	---

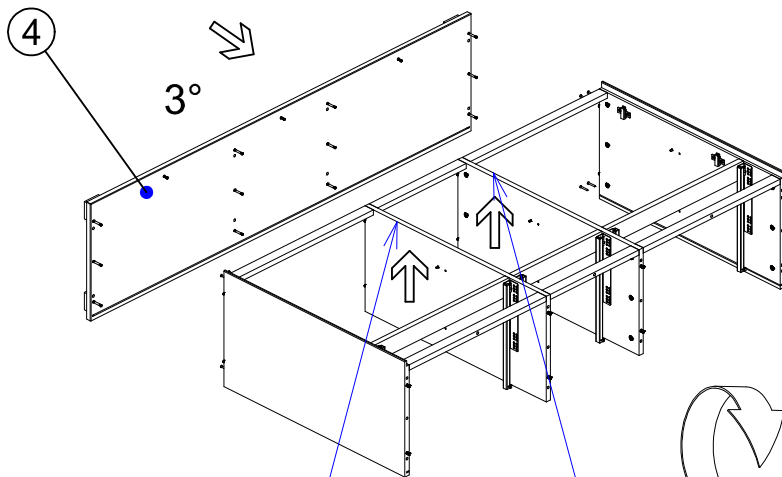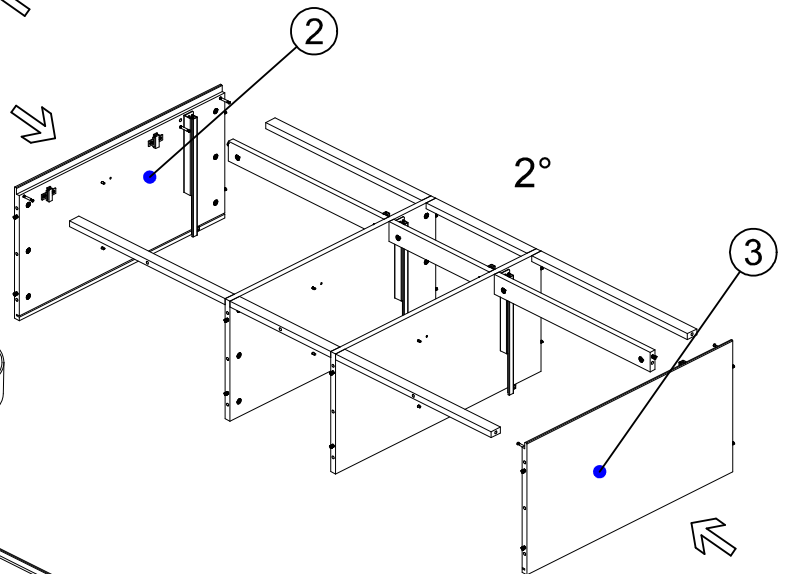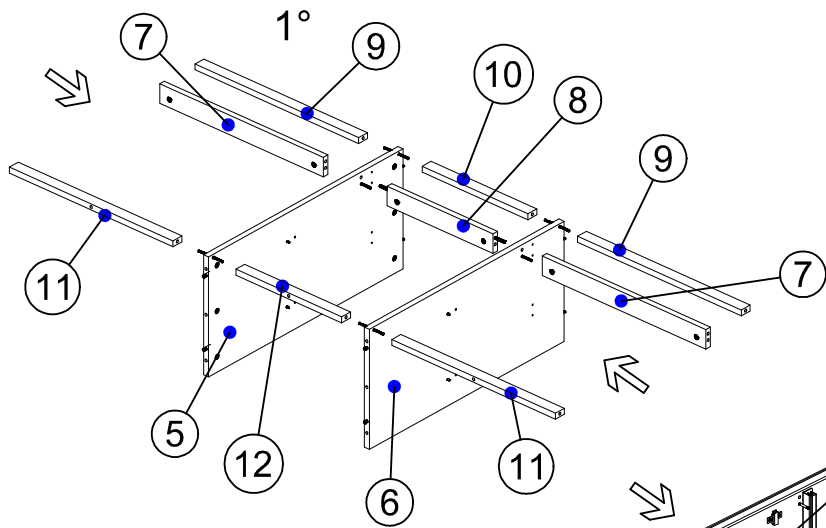

Heben Sie vor dem Zusammenbau des Elements 4 die Elemente 5 und 6 um 2 cm an.

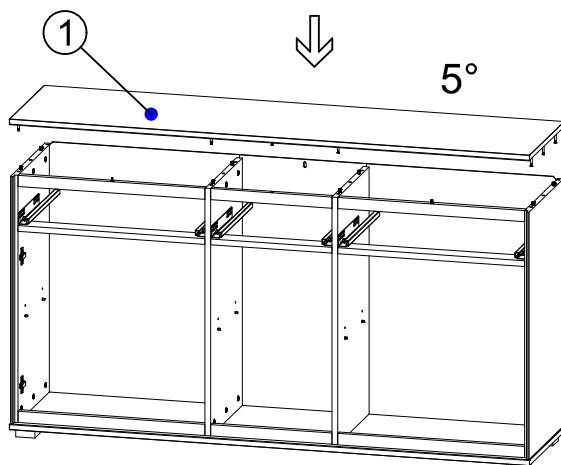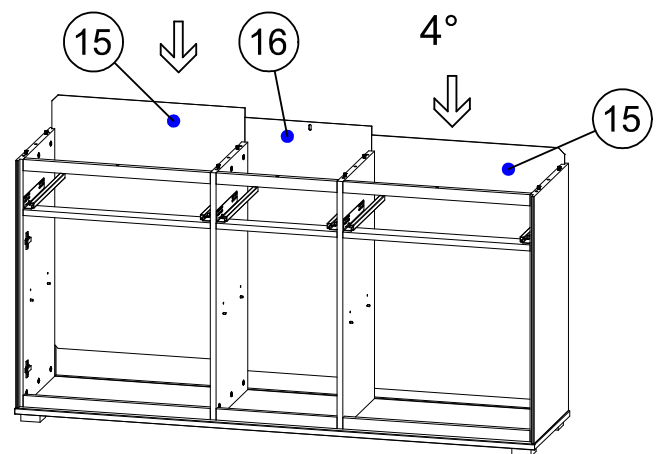

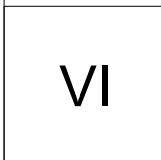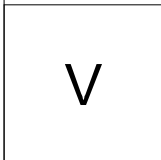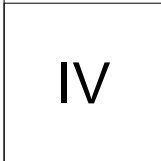

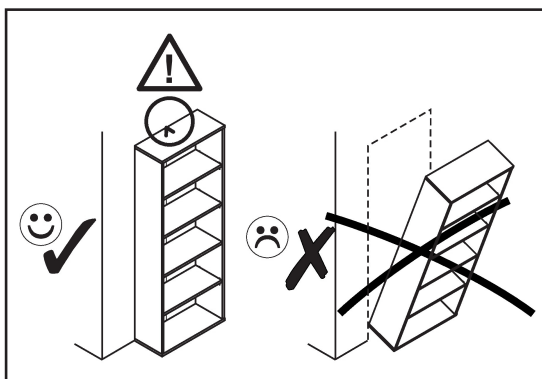

U g

