


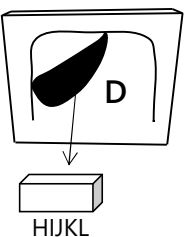
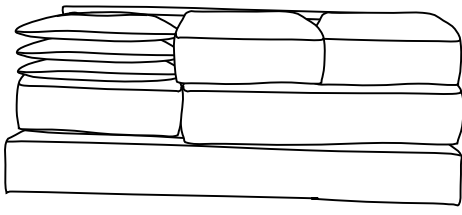
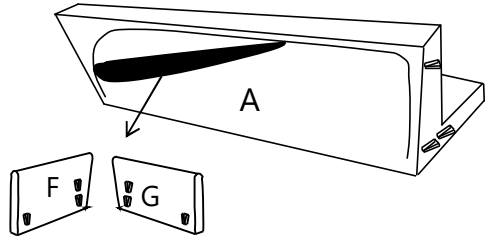
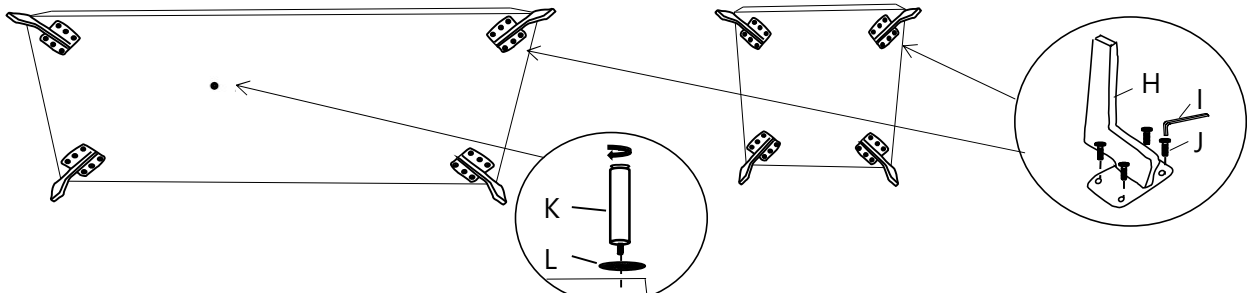



MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 020.001987 / 020.001988 / 020.001992 / 020.001993 / 020.001994 - Schlafsofa


											
A x 1	B x 1	C x 2	D x 1	E x 3	F x 1	G x 1	H x 8	I x 1	J x 32	K x 1	L x 1


- ①   
- Bitte öffnen Sie den Reißverschluss unter dem Hocker und entnehmen die entsprechenden Teile.
- Bitte öffnen Sie den Reißverschluss unter dem Sofa und entnehmen die beiden Seitenteile.

- ② 

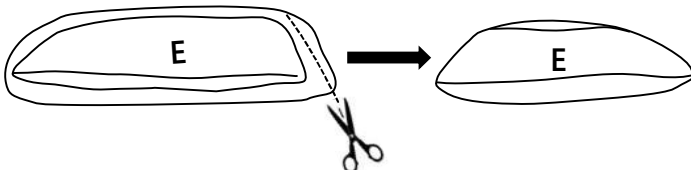- ③ 

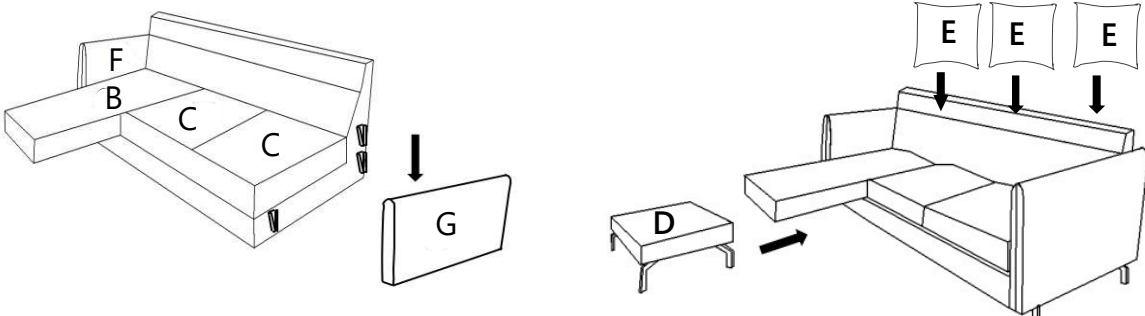- ④ 

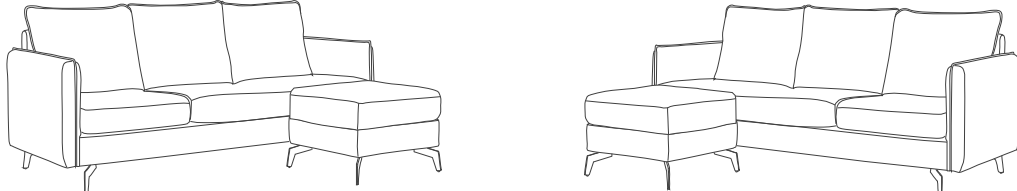- ⑤ 

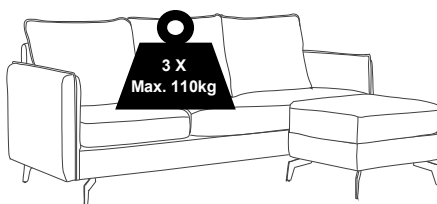

Hersteller/Importeur:
Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 5
D-46149 Oberhausen
www.h-p-i.de, info@h-p-i.de

Chargennummer.: SKT32105/SKT32113

