
REPC-Nr.:

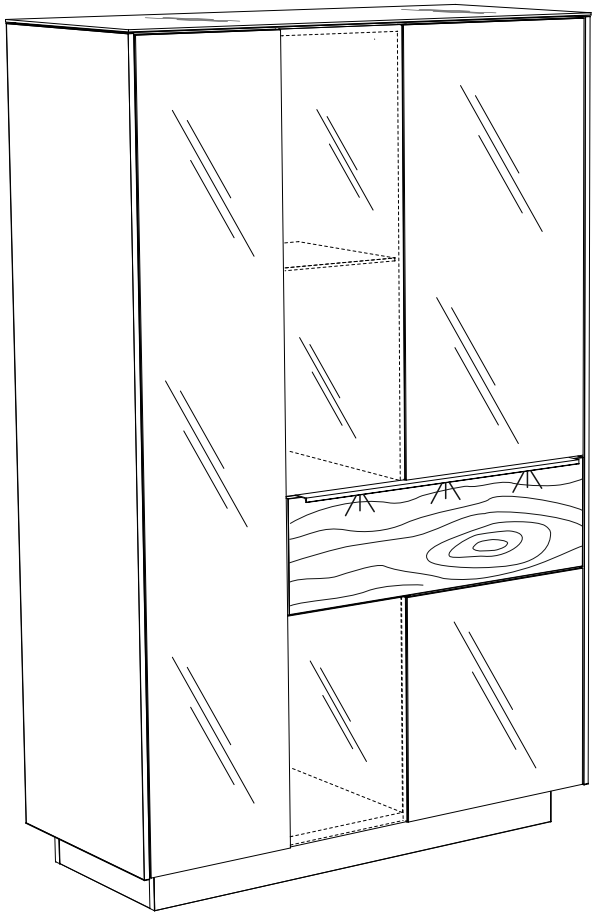


Artikel.-Nr.:


6020-HB-1-1GL

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00784



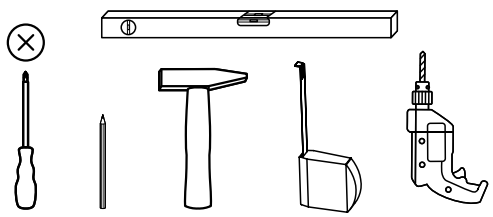


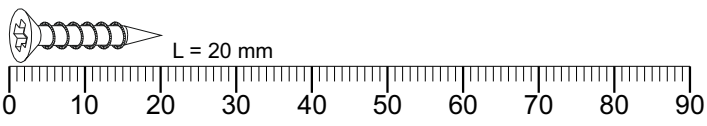


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/


Colli 1/3

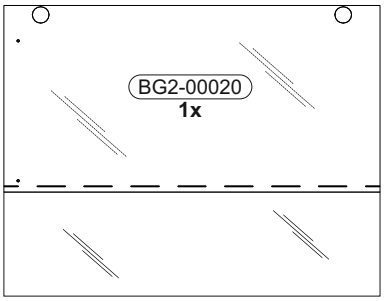


796 x 642

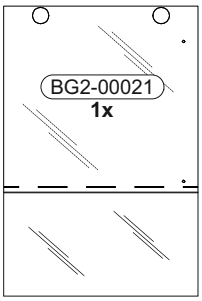


411 x 642

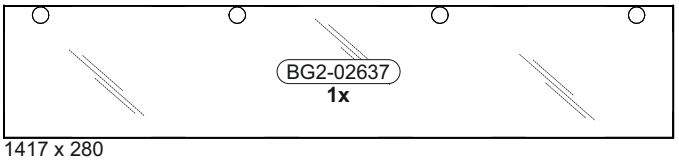


1417 x 280

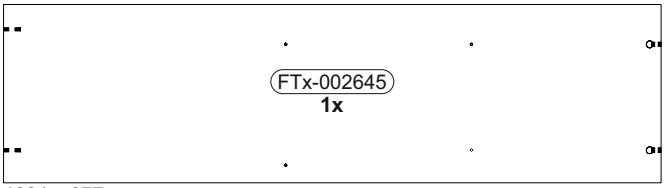



1391 x 377

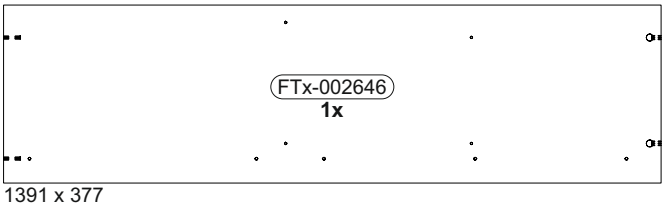


1391 x 377

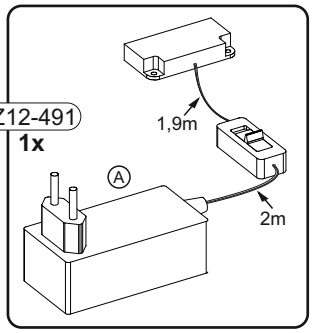

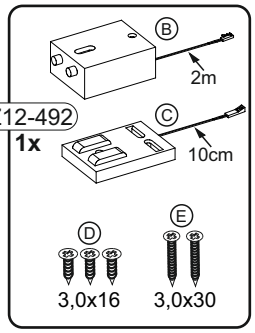


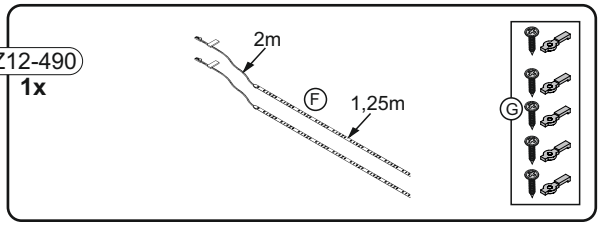




642 x 204



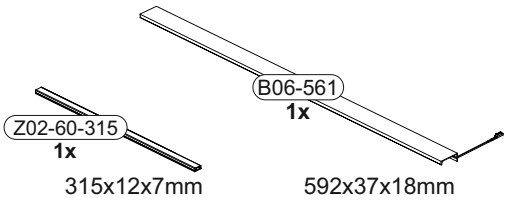


315x12x7mm
592x37x18mm


Colli 3/3

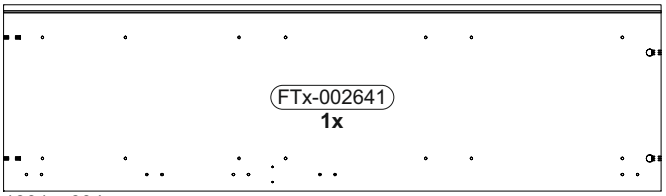

1391 x 394

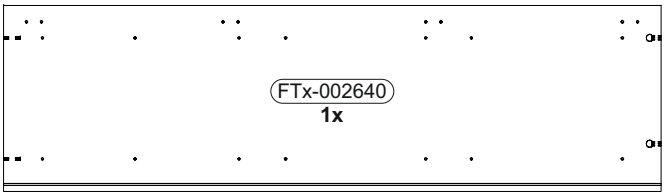

1391 x 394

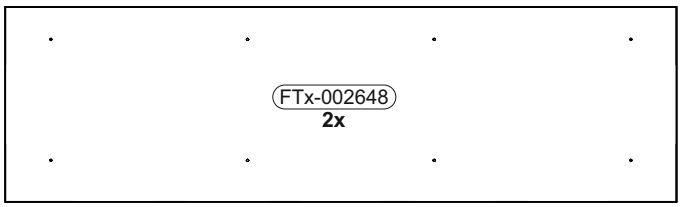


1421 x 413




1403 x 380




1403 x 280

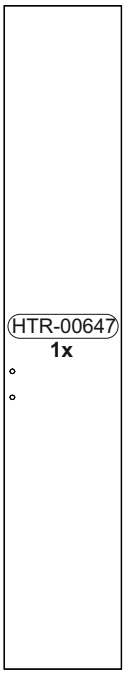

1403 x 248

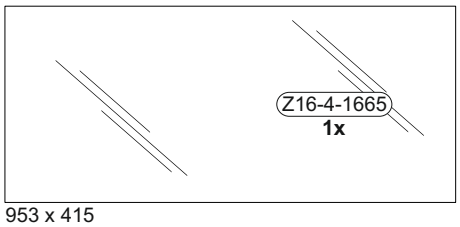





953 x 415

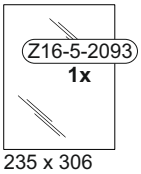







235 x 306

Colli 2/3


BT1-00868


B01-10	 6,3x50	B01-190	 M4x20	B01-200	 6,3x13
8x		16x		17x	
B01-30	 3x16	B01-347	 5x8	B01-80	 3,5x13
32x		16x		32x	
B01-90	 3,5x20	B02-160		B02-169	 ø12mm
6x		16x		8x	
B02-90	 6x30	B05-110		B08-80	
5x		4x		1x	
B02-10	 ø15x12mm	B02-20			
28x		28x			

BT1-00869


B02-133		B02-144	
6x		4x	
B03-134		B05-02	 ø20mm
9x		4x	
B03-160dg		B03-159dg	
1x		1x	
B05-185		B05-130	 Leim
6x		1x	
B03-130		B03-131	
8x		4x	

BT1-00027


B03-01		B03-05	
9x		9x	

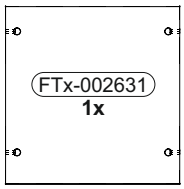

368 x 375

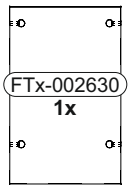

235 x 375

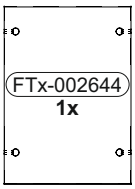


268 x 375




268 x 365




368 x 365




315 x 76




855 x 76

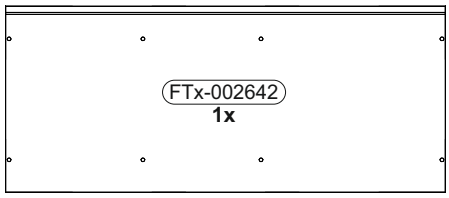


931 x 394

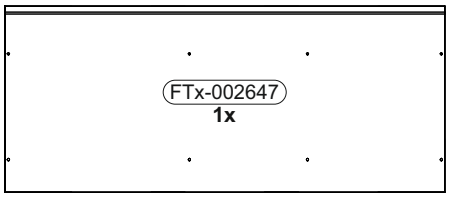

931 x 394




589 x 25



787 x 25


1

	B02-10		B02-160		B03-05		B02-20
	2x	ø15x12mm	4x		4x		2x

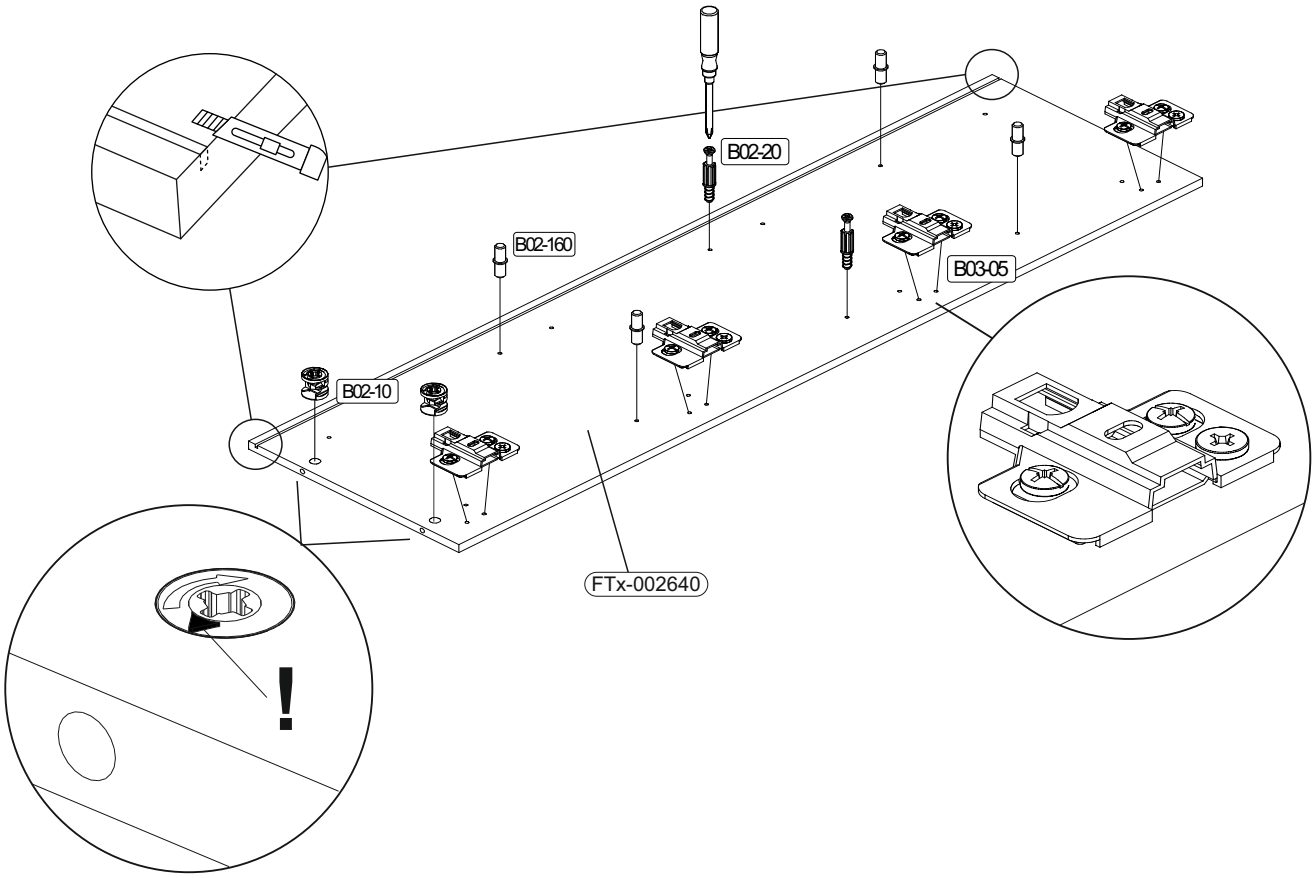


2


	B02-10		B02-160		B03-05		B02-20
	2x	ø15x12mm	4x		5x		2x

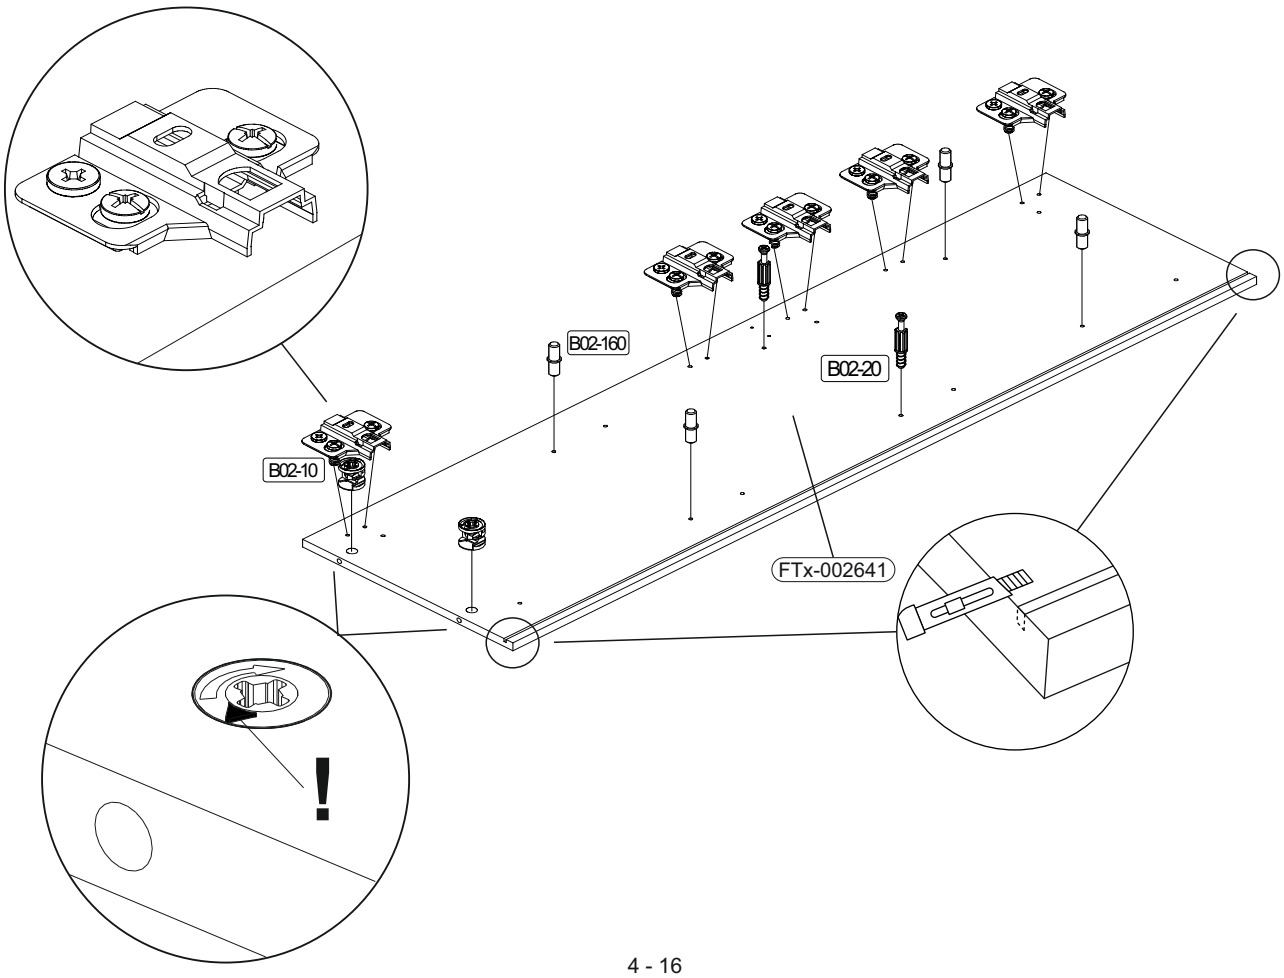



3


	B02-90		B05-110		B05-130	Leim	B02-20		B02-160		
	5x	6x30	2x		1x		4x		4x		
									B02-10		
									2x	ø15x12mm	

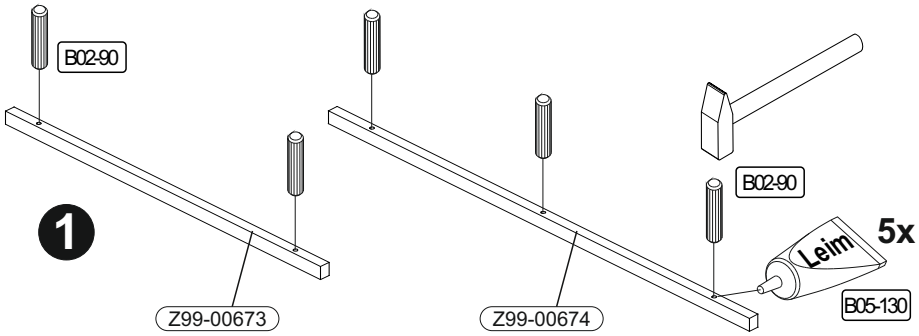


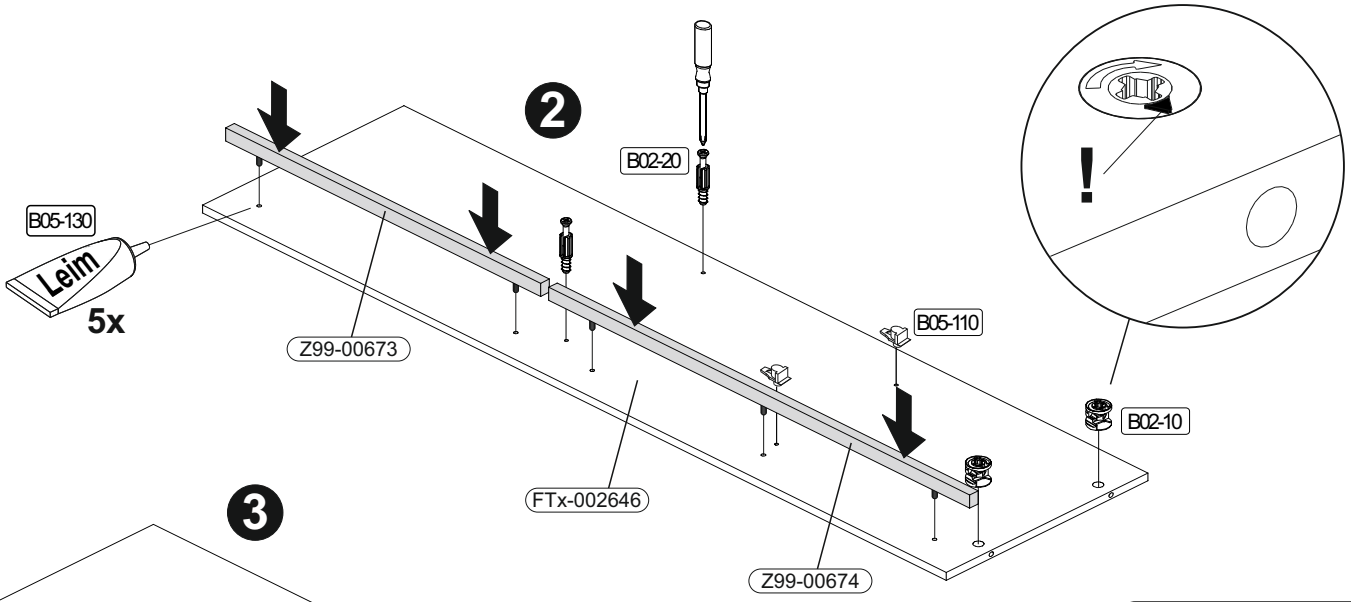


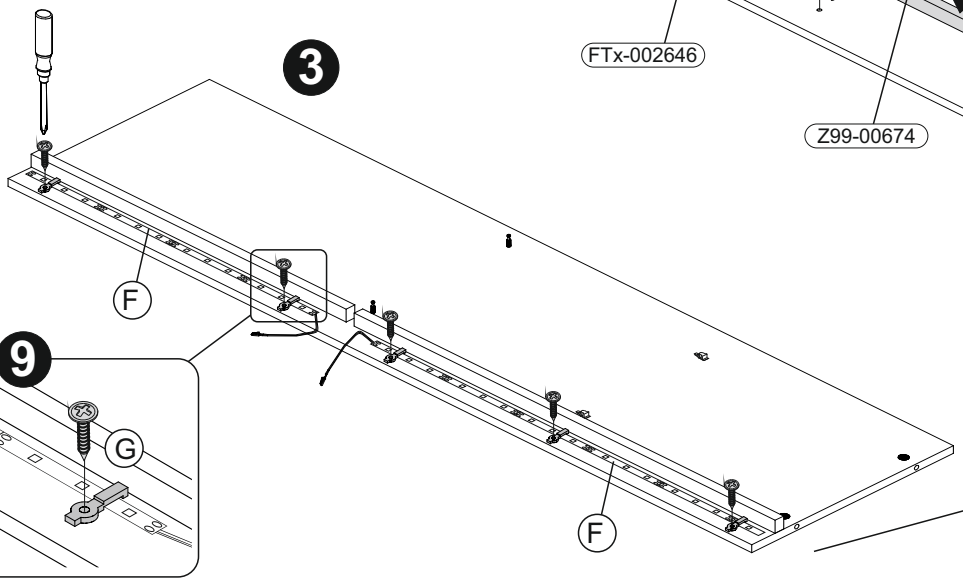


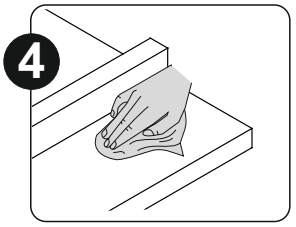

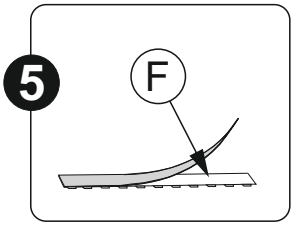

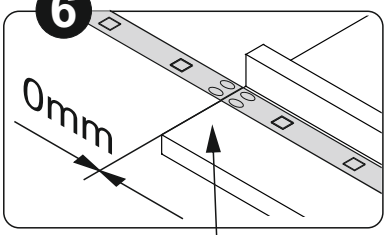


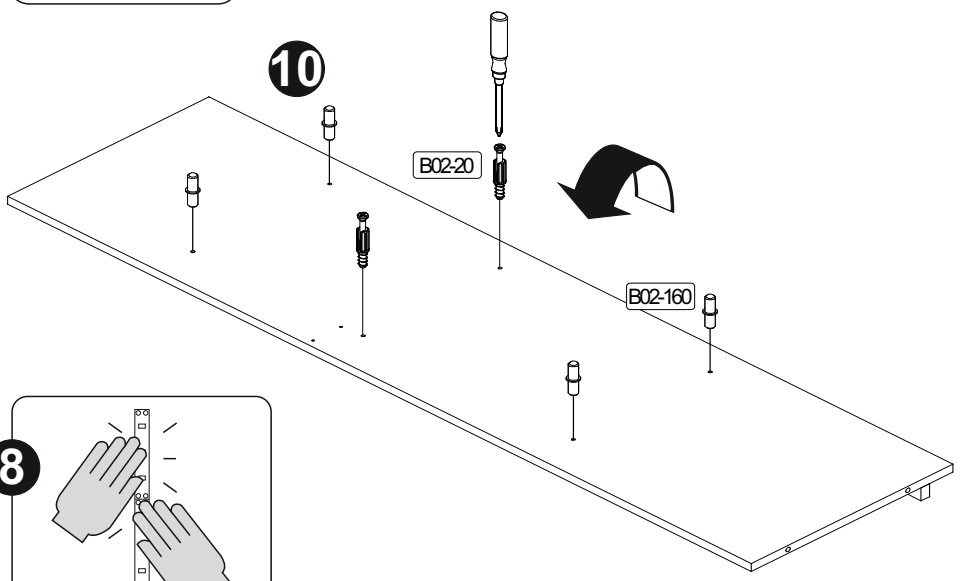

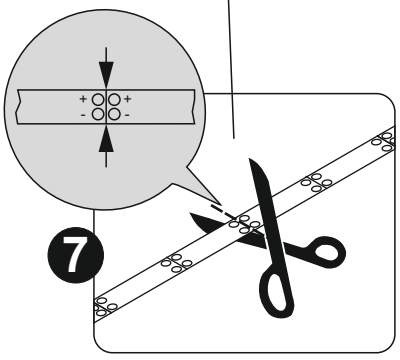


4


	B02-10		B05-110		B02-20		B02-160	
	2x	ø15x12mm	2x		4x		4x	

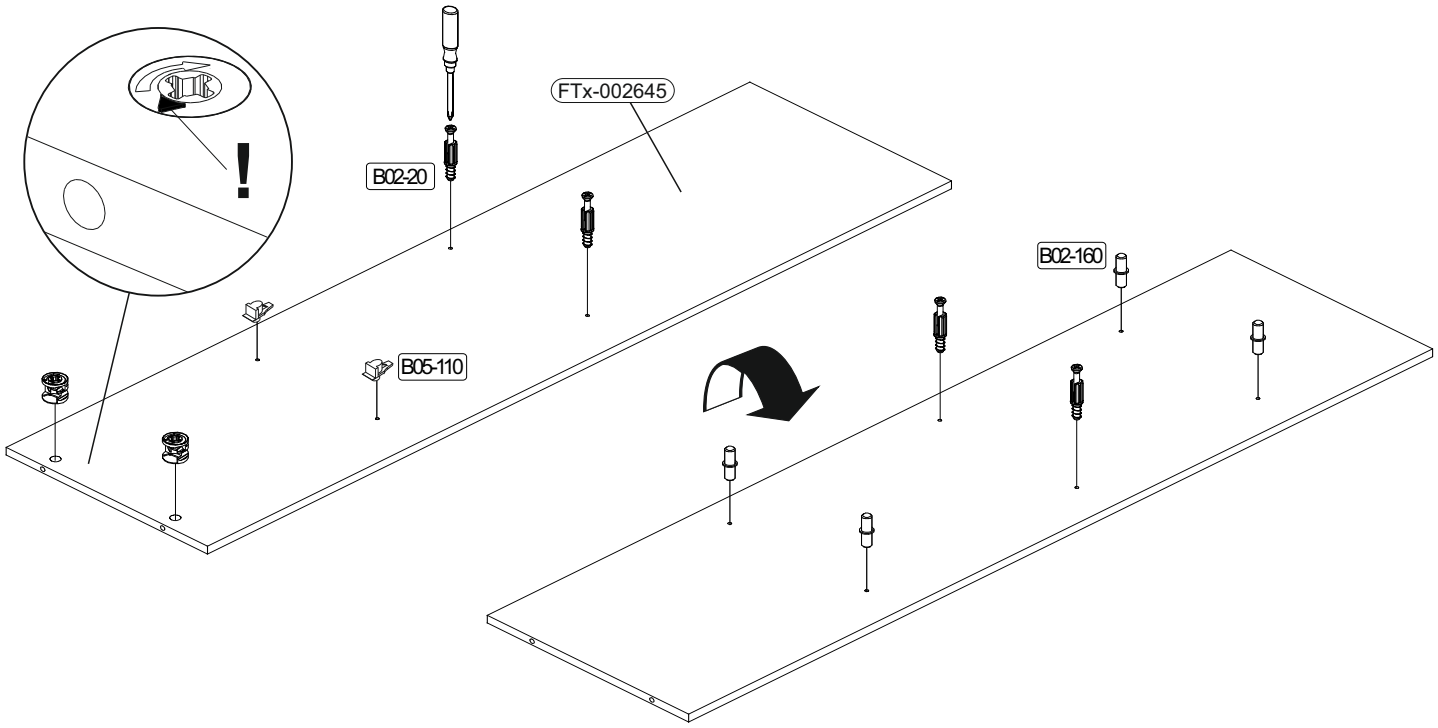



5

	B02-10		B02-20	
	12x	ø15x12mm	8x	

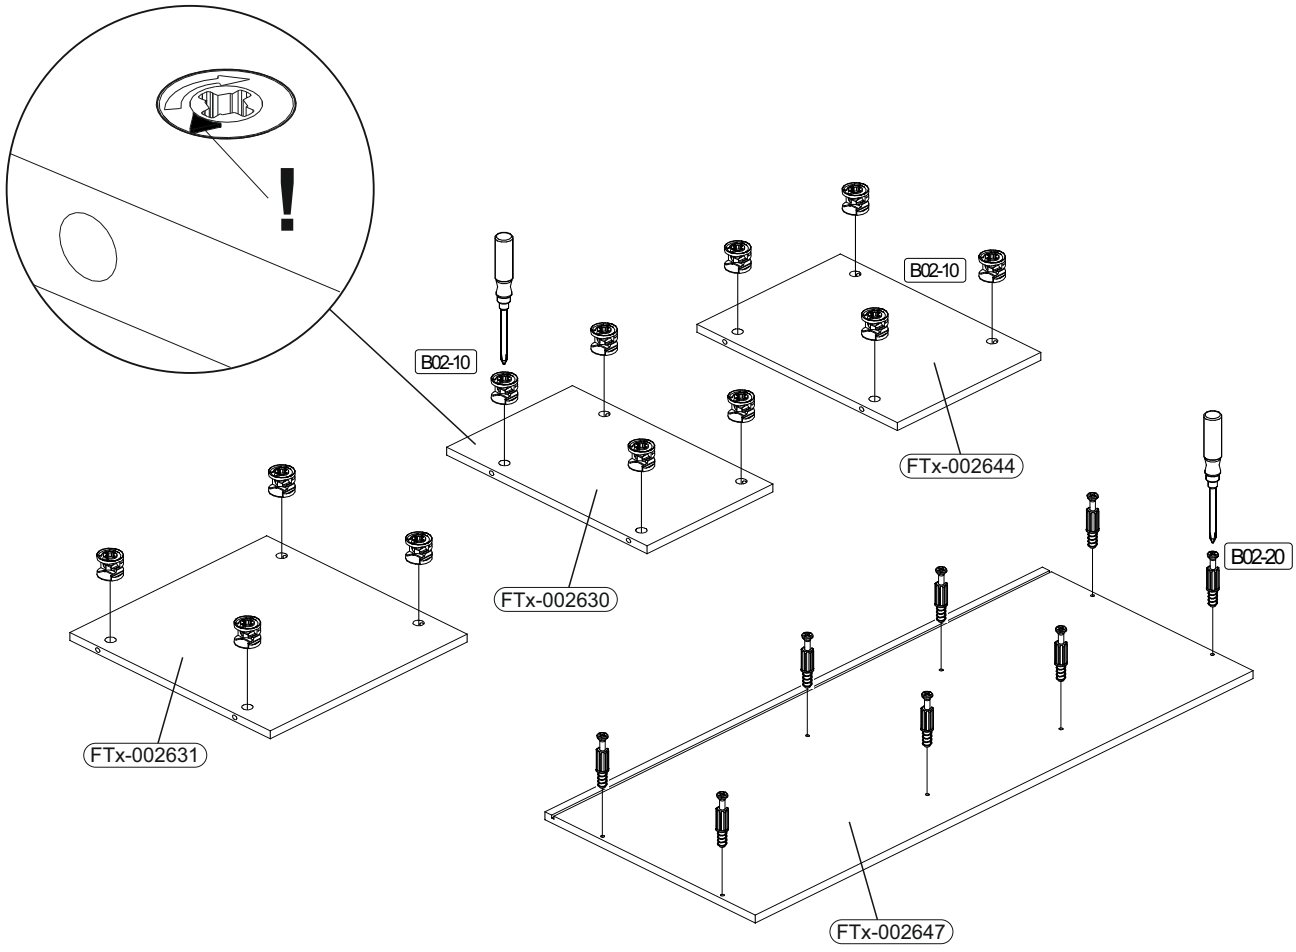

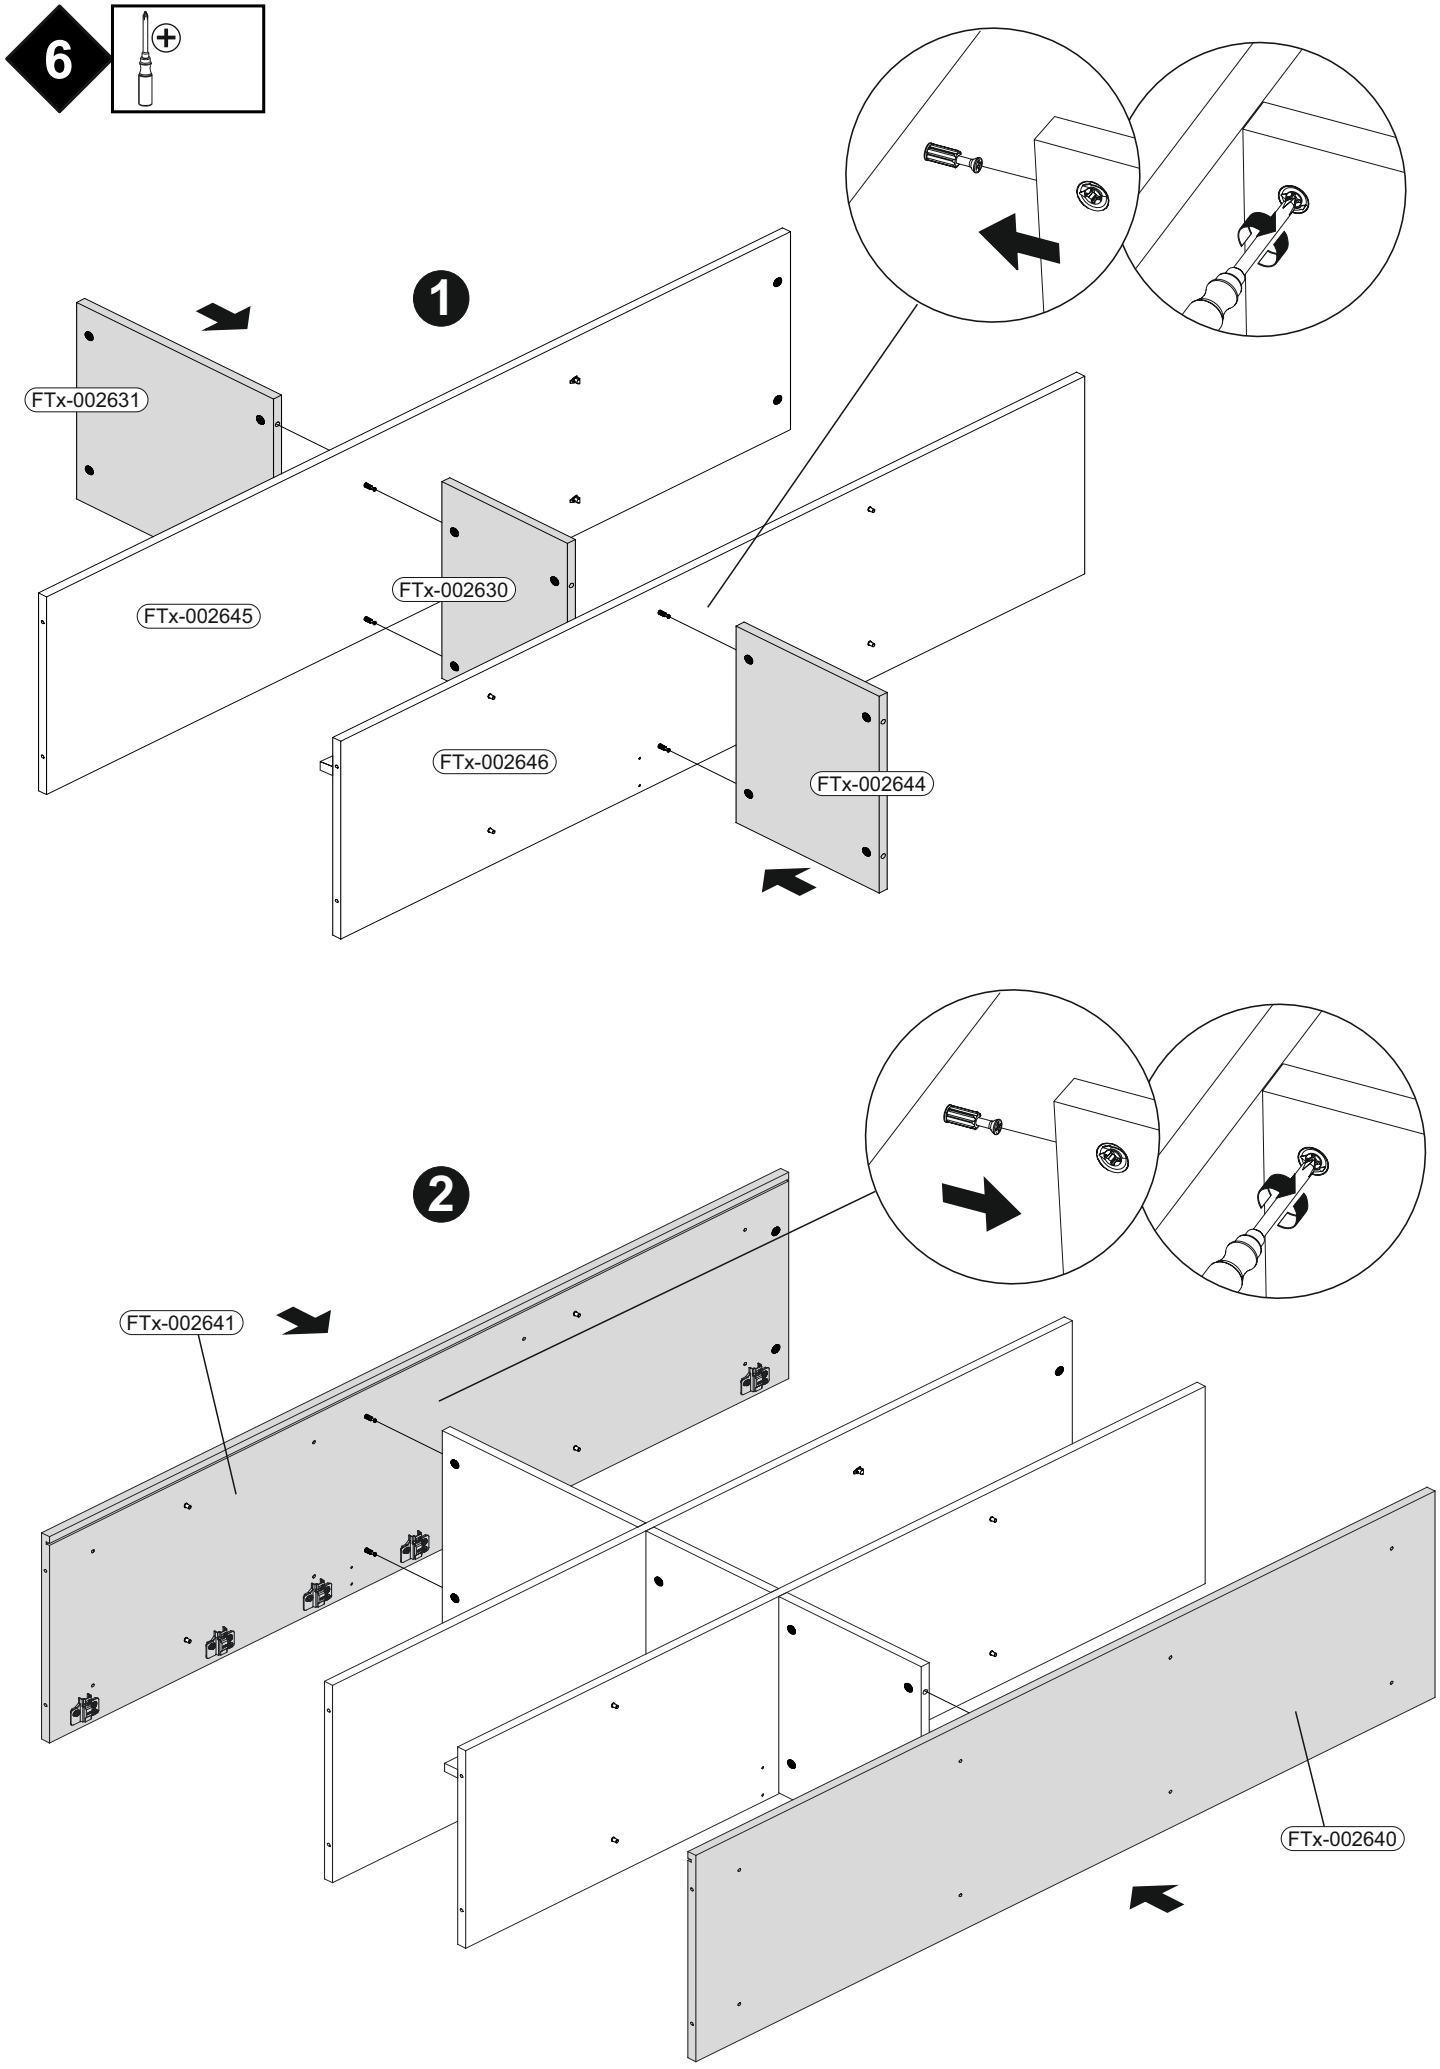

6
1
FTx-002631
FTx-002630
FTx-002645
FTx-002646
FTx-002644
2
FTx-002641
FTx-002640

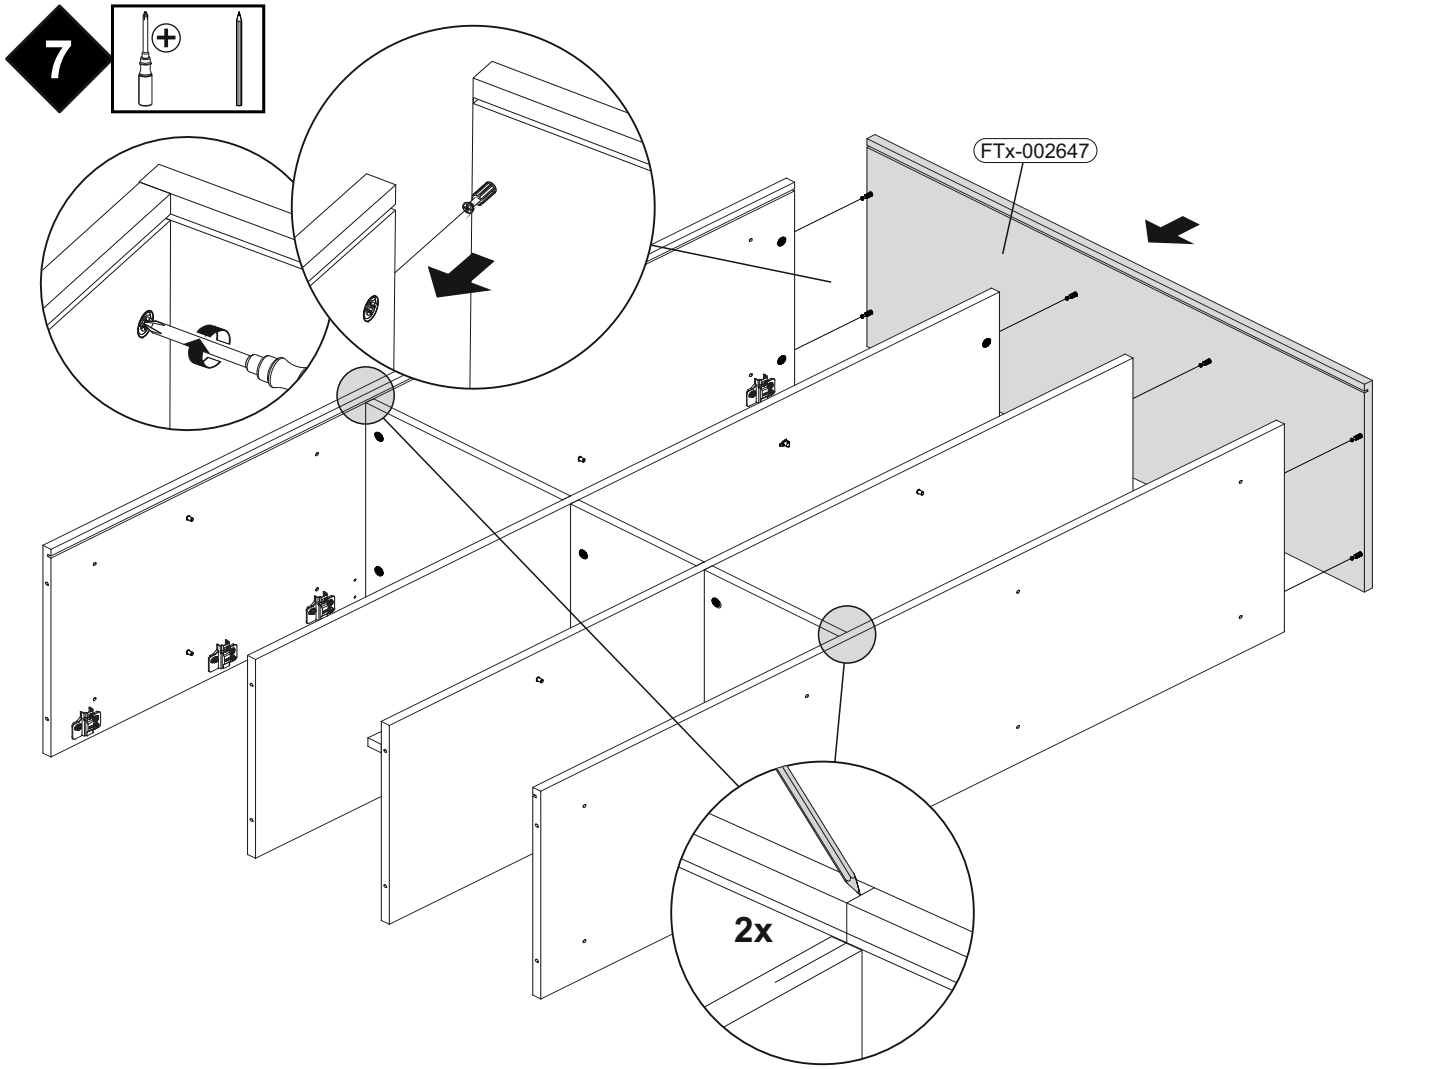
7
FTx-002647
2x

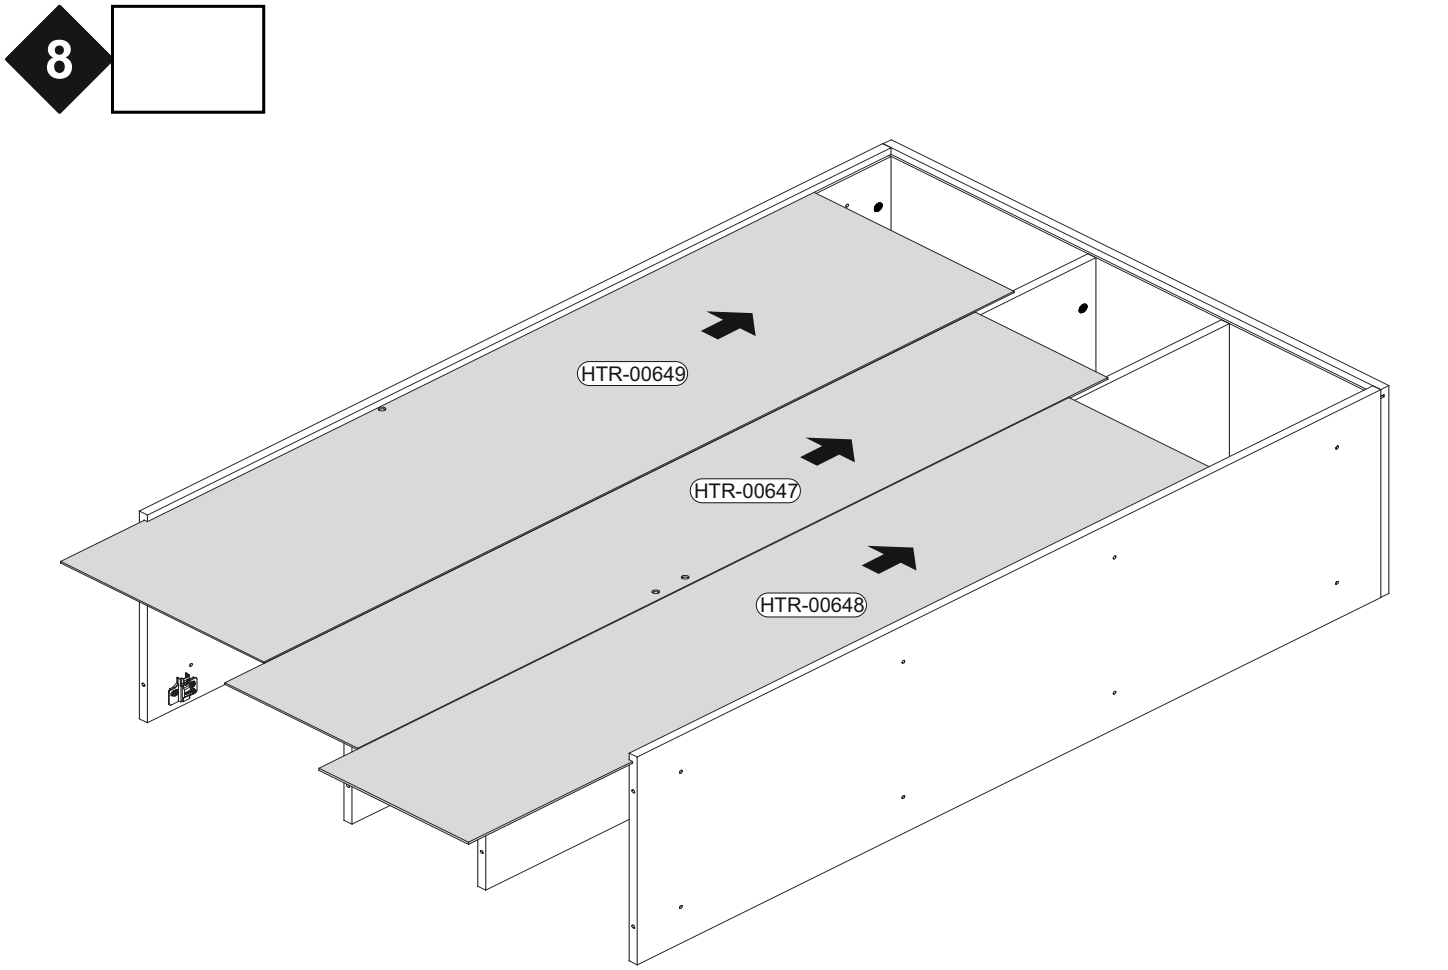
8
HTR-00649
HTR-00647
HTR-00648


9

	B01-10	6,3x50
	8x	

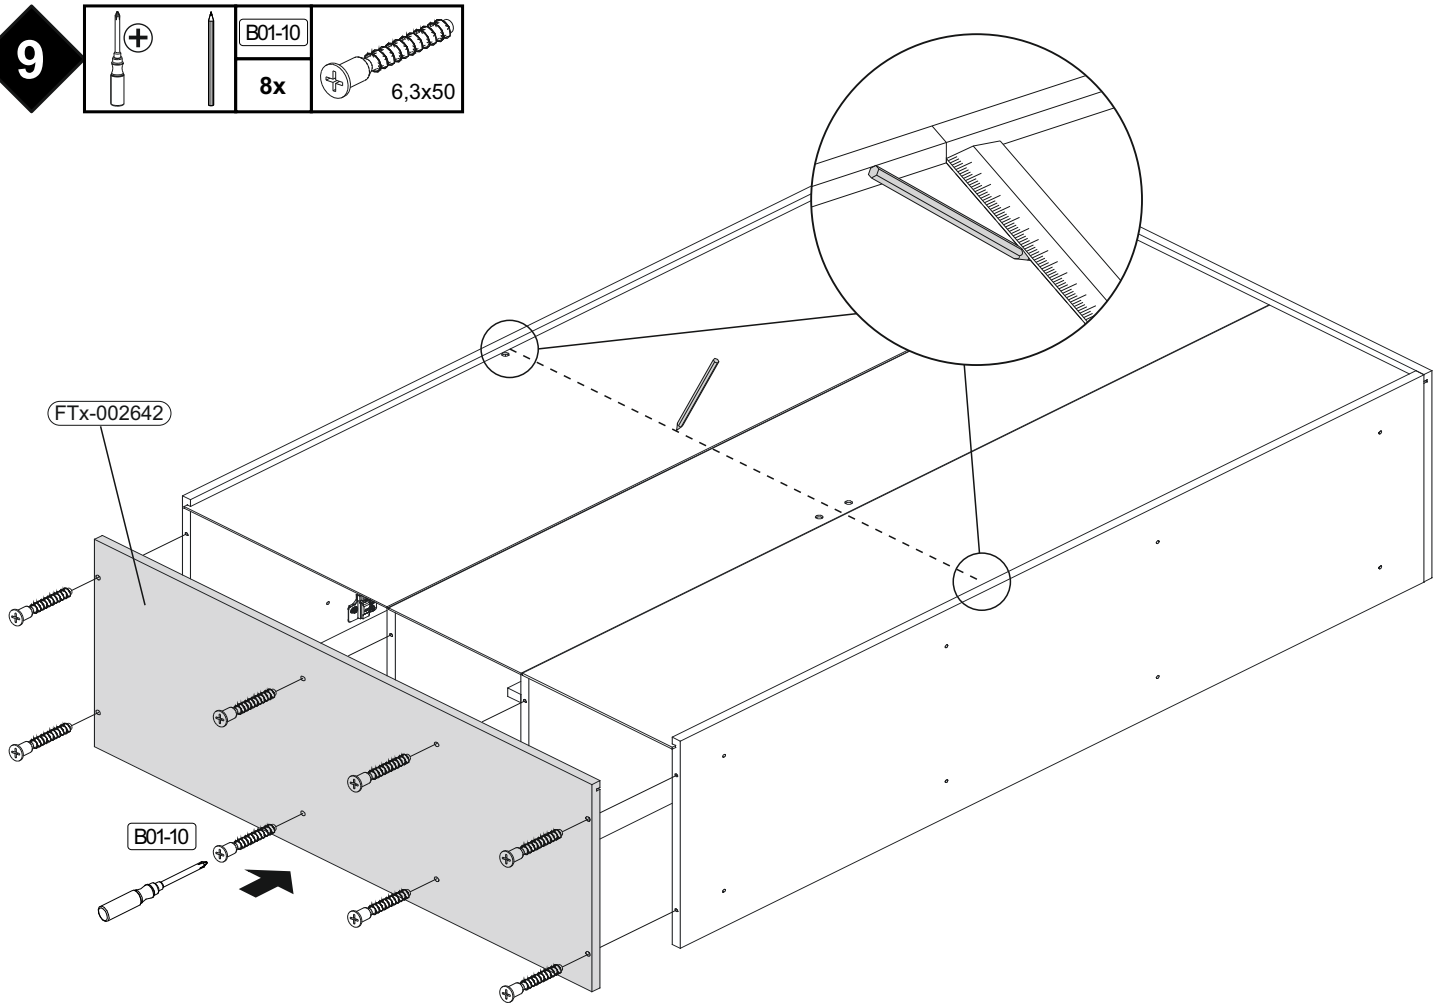


10

	B01-90		B05-185		B01-30	
	6x	3,5x20	6x		32x	3x16

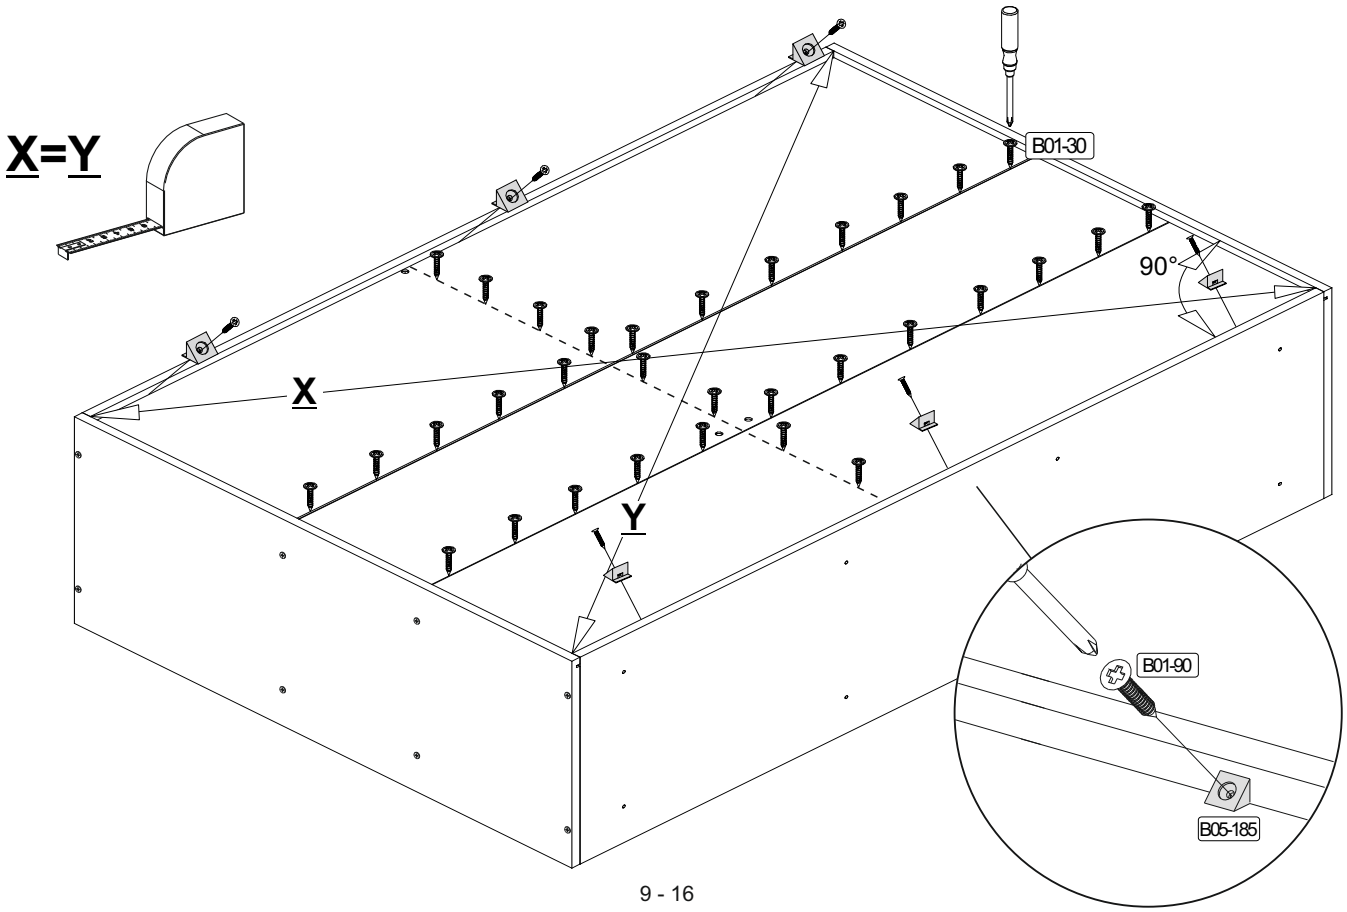


11

	B02-10		B01-200		B01-80		B02-133		B02-20	
	8x	ø15x12mm	6x	6,3x13	6x	3,5x13	6x		8x	

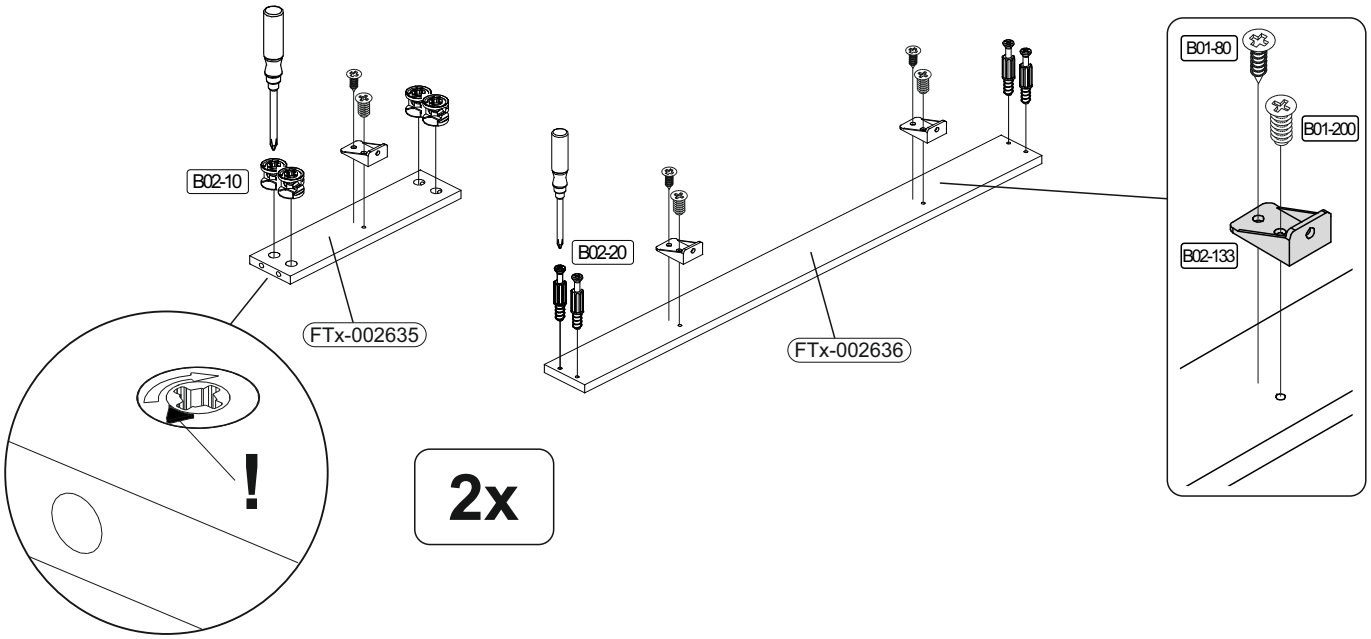

12


	B02-169		B01-80	
	8x	ø12mm	32x	3,5x13

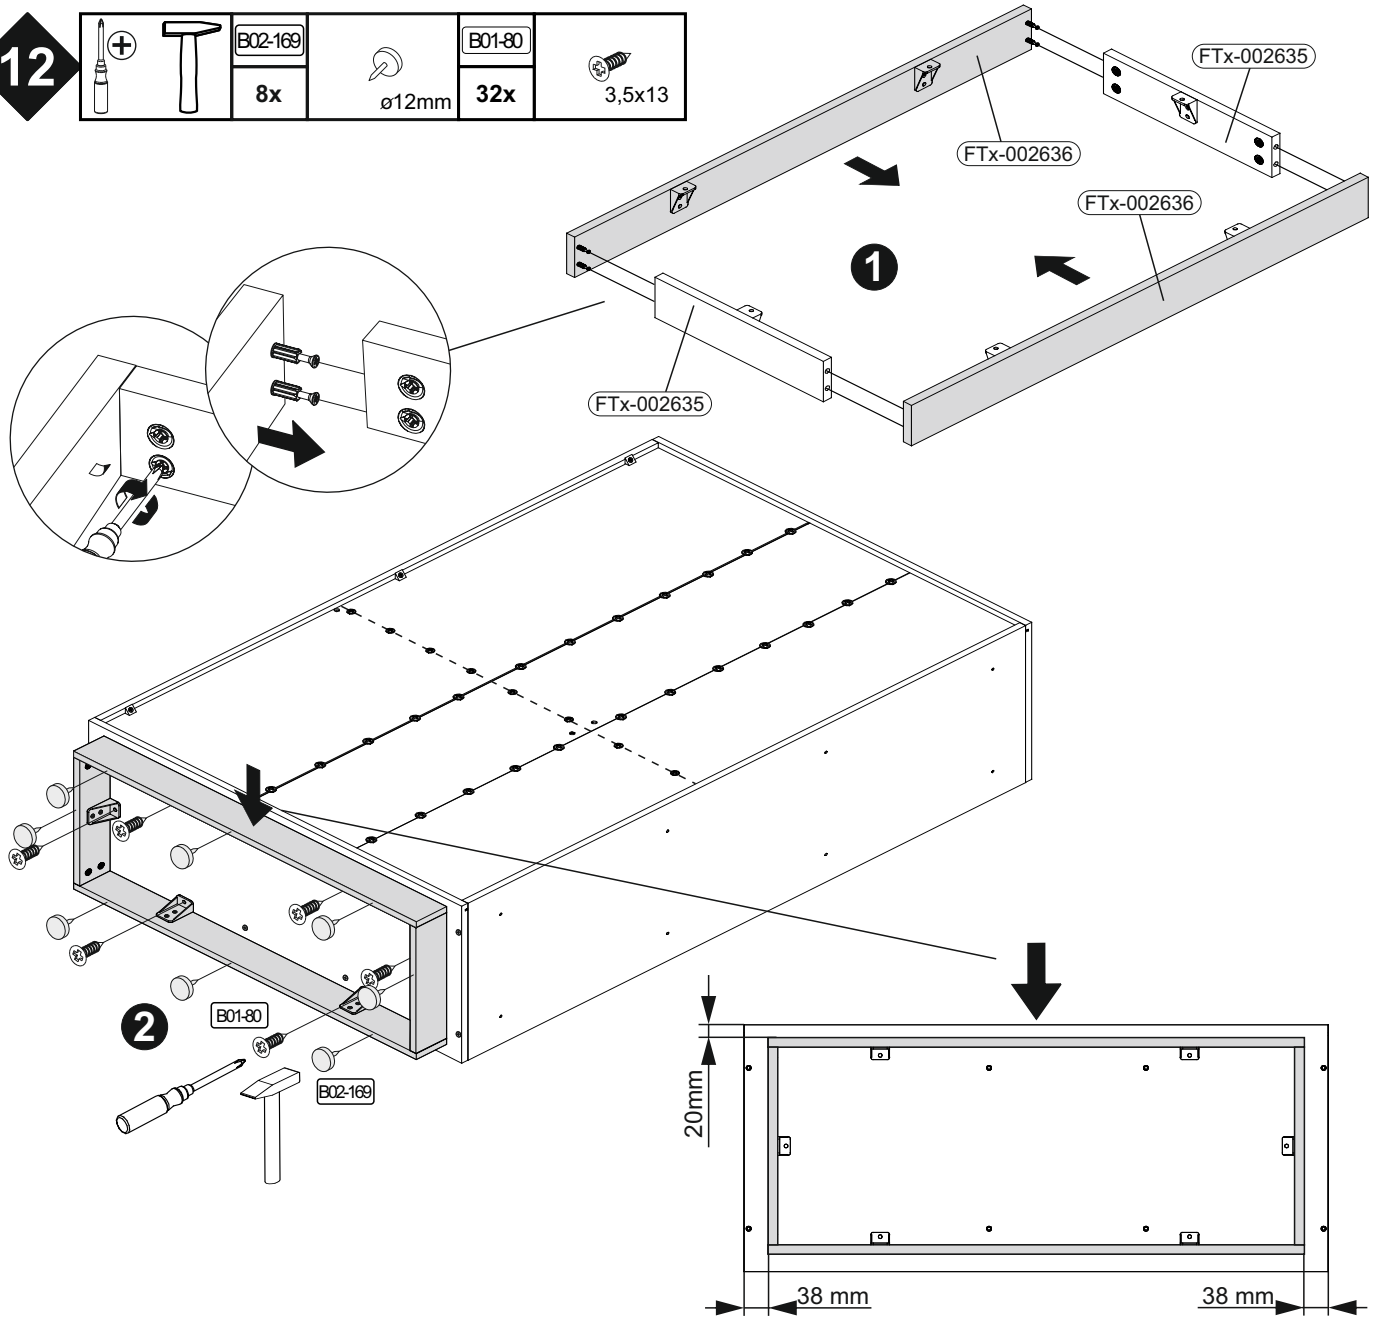


13

	B01-347	
	16x	5x8


2x

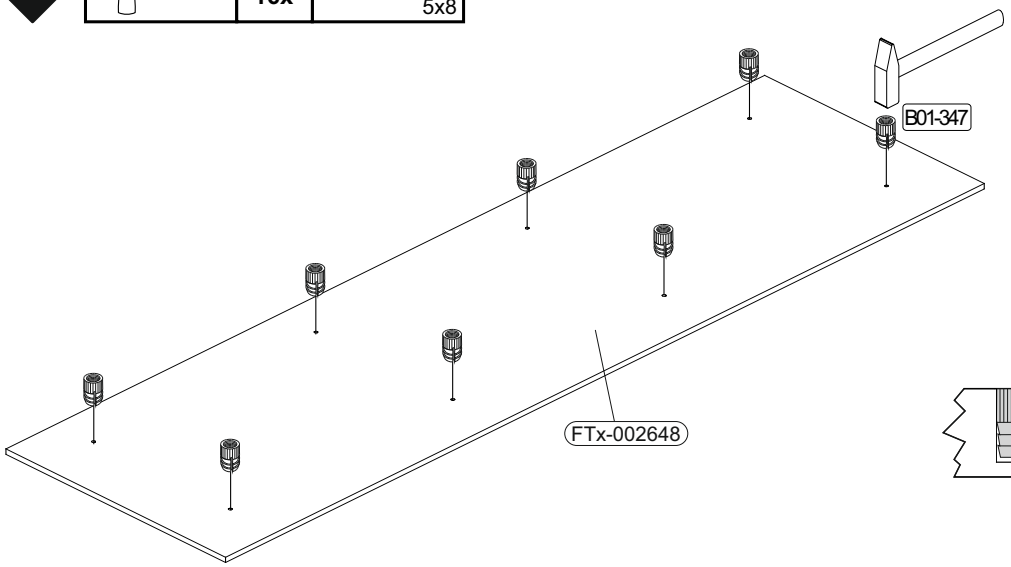


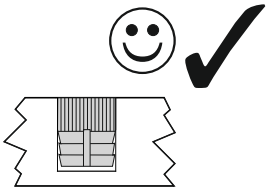



14


	B01-190		B05-02	
	16x	M4x20	**4x**	ø20mm

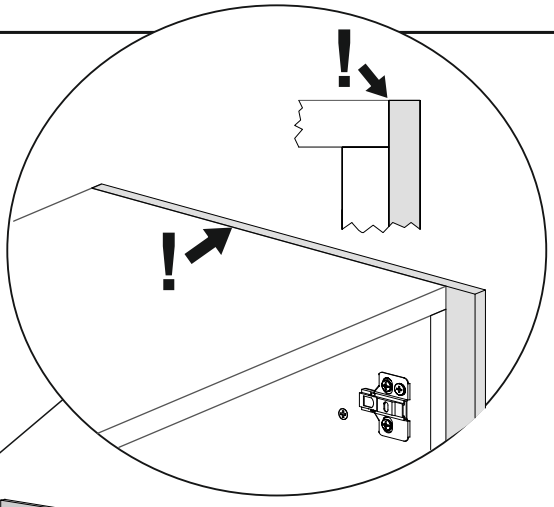


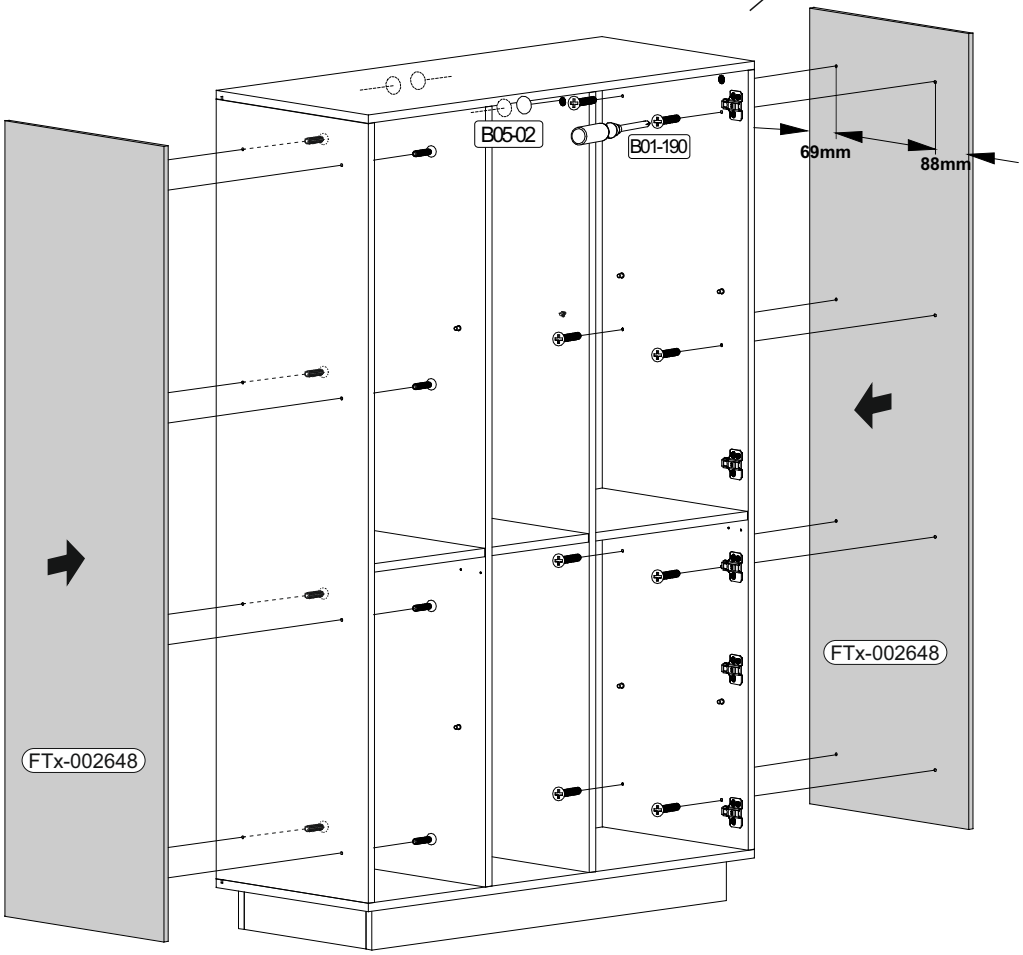




15
B01-200
3x
6,3x13

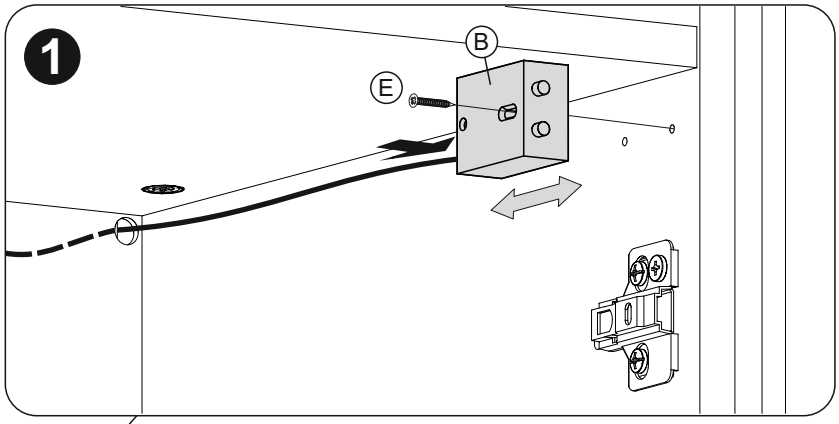

1
B
E

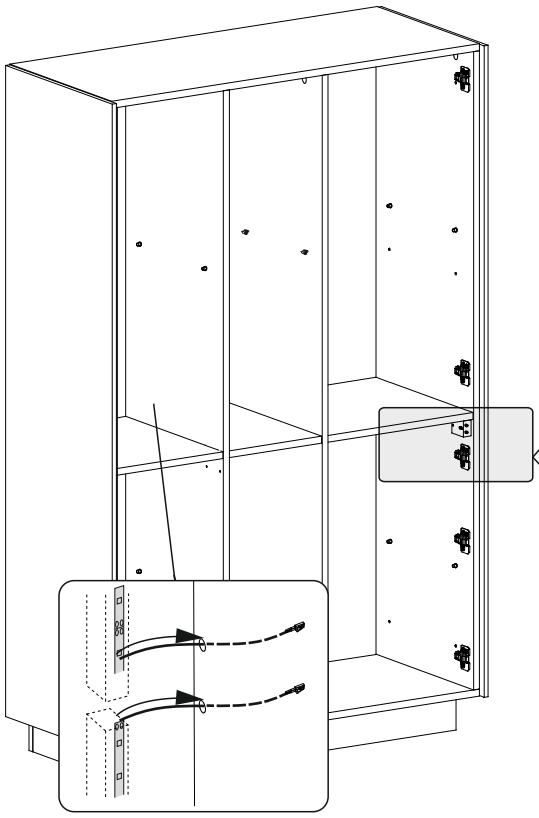


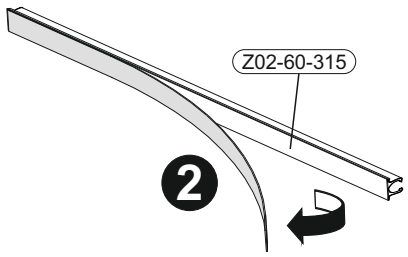

Z02-60-315
2

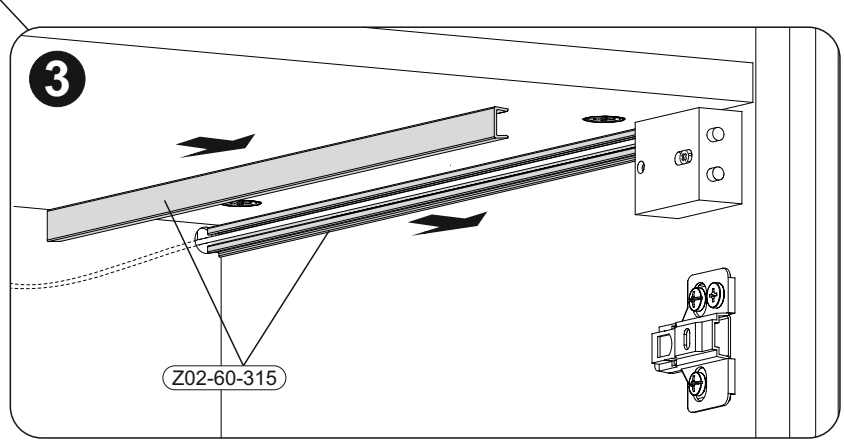

3
Z02-60-315

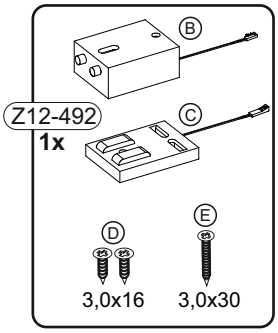

B
Z12-492
1x
C
D
E
3,0x16
3,0x30

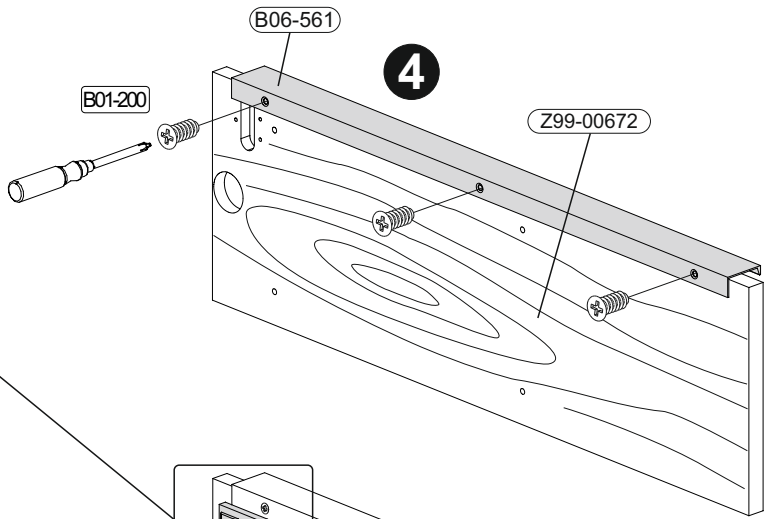

B06-561
4
B01-200
Z99-00672

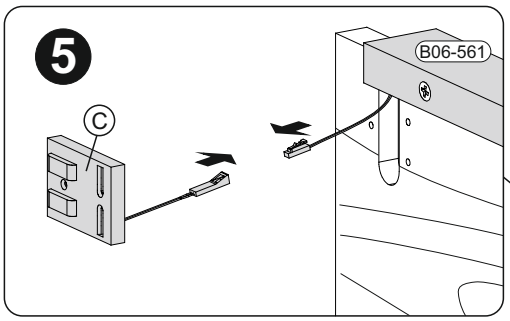

5
B06-561
C

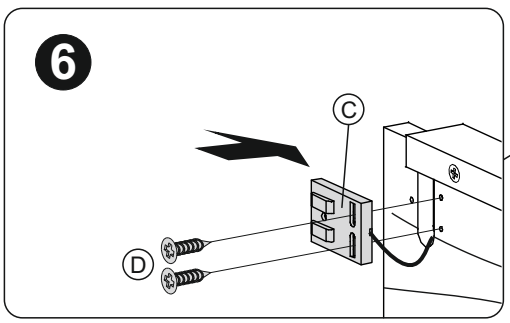

6
C
D

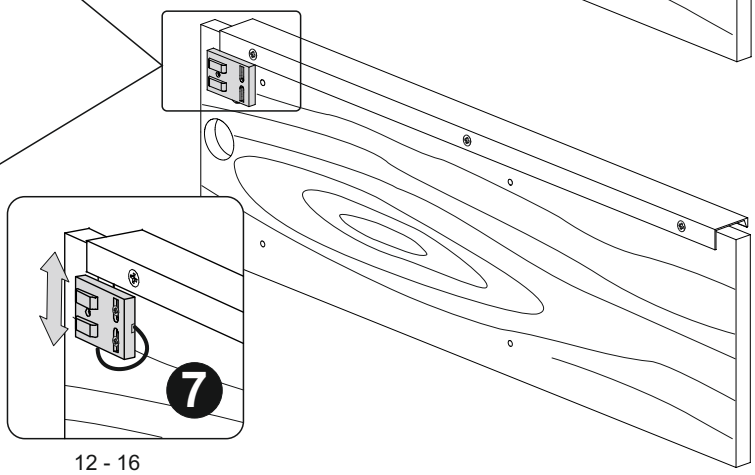
7



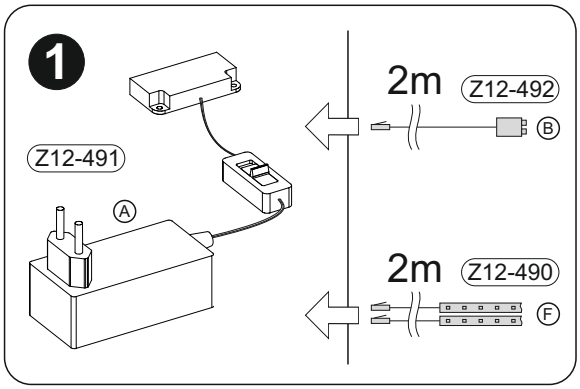

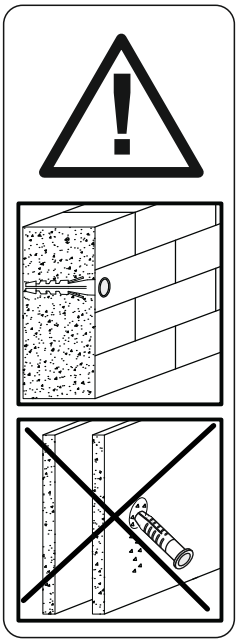

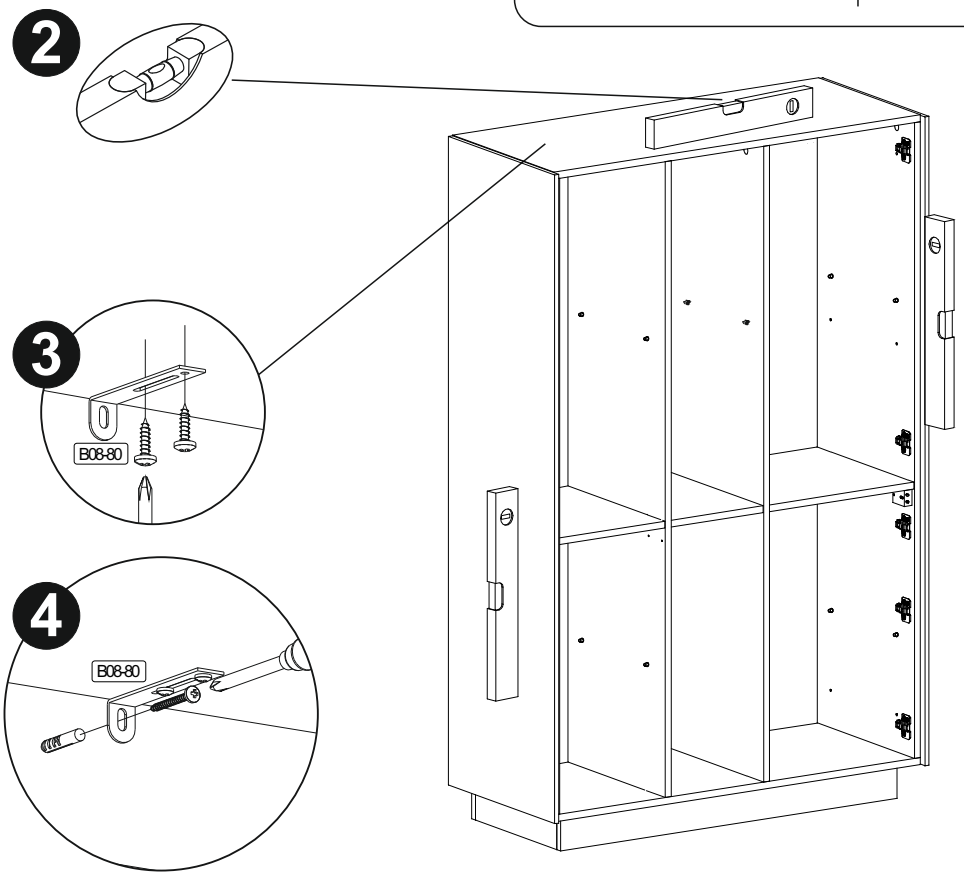



SCAN ME


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SWE	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
FIN	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
NOR	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
DAN	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
ES	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

17

	B01-80		B03-01		B01-200		B02-144	
	6x	3,5x13	3x		4x	6,3x13	2x	

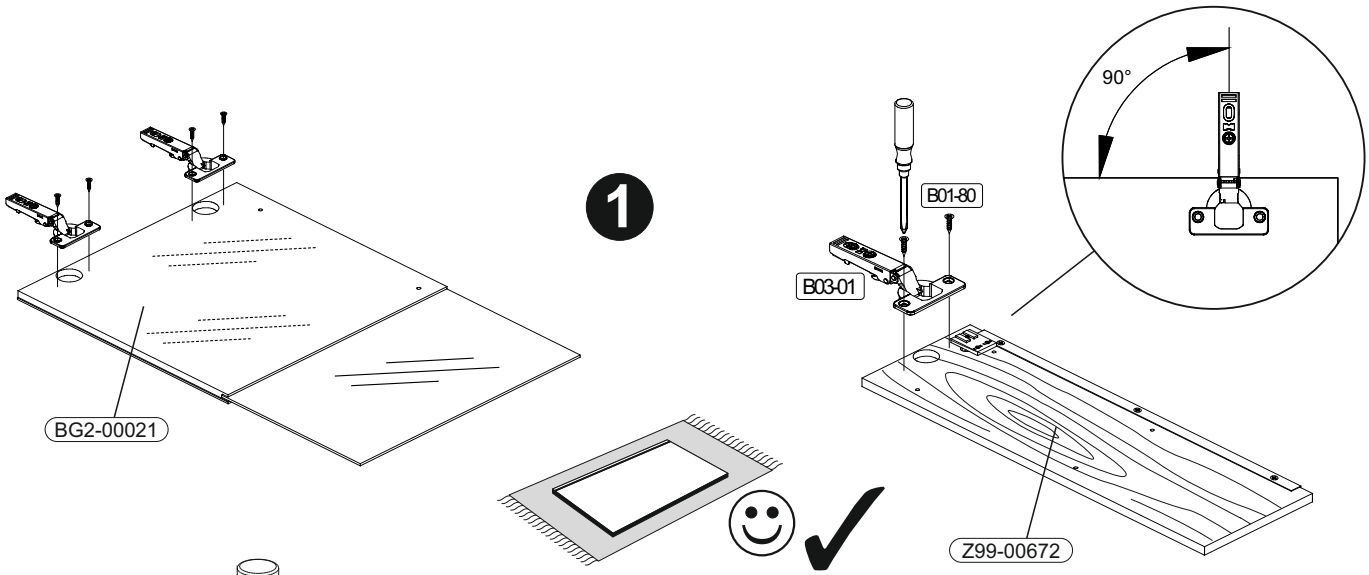


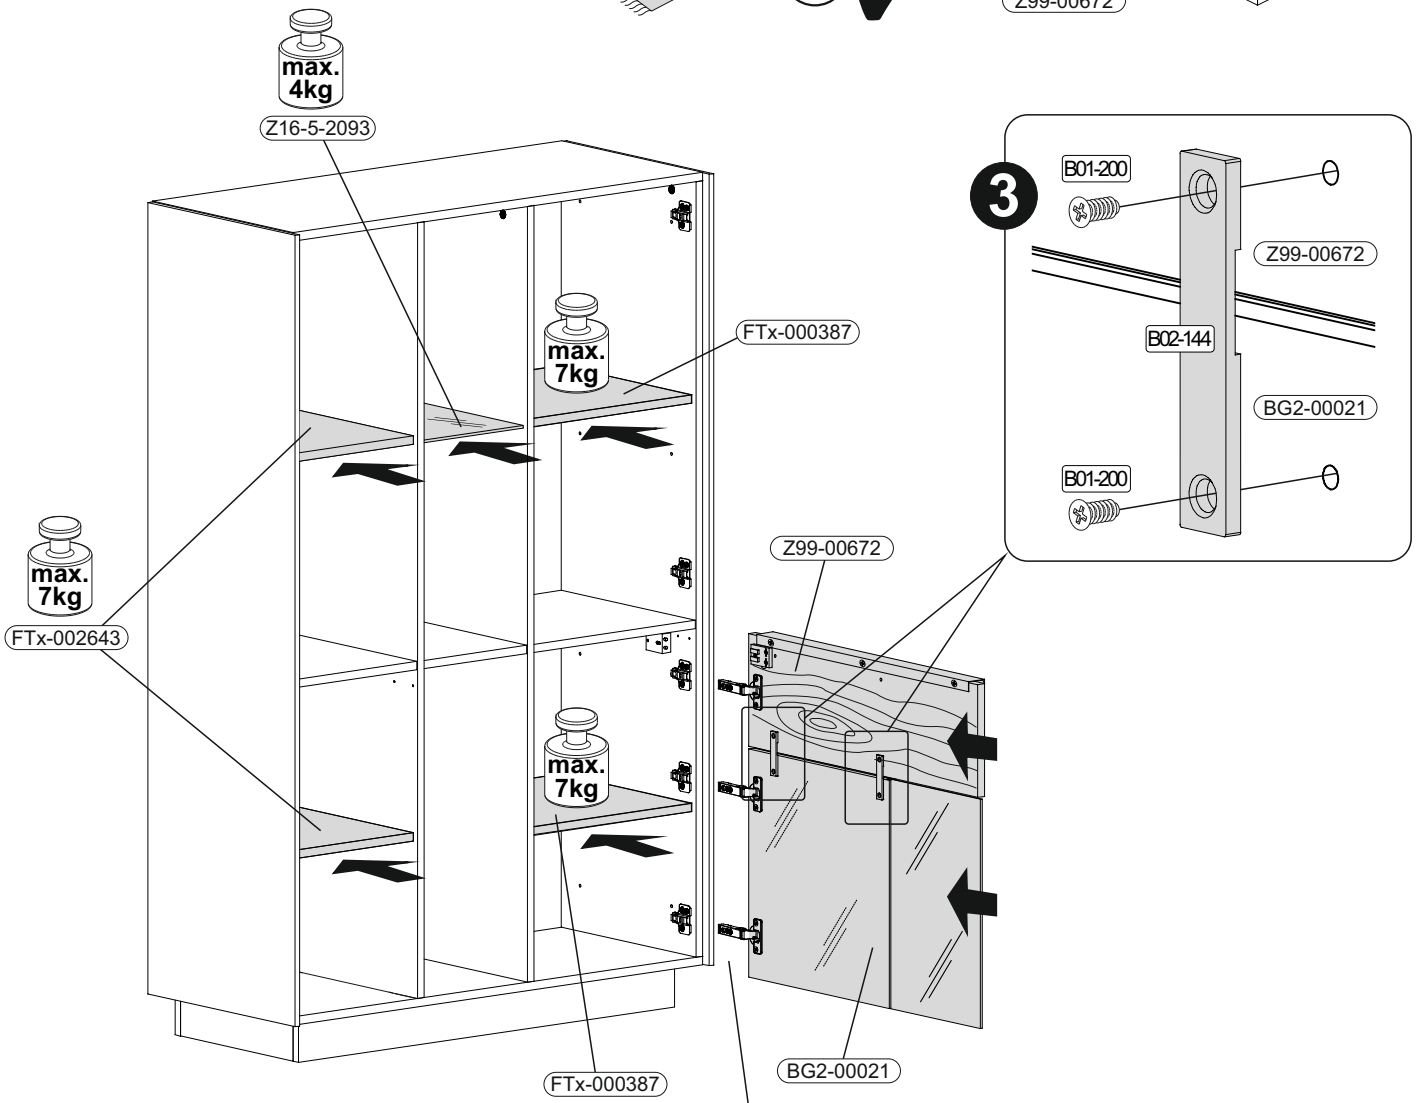


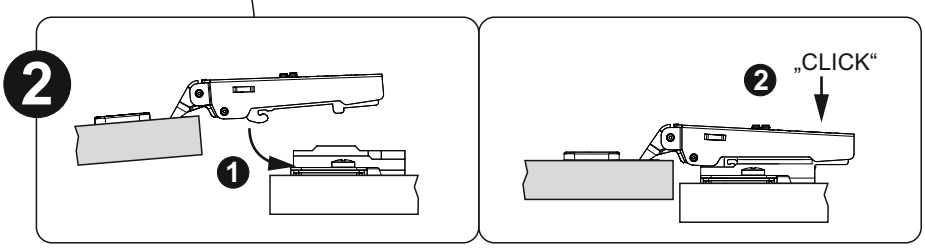



18


	B01-80		B03-01		B01-200		B02-144		B03-130		
	4x	3,5x13	2x		4x	6,3x13	2x		3x		
									B03-131		
									4x		

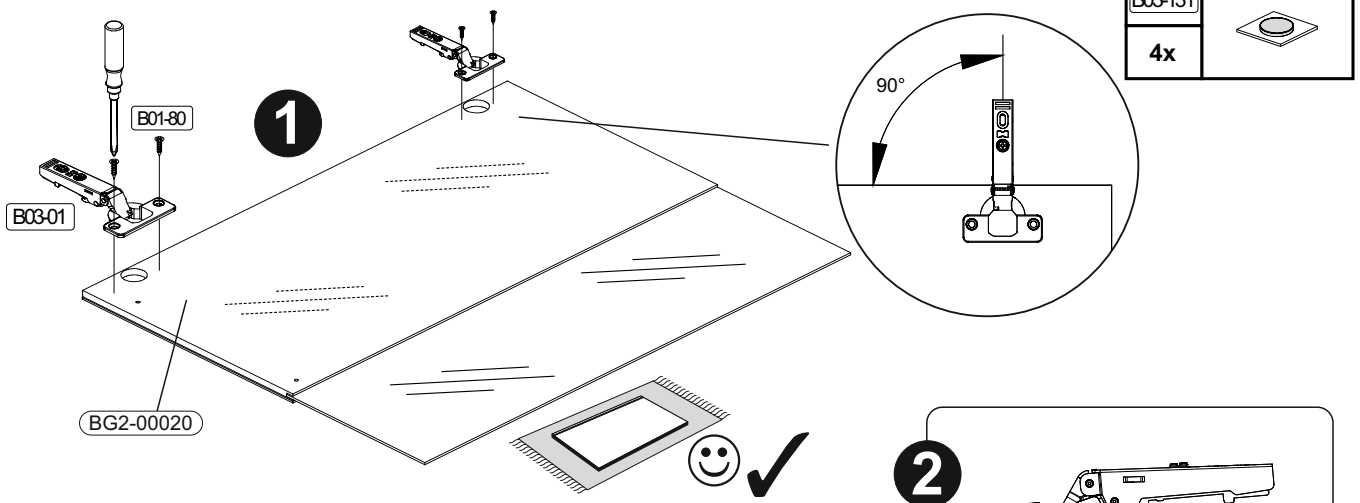


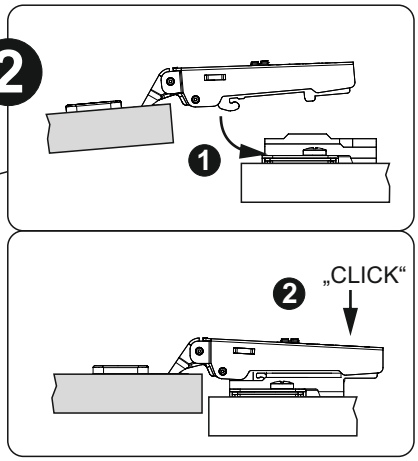

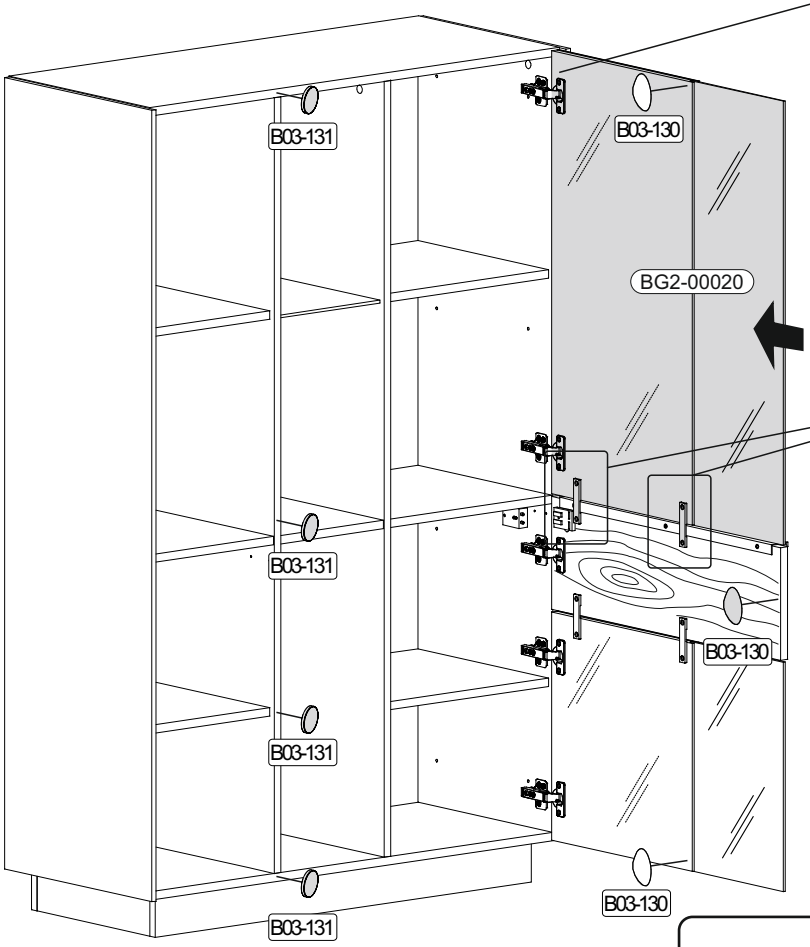

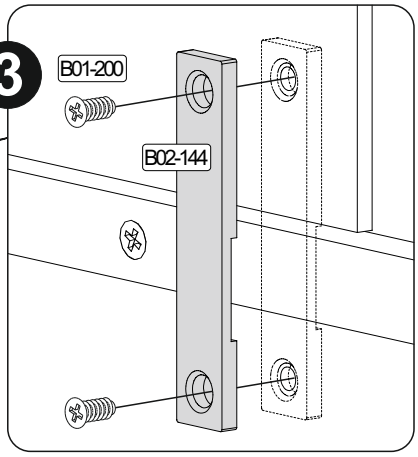


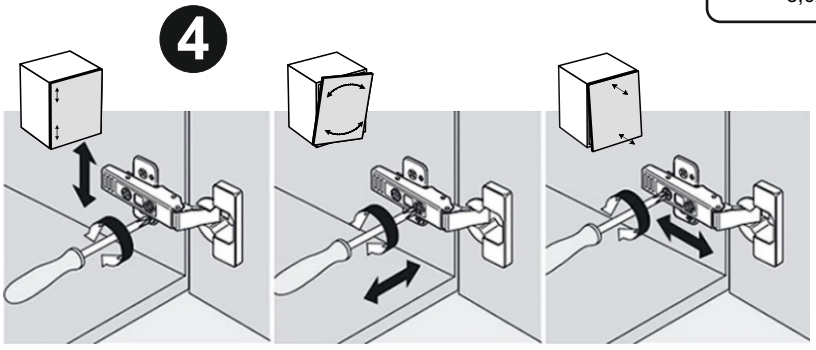


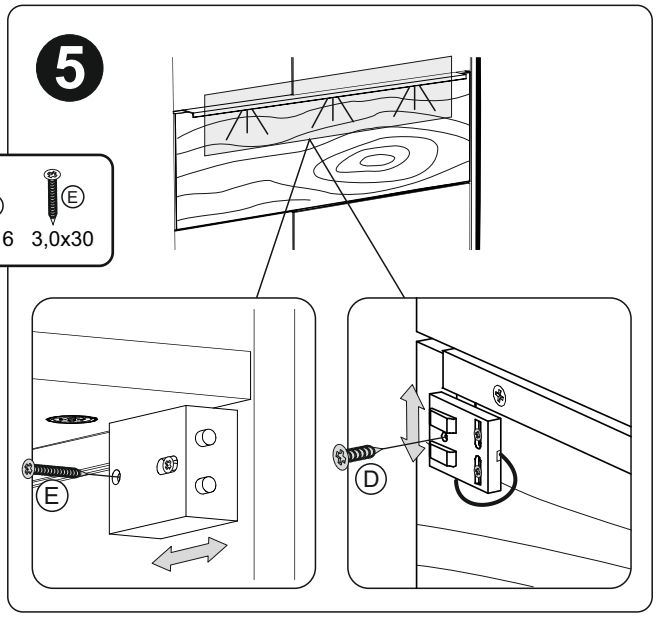


19

	B03-160dg	B03-159dg	B03-134	B03-130
	1x	1x	9x	5x

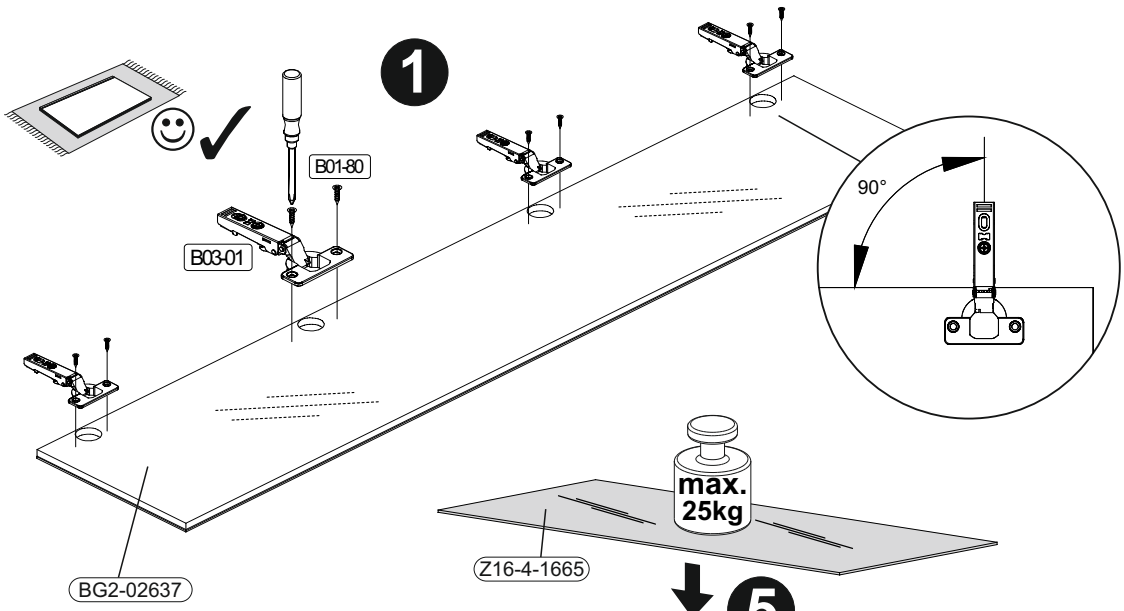

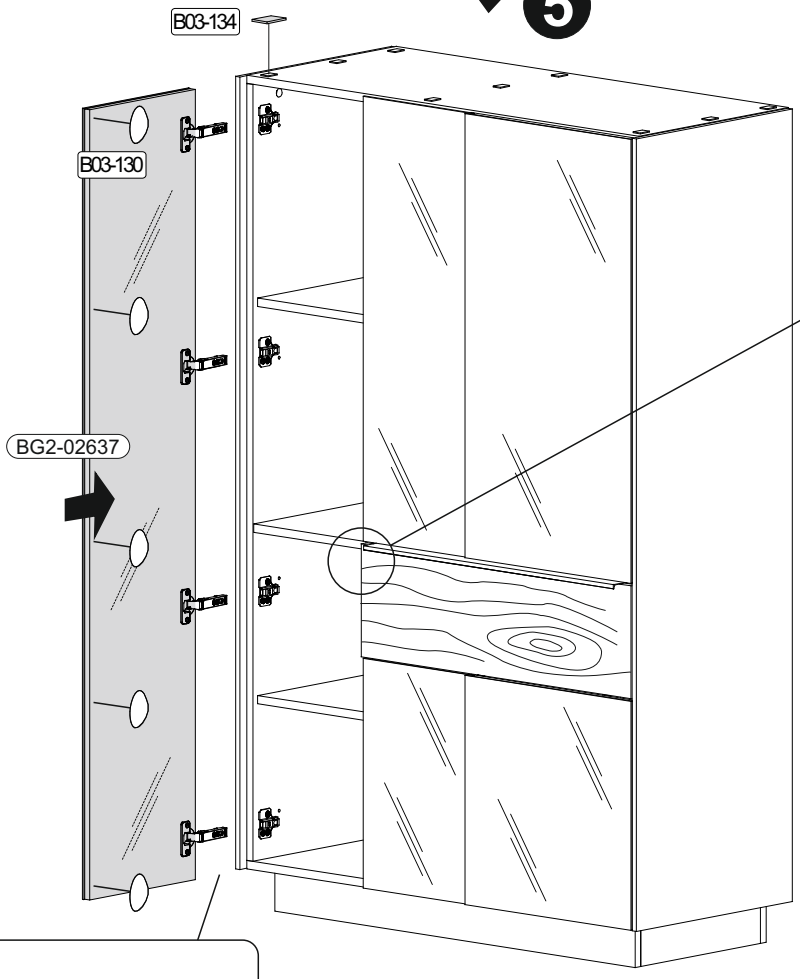

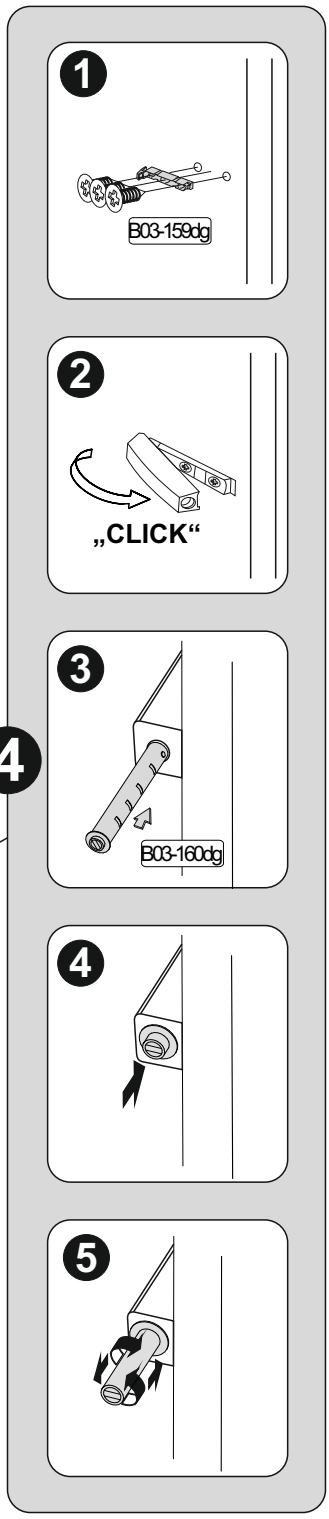

4

