

JARDIN DRESSOIR

BASIC CONSTRUCTION DRAWING

TOOL



1






BOLT M6 x 40
QTY: 16 PCS



WASHER

2

QTY: 16 PCS

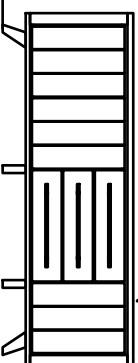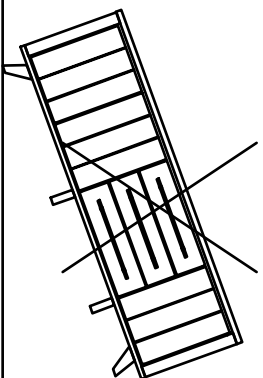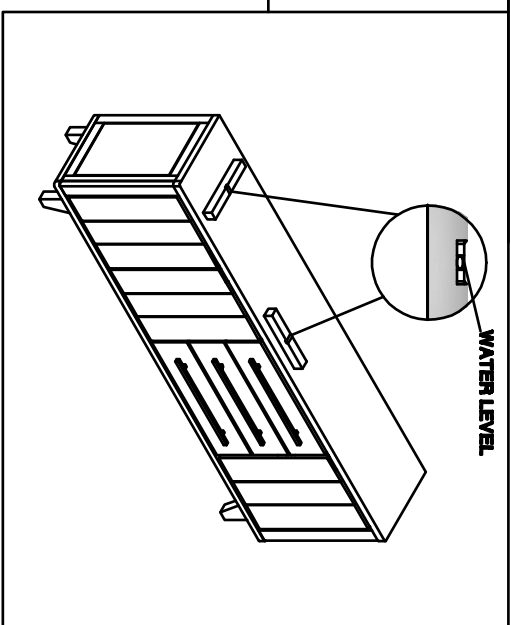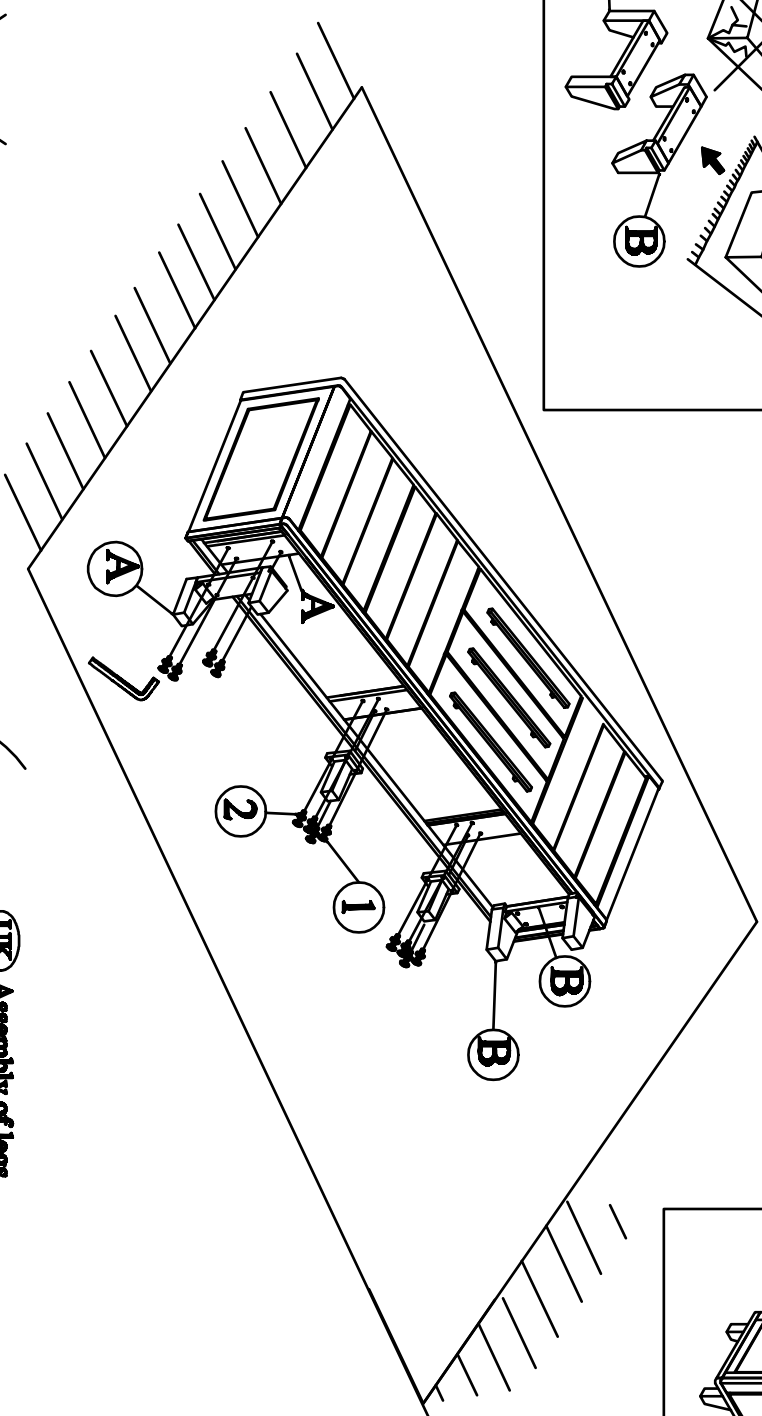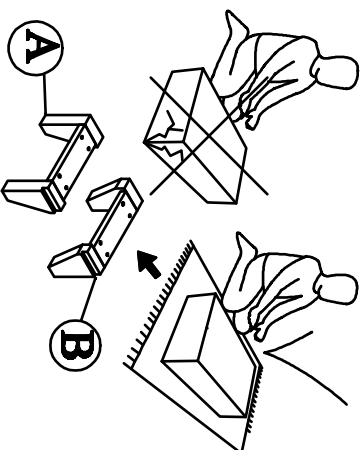

UK Assembly of legs

Note: Please put leg A on the side A and leg B on the side B

NL Bevestig de poten

Opgepast: bevestig poot A aan de A - kant en poot B aan de B - kant

D Befestigen Sie die FüÙe

Achtung: befestigen Sie FuÙe A an der A - Seite um FuÙe B an der B - Seite